



Model: **ZD-1002 100\*80**

Cod Romstal: 79CD3601














CABINA DREPTUNGHILARA COLORADO, PROFIL CROM, GEAM  
TRANSPARENT 6mm, L.100xL.80xH.190cm

Model: **ZD-1002 120\*80**

Cod Romstal: 79CD3602

CABINA DREPTUNGHILARA COLORADO, PROFIL CROM, GEAM  
TRANSPARENT 6mm, L.120xL.80xH.190cm




<b>A</b>  X2			
<b>B</b>  ST5X45 X2	<b>C</b>  ST5X35 X8	<b>D</b>  ST4X25 X2	<b>E</b>  ST5X10 X10
<b>F</b>  M5X12 X2	<b>G</b>  M5X8 X2	<b>H</b>  X10	<b>I</b>  X2
<b>J</b>  X2	<b>K</b>  X2	<b>L</b>  X3	<b>M</b>  X1
<b>N</b>  X1	<b>O</b>  Nu este inclusa	<b>P</b>  Profil inferior X1	<b>Q</b>  X1
<b>R</b>  X1	<b>S</b>  Garnitura etansare X1	<b>T</b>  X1	<b>U</b>  X2
<b>V</b>  3mm/4mm X1	<b>W</b>  3mm X1	<b>X</b>  Garnitura etansare X1	<b>Y</b>  Garnitura magnetica X2
<b>Z</b>  X4	<b>&amp;</b>  Garnitura etansare la perete X2		

Cadita de dus nu este inclusa.  
The shower tray is not included.

In cazul montajului pe cadita de dus, se va realiza in prealabil montajul acestuia si apoi se poate incepe instalarea cabine de dus.


In case that will be installed on a shower tray, first will be installed the shower tray and after that will be installed the shower enclosure.

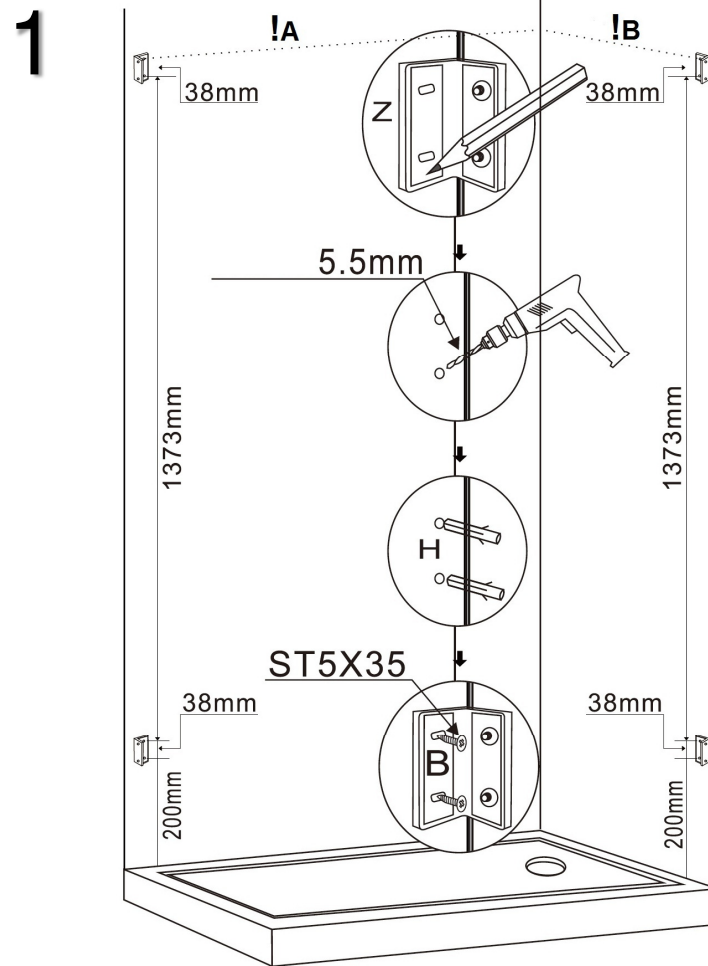

**A = 938mm pentru modelul 100x80**  
**A = 1138mm pentru modelul 120x80**


**B = 738mm pentru ambele modele**

# 2

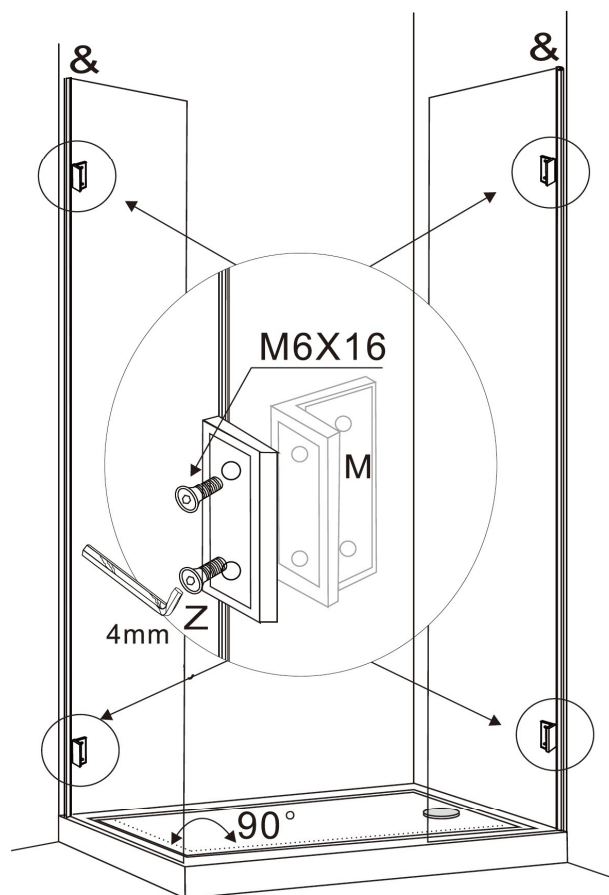


A = 991mm pentru modelul 100x80  
A = 1191mm pentru modelul 120x80  
B = 791mm pentru ambele modele

# 3

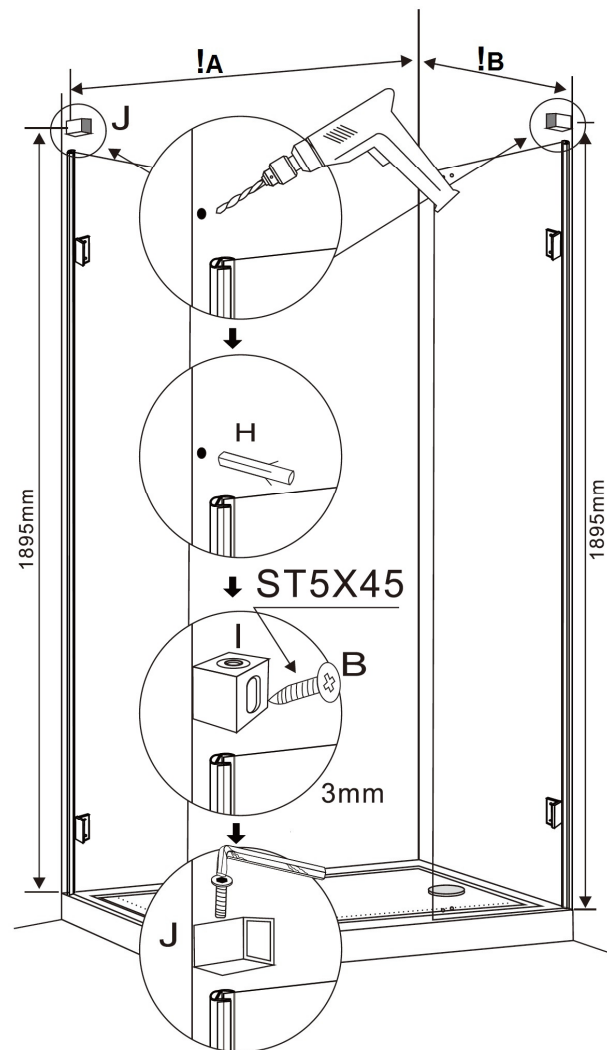






6

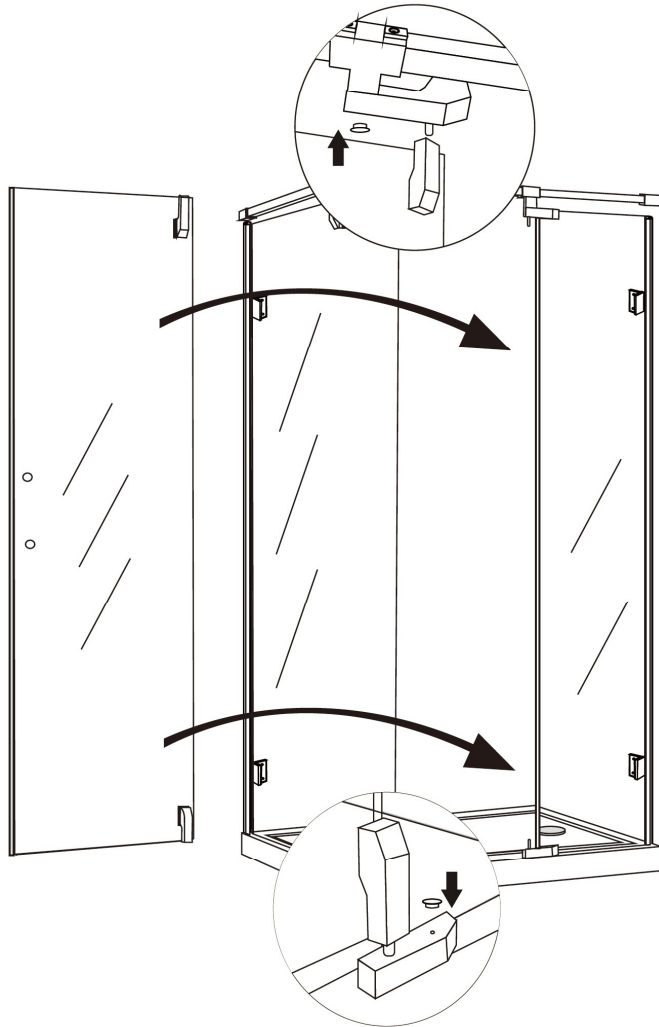


7

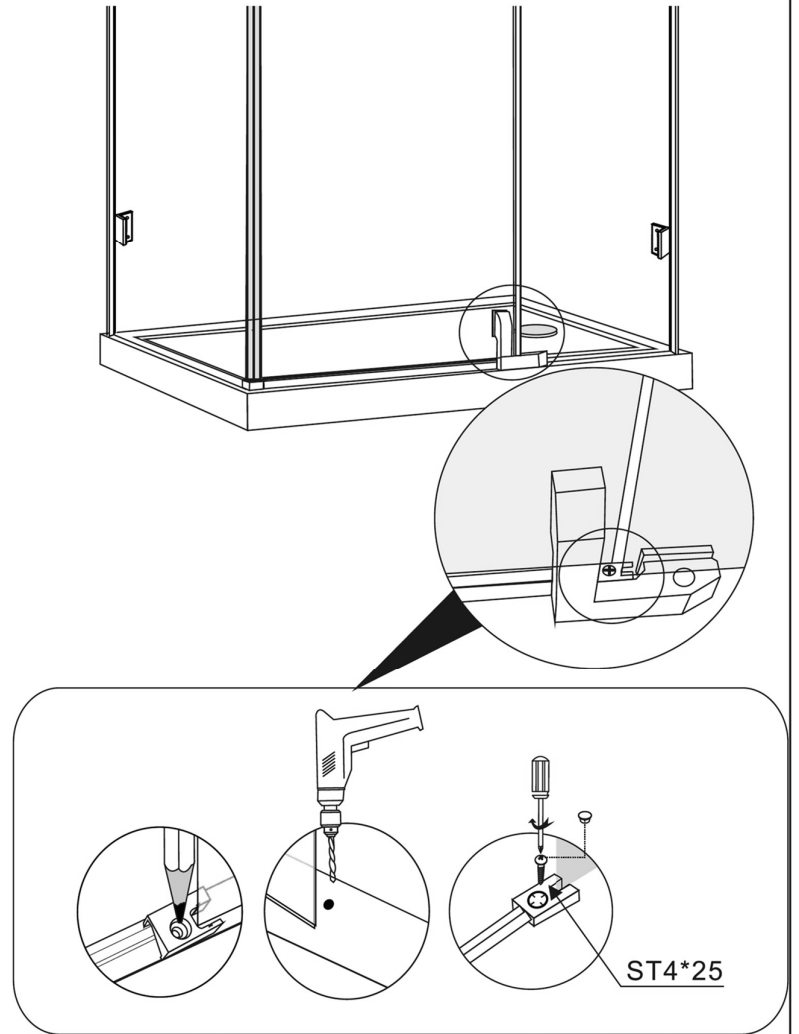

8

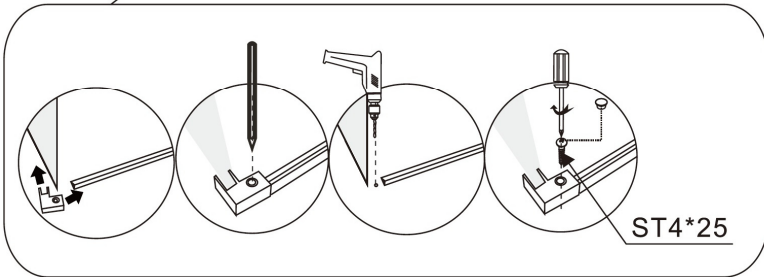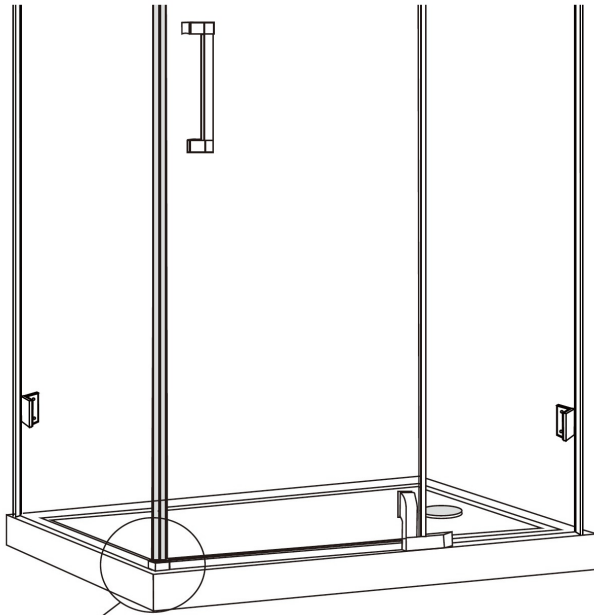

9

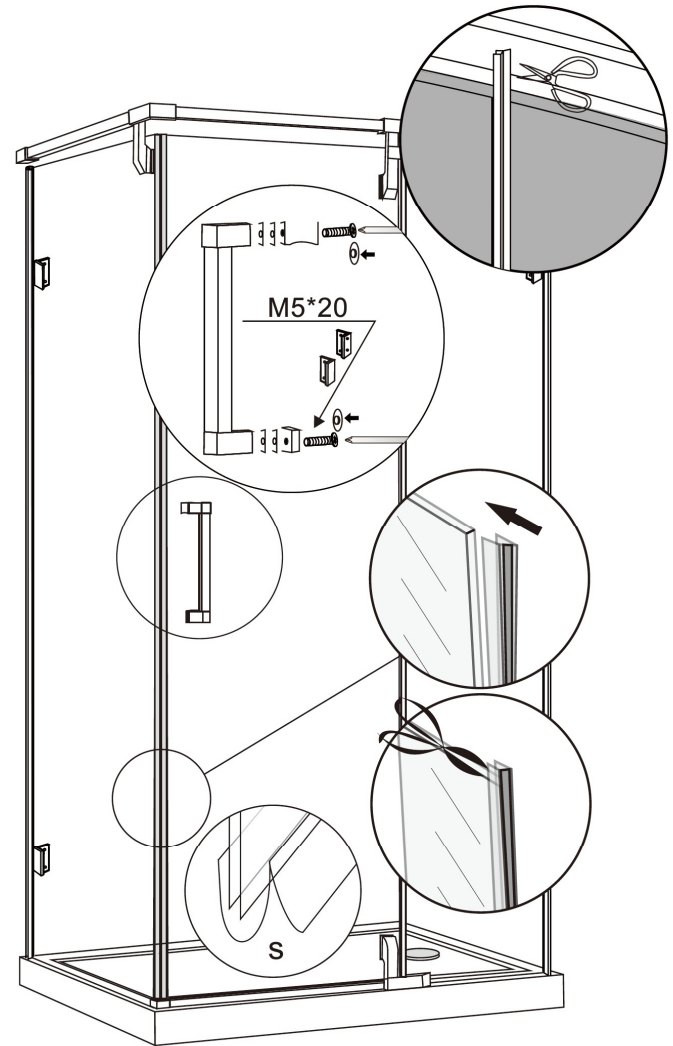

10

