

INSTRUCTIUNI DE TRANSPORT SI MANIPULARE

Panourile de cazii se vor transporta pe paleti speciali, in mijloace de transport adecvate, pentru evitarea loviturilor, socurilor si a vibratiilor. La transportul individual se va evita asezarea in vecinatatea corpurilor cu muchii ascutite, capabile sa zgaria sau sa sparga panoul. Pentru a preveni deteriorarea produsului, foliile de protectie se vor inlatura numai inaintea montajului final.

\ PANOU: COMPONENTE	lateral cu rebord "L"	lateral cu rebord "S"	frontal cu rebord "L"	frontal cu rebord "S"	frontal de colt
1. clema superioara	3 buc.	1 buc.	5 buc.	2 buc.	6 buc.
2. holzsurub Ø3,5x16	2 buc.	-	3 buc.	-	4 buc.
3. diblu Ø6x30	1 buc.	1 buc.	2 buc.	2 buc.	2 buc.
4. holzsurub Ø4x40	1 buc.	1 buc.	2 buc.	2 buc.	2 buc.
5. autoforant Ø3,5x20	3 buc.	3 buc.	2 buc.	2 buc.	2 buc.
6. saiba plastic	3 buc.	3 buc.	2 buc.	2 buc.	2 buc.
7. capacel mascare	3 buc.	3 buc.	2 buc.	2 buc.	2 buc.

Nota: poz. 5, 6, 7 se pot monta optional

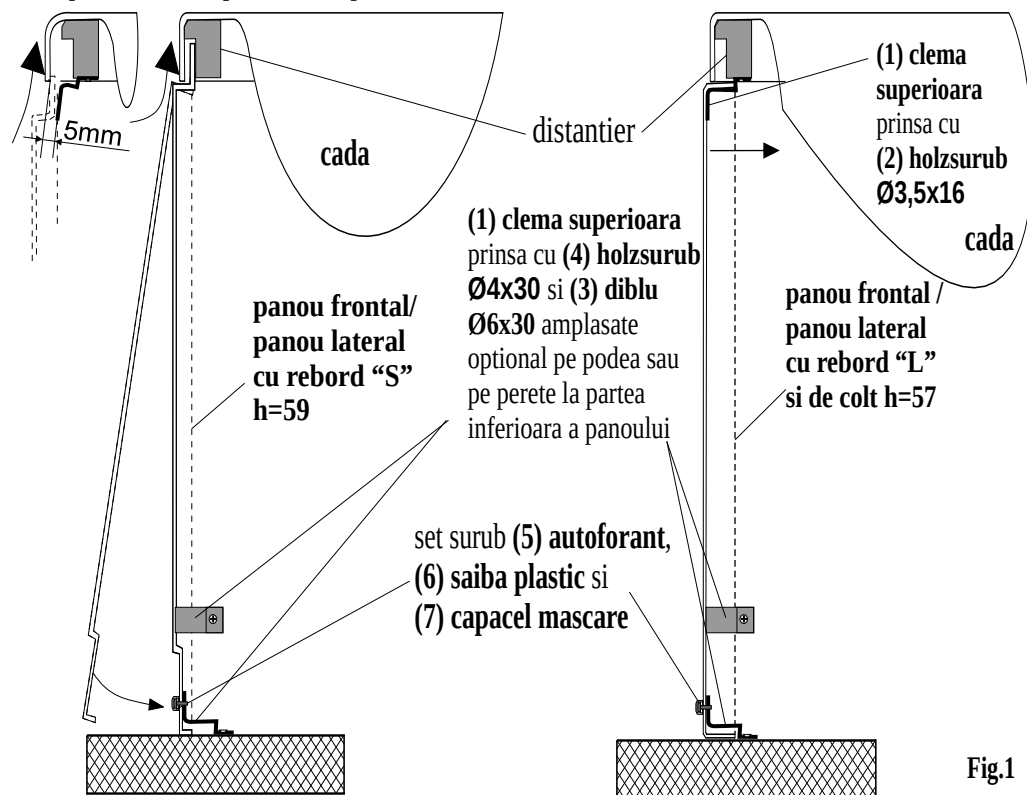


Fig.1

Nota: - ordinea montajului panourilor este: intai panourile laterale si apoi cele frontale;

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

In functie de tipul si zona de amplasare a cazii difera modul de montaj al panoului, respectiv panourilor, dupa cum urmeaza:

- se monteaza cada pe pozitie astfel incat sa ramina loc sub marginea inferioara a cazii pentru panou.
- se ia un reper pe pardoseala cu ajutorul nivelei (bolobocului), pentru montarea clemei de prindere a panoului lateral de perete cu ajutorul holzsurubului Ø4x30 si a diblului Ø6x30;
- daca panoul este cu rebord "L" se fixeaza mai intai clemele superioare cu holzsuruburile Ø3,5x16, sub rebordul cazii, de distantierii fixati de cada, ca in Fig.1
- daca panoul este cu rebord "S" se inclina panoul pana intra intre rebord si distantier (Fig.1)
- se fixeaza brida inferioara cu prindere pe pardoseala sau de perete, dupa caz, cu ajutorul nivelei. (Se masoara distanta de la perete la brida si inaltimea) - pentru a usura fixarea surubului autoforant, dupa montarea panoului, sau se utilizeaza o pasta "mortar" colorata ce va insemna panoul in dreptul bridei prin pozitionarea panoului.
- pentru asezarea cazii intre 3 pereti (in nisa) este necesara montarea doar a panoului frontal;
- in cazul montajului de colt, langa un perete, sau central, se vor pune intai panourile laterale (cele mici, care au un "fals" de fixare) si in final cele frontale;

INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE

Intretinerea suprafetelor se face cu detergenti obisnuiti destinati curatirii obiectelor sanitare si mobilierului de baie.

Este interzisa folosirea detergentilor corozivi si a celor ce contin granule abrazive.

De asemenea este interzisa folosirea buretilor sau a altor obiecte de curatat abrazive si a substantelor ce contin: amoniac, alcooli, diluanti de orice natura organica, acetona si produse ce contin aceste substante.

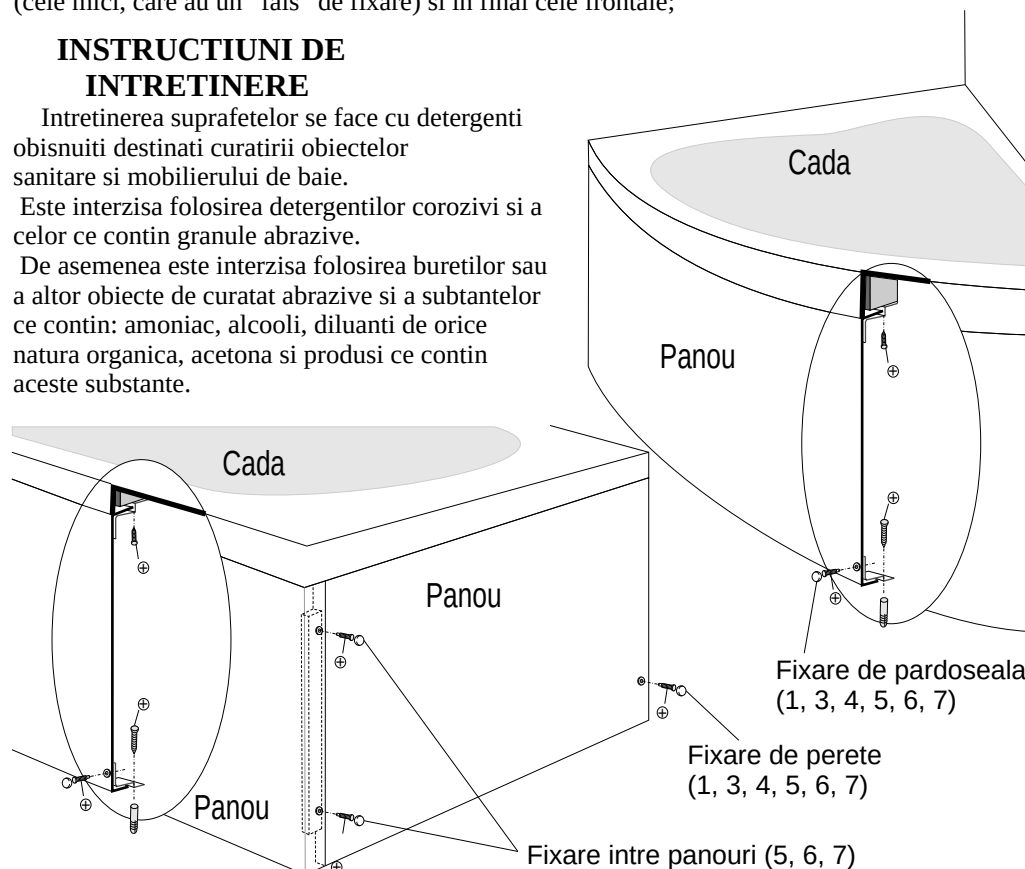


Fig.2