
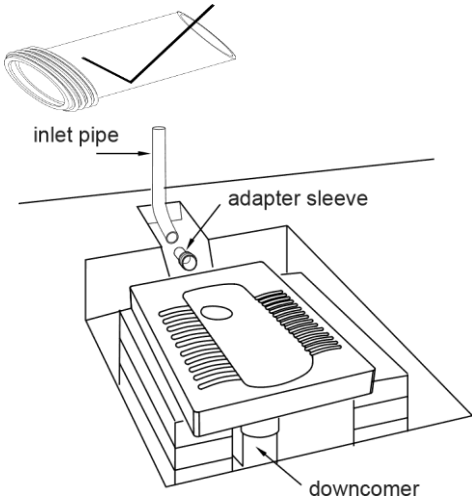


Instalați


Pentru a preveni căderea resturilor în conducta produsului și acumularea prafului pe suprafață în timpul instalării WC turcesc, vă rugăm să acoperiți carcasa configurată din PVC formată în vid înainte de instalare și să o îndepărtați după finalizarea instalării.

1. Conducta de admisie nu trebuie să depășească inelul de cauciuc, iar între conducta de admisie și inelul de cauciuc trebuie rezervată o distanță de aproximativ 5mm.



2. Așezați toaleta supraetajată în poziția de instalare rezervată în subteran și folosiți cărămizi și suspensie de ciment pentru a o ridica, asigurându-vă că orificiul de evacuare a apelor uzate al cuvei supraetajate este aliniat cu orificiul de intrare al conductei de canalizare. Apoi, introduceți un manșon de conectare în intrarea de apă a bazinului de WC și utilizați un dispozitiv de etanșare pentru a conecta conducta de intrare a apei la punctul de contact. Notă: Înainte de instalare, asigurați-vă că sursa de apă a fost oprită și că țeava de scurgere conține un sifon. Dacă este WC turcesc, țeava de scurgere conectată la aceasta nu conține un sifon. Dacă este cu profil redus, țeava de scurgere conectată la aceasta conține un sifon. Legătura dintre manșonul de racordare și intrarea de apă a WC turcesc și țeava de intrare a apei trebuie să fie fermă; în caz contrar, aceasta se poate scurge.


3. Inelul de cauciuc este expus 5mm

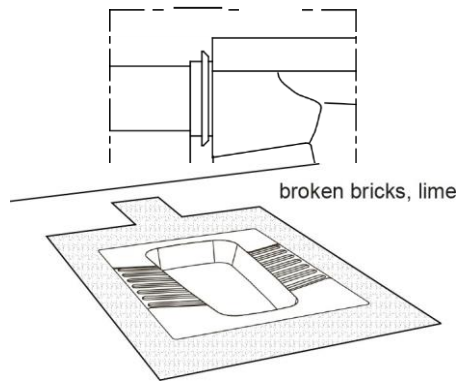


4. Porniți sistemul de alimentare cu apă, verificați dacă există scurgeri la nivelul rosturilor, apoi umpleți golurile de sub suprafața superioară a (excluzând grosimea plăcilor de pardoseală) cu un amestec de cărămizi zdrobite, mortar etc. Notă: Pentru a facilita drenarea de pe podeaua băii, umpleți toaleta cu un amestec și apoi înclinați-o ușor spre interior pentru a face ca zona din apropierea bazinului să fie cea mai joasă. Ar trebui să existe un spațiu mai mare de 3 mm în jurul WC turcesc pentru a-l umple cu materiale elastice și rezistente la apă, cum ar fi asfalt.

5. În partea cratiței care vine în contact cu amestecul, se umple cu un strat elastic și

material impermeabil, cum ar fi asfaltul, care are o grosime mai mare de 3 mm

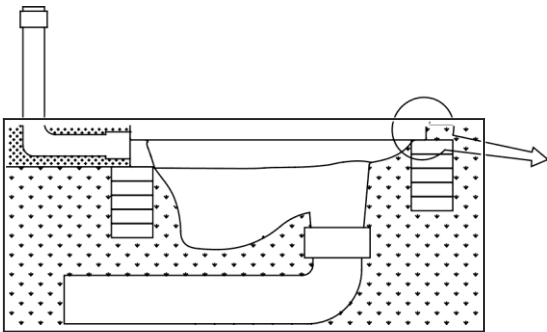


WC turcesc

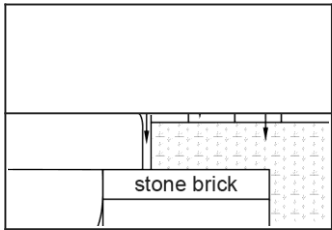

6. În cele din urmă, puneți plăci de pardoseală pentru decorare.

Notă: Metoda de instalare a supapei de spălare adoptată de utilizator este detaliată în manualul relevant al acestuia. Dacă este echipat cu un rezervor de apă montat pe perete, vă rugăm să consultați dimensiunile sugerate în imaginea din stânga pentru poziția acestuia

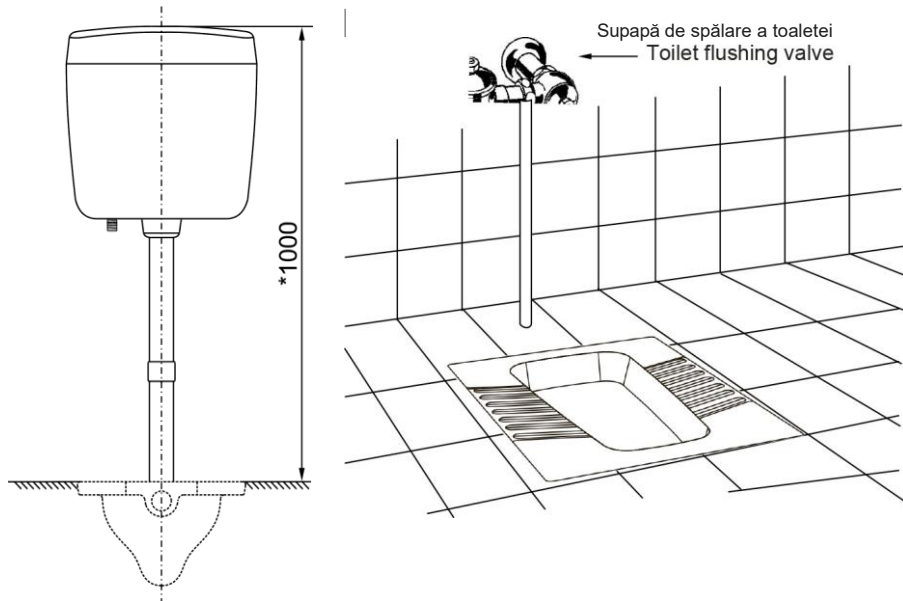

Instrucțiuni de utilizare a WC turcesc


Dacă calitatea apei din zona în care locuiți este dură, vă rugăm să păstrați orificiul de spălare curat pentru a asigura spălarea normală a toaletei. Se recomandă să o curățați cu un detergent o dată pe săptămână. Utilizați o perie lungă pentru a curăța orificiul de spălare și încercați să o extindeți în conducta de canalizare pentru a freca și a preveni acumularea de minerale. Majoritatea detergenților pentru toalete nu vor deteriora glazura ceramică de pe suprafața toaletei. Dar vă rugăm să urmați instrucțiunile producătorului produsului de curățare a toaletei.

2. Vă rugăm să nu aruncați în toaletă pungi de plastic, resturi de pânză, resturi de mâncare sau alte obiecte care pot cauza blocarea țevilor, pentru a preveni blocarea țevilor în momentul tragerii apei.
3. Vă rugăm să nu turnați în vasul de toaletă hârtie de ziar, tampoane igienice, șervețele sanitare sau alte articole care înfundă toaleta.

Avertisment

Agenții de curățare utilizați pentru ceramică trebuie să respecte dispozițiile standardelor naționale.

2. Toate informațiile se bazează pe cele mai recente condiții ale produsului la momentul tipării. Compania își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor, ambalajul sau condițiile de livrare în orice moment, fără o notificare prealabilă.
3. Este strict interzis ca acest vas de toaletă să fie instalat cu ciment. Compania noastră nu va fi trasă la răspundere pentru nicio ruptură a vasului de toaletă cauzată de instalarea cimentului.
4. Presiunea apei de alimentare b a conductei de admisie trebuie să fie TO.2MPa și TO.55MPa pentru a preveni stropirea cu apă.
5. Produsul nu trebuie utilizat sau depozitat în apă sub 0° C.
6. Clienții trebuie să achiziționeze produse cu sau fără capcană în funcție de situația lor reală.

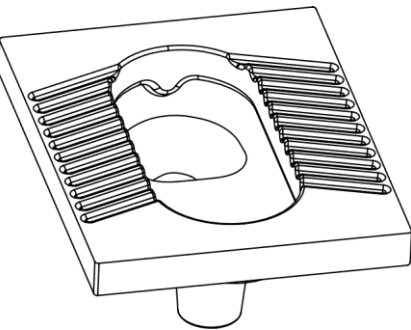


Instrucțiuni:
Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de instalare. Vă rugăm să prezentați manualul de instrucțiuni utilizatorului final. Manualul conține informații privind instalarea, întreținerea și service-ul. Formele componentelor din manual sunt doar pentru referință. Vă rugăm să consultați articolele reale.

Instrumente pe care utilizatorii trebuie să le pregătească singuri: cheie reglabilă, nivel, șurubelniță cu cap încrucișat, șurubelniță cu cap plat, bandă metrică


Componenta pe care utilizatorul trebuie să o achiziționeze singur: rezervor de apă

Zidul a fost finalizat


Zidul a fost finalizat

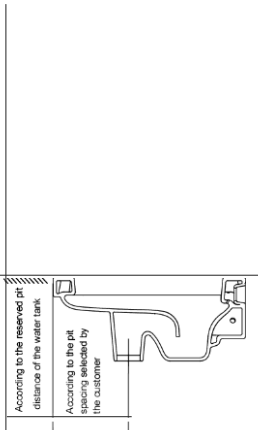

It is determined based on the size of the user's bathroom and the selected flushing device (*500-600)

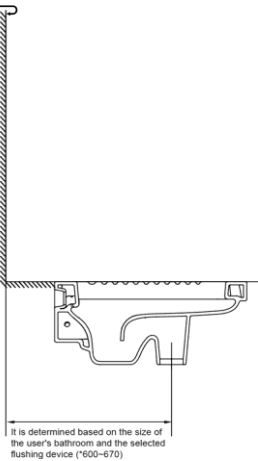

It is determined based on the size of the user's bathroom and the selected flushing device (*600-670)

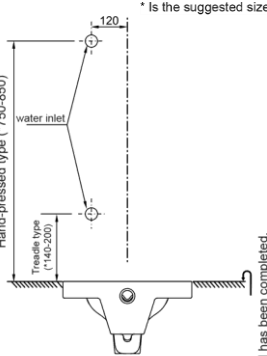

The wall has been completed.

Desenul dimensiunii produsului (unitate: mm)

