


Lista de filiale

Nume	Imbinari laterale cu gaz de joasa presiune	Imbinari laterale cu gaz de inalta presiune	Imbinari laterale lichide	Conducta de transformare	Izolatie termica material
FQZHN-01SB1					 (3 seturi)
FQZHN-02SB1					 (3 seturi)
FQZHN-03SB1				 (partea lichidă utilizată)	 (3 seturi)
FQZHN-04SB1				 (partea lichidă utilizată)	 (3 seturi)
FQZHN-05SB1					 (3 seturi)

Incizie

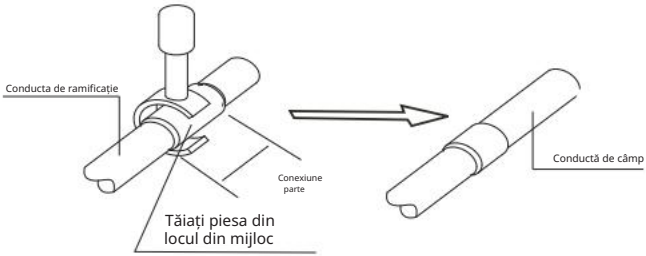

Notări de instalare

- 1) Selectați modelul țevilor de derivație conform Ghidului de selecție a modelului și interiorul din aval capacitate unitară.
- 2) În funcție de dimensiunea reală a conductei și tăiați părțile inutile cu unelte speciale, cum ar fi tăietorul, luați de exemplu partea lichidă FQZHN-04SB1 și pașii de operare după cum urmează:
 - a. Când selectați modelul FQZHN-04SB1, obiectul real ca afișat în Fig.1 și apoi să presupunem că țeava utilizată prezentă este Φ15.9, apoi ca afișat în Fig.2, tăiați țeava sudată a componentei țevii de derivație.
 - b. După cum este afișat în Fig.2, tăiați conducta de legătură independentă.
 - c. sudați componentele țevilor de ramificație cu țevile de câmp.
- 3) Observați în special următoarele: Când dimensiunea reală a țevii se potrivește cu partea nesudată a trei legături directe în formă de U, sudați direct conducta cu trei legături directe în formă de U.




Fig.1

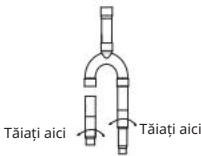


Fig.2


Alegere

Conducte de derivație pentru unitatea interioară

Capacitatea unităților interioare din aval A (×100W)	Numele interiorului conductă de ramificație a unității	Presiune joasă conductă de gaz (mm)	Înaltă presiune conductă de gaz (mm)	Conducta de lichid (mm)
A<168	FQZHN-01SB1	Φ15.9	Φ12.7	Φ9.5
168 A<224	FQZHN-02SB1	Φ19.1	Φ15.9	Φ9.5
224 A<330		Φ22.2	Φ19.1	Φ9.5
330 A<470	FQZHN-03SB1	Φ28.6	Φ19.1	Φ12.7
470 A<710		Φ28.6	Φ28.6	Φ15.9
710 A<1040	FQZHN-04SB1	Φ34,9	Φ28,6	Φ19,1
1040 A	FQZHN-05SB1	Φ41,3	Φ28,6	Φ19,1


Precauție la instalare

Acordați atenție distanței țevii orizontale drepte.

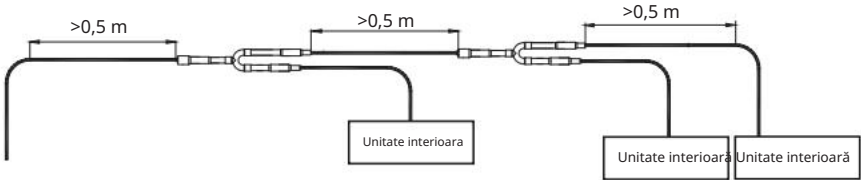


- a. Distanța conductei orizontale drepte dintre două conducte de ramificație adiacente trebuie să fie 0,5 m.
- b. Distanța dintre două ramuri adiacente ar trebui să fie 0,5 mDistanța conductei orizontale drepte care conectează unitatea exterioară în spatele conductei de ramificație ar trebui să fie 0,5 m.

Plasarea orizontală a conductei de ramificație

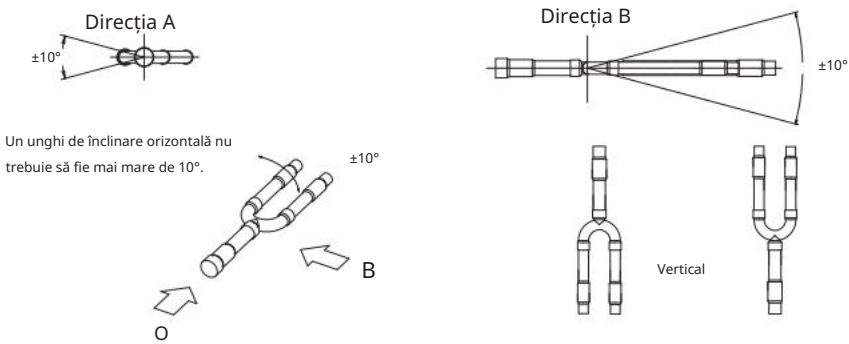

Izolatie termica


Asigurați-vă că izolați brahchele împotriva căldurii 1) Exemplu de ramură conectată.

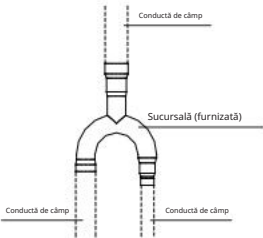

- 2) Utilizați materialul termoizolant furnizat pentru a izola ramurile împotriva căldurii.



- 3) Aplicați materialul termoizolant și etanșați toate conexiunile cu bandă.

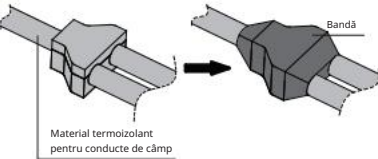



100g A3