

CADIȚA DUȘ

90x70xH150/a6 cm

90x70xh3/a6 cm

Fișa tehnică



Modele CUBO: Dreptunghiulară



Racordată (dreapta – stânga)



Caditele de dus se vor transporta in pozitie verticala pe paleti speciali amenajati, in mijloace de transport adecvate, pentru evitarea loviturilor ,socurilor si a vibratiilor. Pentru transportul individual se va evita asezarea in vecinatatea corpurilor cu muchii ascutite, capabile sa zgaria sau sa sparga ambalajul sau produsul. Pentru a preveni deteriorarea produsului, foliile de protectie se vor inlatura inaintea montajului final al produsului.


Tip	Lung.	Lat.	Inaltime		Adancime	Sifon			Net [kg]	Brut [kg]
			Rebord	Totala		Da/Nu	Diam	h		
AUTOPORTANTA	90	70	12-14	12-14	3	Da	6	8	16	19
DE ZIDIT	90	70	3	Min.12	3	Nu	5	Min.8	12.1	13.5

Nota: cotele sunt in cm



A-A

B-B

Sectiune cadita de zidit

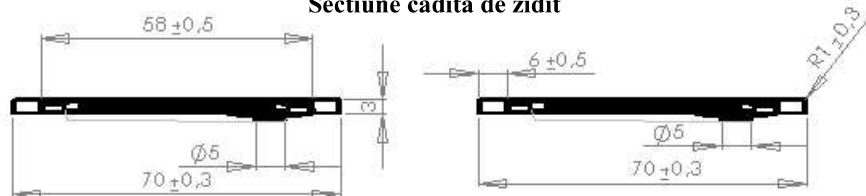

Sectiune cadita autoportanta

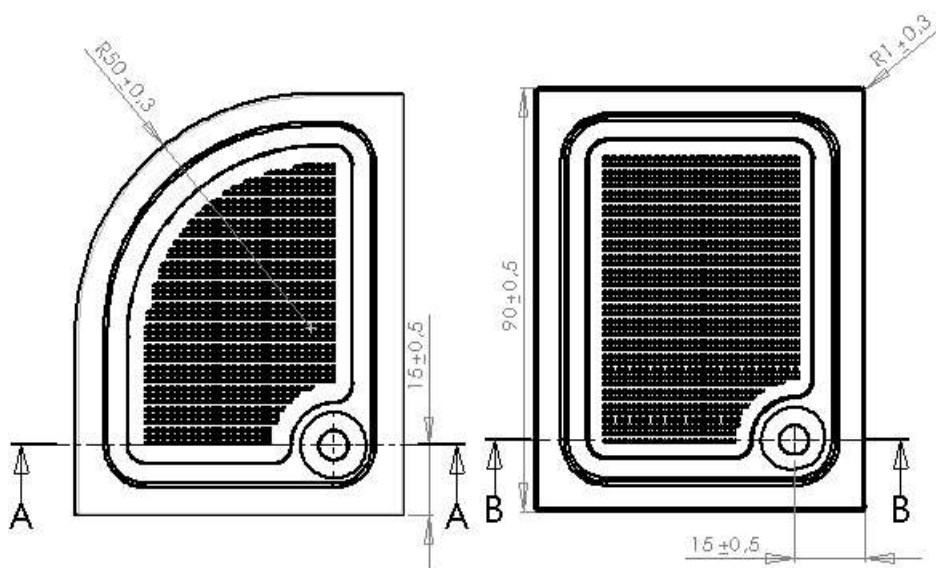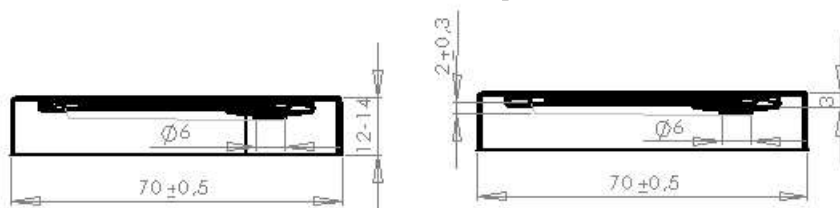

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

In functie de tipul si zona de amplasare a caditei de dus, montarea se va face astfel:

- se aseză cadita pe pozitie astfel incat sa ramina loc sub ea pentru scurgere;
- se ia un reper pe pardoseala prin trasarea pe pardoseala cu ajutorul unui marker prin gaura de scurgere, pozandu-se astfel pe pardoseala directia de scurgere (Fig.1);
- daca distanta dintre pardoseala si gaura scurgerii permite montarea unui sifon, acesta poate fi montat direct sub gaura de scurgere (Fig.5), iar daca nu are loc se poate proceda astfel: fie se va sparge, o suprafata asemanatoare ca forma cu cea a sifonului, in pardoseala astfel incat sa poata fi montat (Fig.6 si Fig.8), fie se va face sifonarea in vecinatatea caditei pe traseul de scurgere (Fig.7), astfel suprafata pe care se aseză cadita nu mai trebuie sa sufere nici o modificare;
- se asamblează scurgerea – provizoriu – pentru masurarea decupajului ce trebuie realizat in peretele caditei de dus, pentru teava de scurgere, dupa caz;
- se desface de pe scurgere toate piesele ce se vor monta prin partea superioara a scurgerii;
- se aseză pe pozitie cadita, cu grija – sa nu se deplaseze garnitura de etansare de sub gaura de scurgere – in pozitie orizontala, privind la alinierea, pe axa verticala, a scurgerii cu gaura de scurgere;
- in cazul in care piesele sunt pe aceasi axa, se pot monta subansamblele superioare ale scurgerii (Fig.4);
- se va face o proba de refulare prin astuparea scurgerii si umplerea caditei cu apa;
- daca nu apar urme de apa pe pardoseala, (vizibile doar dupa demontarea caditei), se poate face montajul final.

Fig.1 Pozitionarea caditei si trasarea zonei de scurgere.

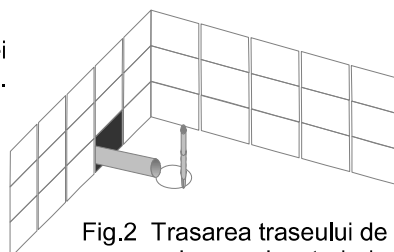
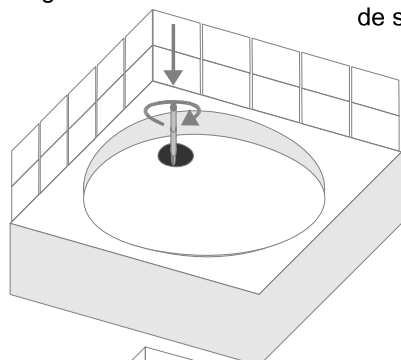


Fig.2 Trasarea traseului de scurgere si a zonei ce trebuie sparta – dupa caz (II)


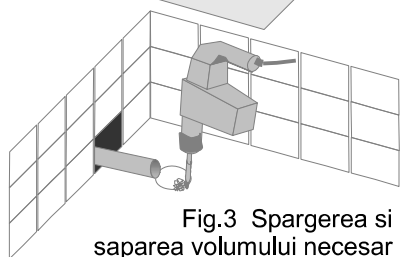


Fig.3 Spargerea si saparea volumului necesar montarii sifonului – cazul II

Fig.4 Pozitionarea si montarea scurgerii caditei de dus.




In functie de tipul si zona de amplasare a caditei de dus, la montarea sa, se va folosi ca etansare intre perete si cadita silicon sanitar sau pentru acvarii, dublat, sau nu, de chit sau ornament auto-adeziv de tip bentita. In cazul cabinei de dus se va tine cont de tipul acesteia si modul de montaj, respectiv de etansare cerut in instructiunile acesteia

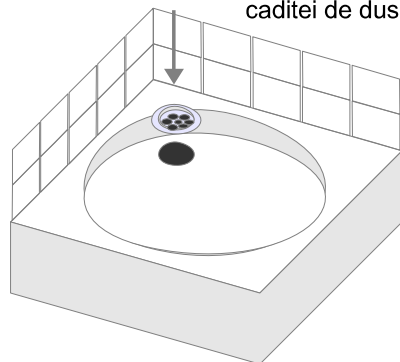

Daca pardoseala are panta inversa pantei de scurgere a caditei se va verifica scurgerea apei in cada. Daca se impune, se poate corecta panta prin trasarea si taierea marginii inferioare.

INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE

Intretinerea suprafetelor se face cu detergenți obișnuiți destinați curățării obiectelor sanitare și mobilierului de baie. Este interzisă folosirea detergenților corozivi și a celor ce conțin granule abrazive. De asemenea este interzisă folosirea bureților sau a altor obiecte de curățat abrazive și a substantelor ce au în componentă: amoniac, alcoolii, diluanți de orice natură organică, acetona și produse ce conțin aceste substanțe.

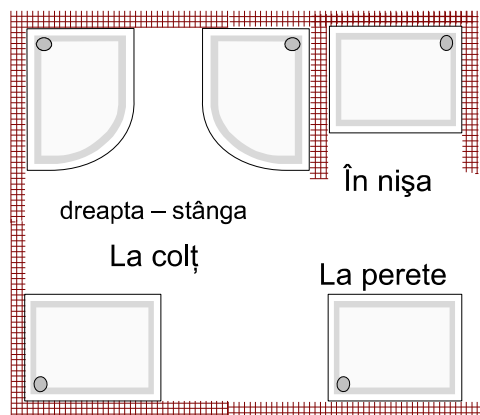

Variante posibile montaj

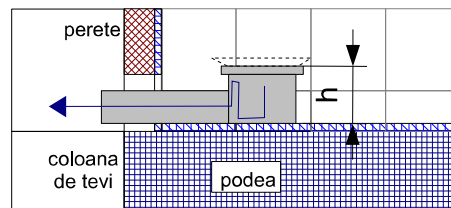


Fig.5 cazul I – Montarea unui sifon plat care se încadrează în distanță (h) dintre gura de scurgere a caditei și pardoseala.

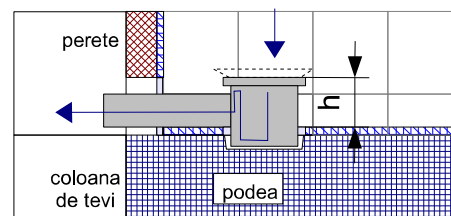


Fig.6 cazul II – Montarea unui sifon plat care nu se încadrează în distanță (h) dintre pardoseala și gura de scurgere a caditei, necesitând crearea unui spațiu în pardoseala, permițând montarea sifonului.

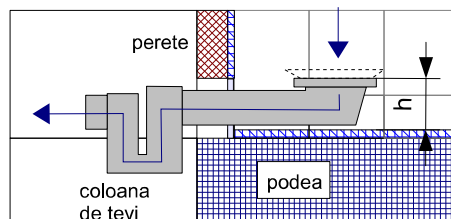


Fig.7 cazul III – Montarea unei scurgeri și a unui sifon de traseu în vecinătatea caditei, care permite încadrarea caditei în spațiu fără a mai sparge pardoseala.

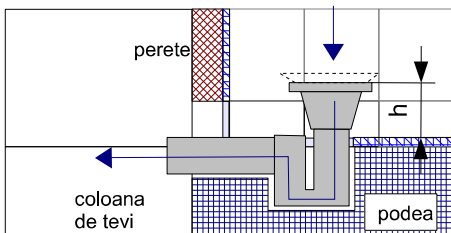


Fig.8 cazul IV – Montarea unui sifon cu traseu în pardoseala, ce permite încadrarea caditei în spațiu fără a mai tăia în cadita fereastra pentru teava de scurgere.



Pentru adezivarea elementelor de montaj, trebuie degresată suprafața