


Instrucțiuni instalare vas WC suspendat și bideu suspendat


1

Așezați conducta așa cum se arată
Pregătirea racordului de intrare și ieșire .

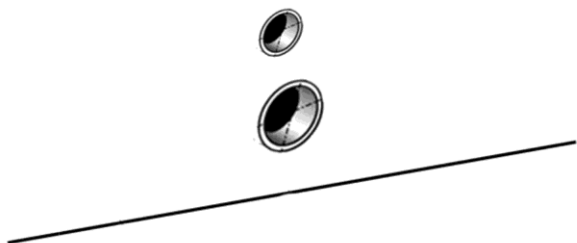


2

Mark linie de ciment alb sau silicon și găuri pentru șuruburi Marcați poziția finală a WC/BIDE și marcați poziția șuruburilor

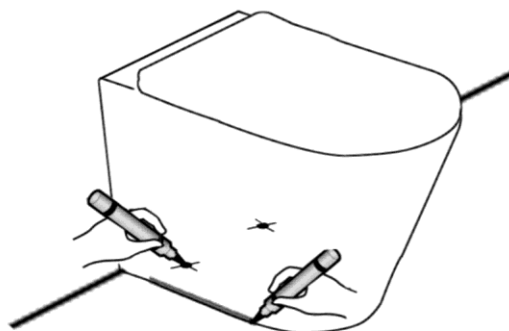


Fixați șuruburile de fixare
Așezați WC/BIDE în poziția marcată și fixați-l cu șuruburi

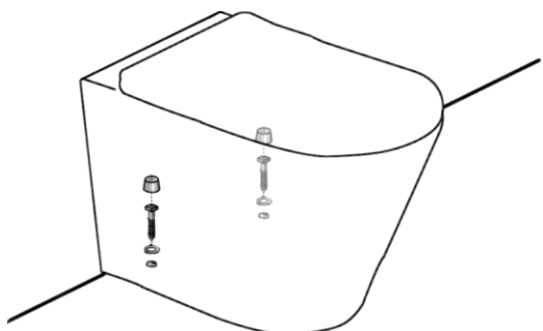


4

Verificați instalarea generală și sigilați baza
În cazul în care WC/BIDE se află într-un living, vă recomandăm să sigilați îmbinarea dintre ceramică și gresie ...

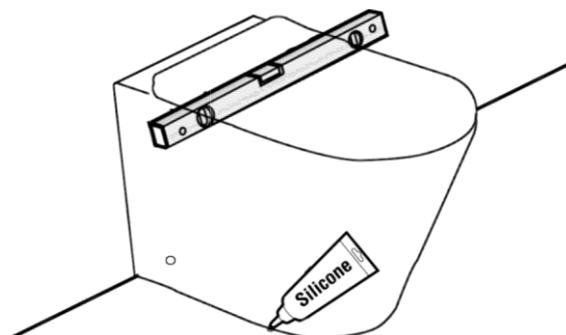

INSTALARE VAS WC, PISOAR

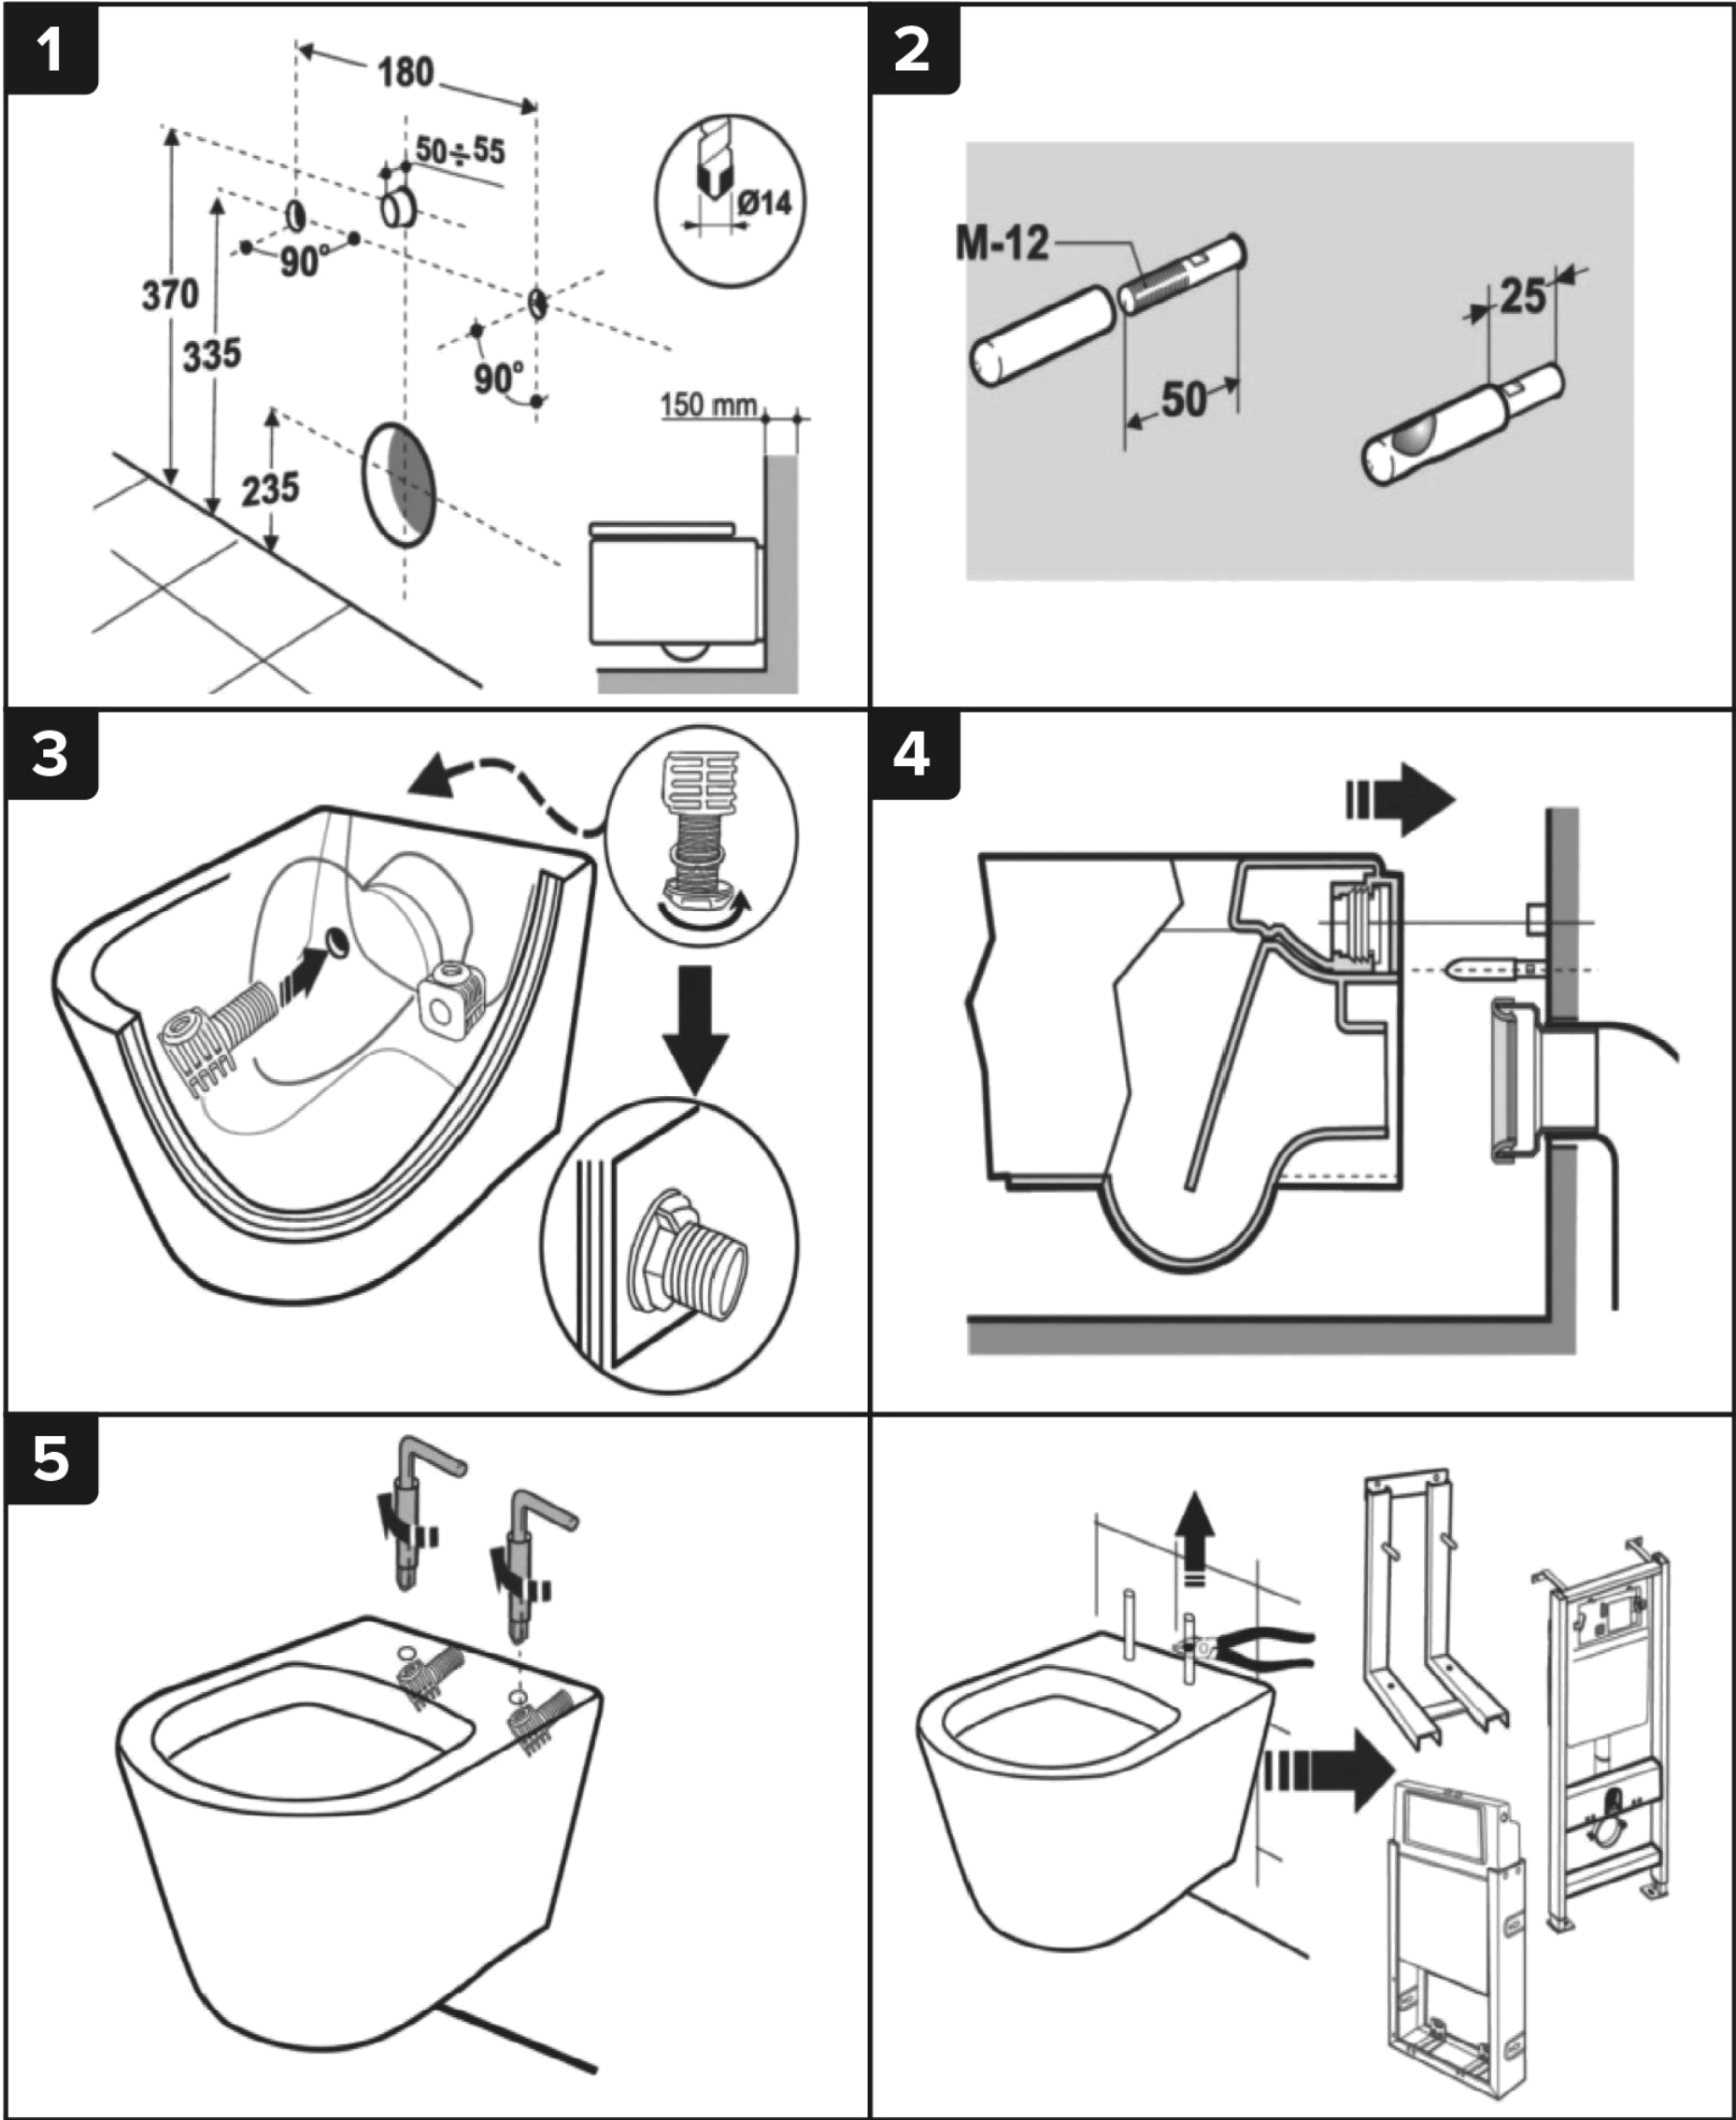

INSTALAREA CAPACULUI

