



GOSPODARUL PROFESIONIST




TOCATOR DE CRENGI VERTICAL

INSTRUCTUNI DE UTILIZARE

PMP0109



Identificare

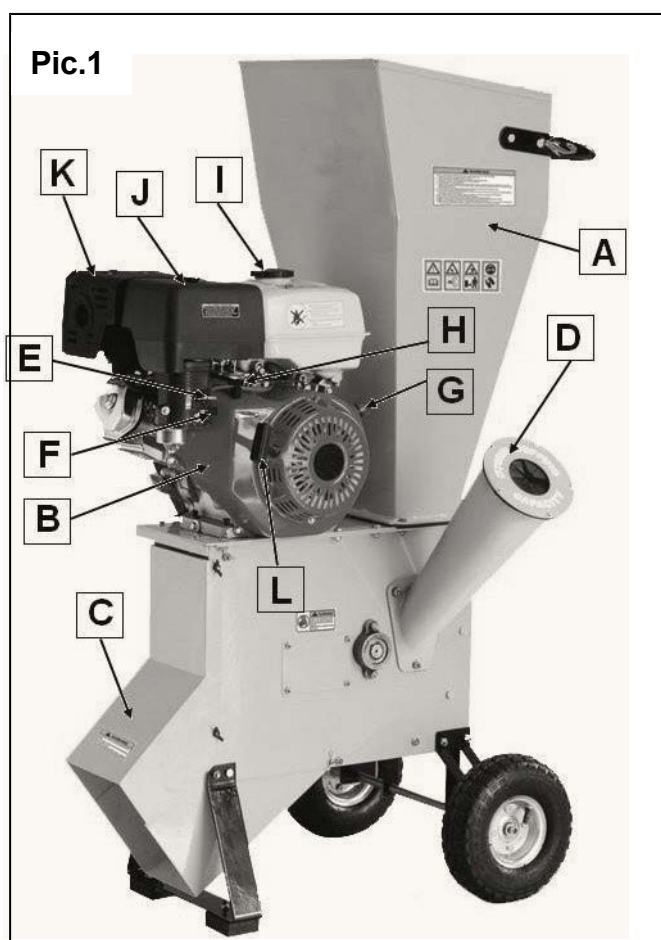

Identificarea maşinii (Pic.1)

- A. Cos
- B. Motor
- C. Evacuare
- D. Pâlnie de aşchiere
- E. Demaror
- F. Robinet de combustibil
- G. Comutator ON/OFF
- H. Accelerație
- I. Capac rezervor combustibil
- J. Filtru de aer
- K. Eşapament
- L. Mânerul de pornire

Pic.1 Identificarea partilor componente

SECȚIUNEA 1: SIGURANȚĂ

Pentru siguranța dumneavoastră, citiți manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza această mașină

Scopul simbolurilor de siguranță este de a vă atrage atenția asupra posibilelor condiții periculoase. Acest manual utilizează o serie de simboluri și cuvinte-semnal care sunt destinate să transmită nivelul de importanță al mesajelor de siguranță. Progresia simbolurilor este descrisă mai jos. Rețineți că mesajele de siguranță în sine nu elimină pericolul și nu înlocuiesc măsurile adecvate de prevenire a accidentelor.



Indică o situație periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată, VA duce la deces sau vătămări grave.



Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, POATE duce la deces sau vătămări grave.



Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, POATE duce la vătămări minore sau moderate. De asemenea, poate fi utilizat pentru a avertiza cu privire la practicile nesigure.



Acest simbol este utilizat pentru a semnala utilizatorului informații utile privind funcționarea corectă a mașinii.



Instrucțiuni de siguranță pentru utilaje

- CITIȚI ÎNTREGUL MANUAL ÎNAINTE DE A PORNI UTILAJUL.**
Utilajele prezintă pericole serioase de rănire pentru utilizatorii neinstruiți.
- FOLOSIȚI ÎNTOTDEAUNA OCHELARI DE PROTECȚIE OMOLOGAȚI ATUNCI CÂND UTILIZAȚI MAȘINĂRIE.** Ochelarii obișnuiți au doar lentile rezistente la impact, NU sunt ochelari de protecție.
- PURTAȚI ÎNTOTDEAUNA MASCA DE PROTECȚIE ATUNCI CÂND OPERAȚI UTILAJE CARE PRODUC PRAF.** Praful de lemn este un agent cancerigen și poate provoca cancer și boli respiratorii grave.
- UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA PROTECȚIE AUDITIVĂ ATUNCI CÂND FOLOSIȚI UTILAJE.** Zgomotul mașinilor poate provoca leziuni permanente ale auzului.
- PURTAȚI ÎMBRĂCĂMINTE ADECVATĂ.** NU purtați haine largi, mănuși, cravate, inele sau bijuterii care se pot prinde în piesele în mișcare. Purtați pelerine de protecție pentru a reține părul lung și încălțăminte antiderapantă.
- NU FOLOSIȚI NICIODATĂ UTILAJELE ATUNCI CÂND SUNTEȚI OBOSIȚI SAU SUB INFLUENȚA DROGURI SAU ALCOOL.** Fiți alert în permanență atunci când folosiți utilaje.

7. **PERMITEȚI NUMAI PERSONALULUI INSTRUIT ȘI SUPRAVEGHEAT CORESPUNZĂTOR SĂ OPERAREA UTILAJELOR.** Asigurați-vă că instrucțiunile de operare sunt sigure și clar înțelese.
8. **ȚINEȚI COPIII ȘI VIZITATORII LA DISTANȚĂ.** Țineți toți copiii și vizitatorii la o distanță sigură de zona de lucru.
9. **FACEȚI ATELIERUL LA ADĂPOST DE COPII.** Folosiți lacăte, întrerupătoare principale și îndepărtați cheile întrerupătorului de pornire.
10. **NU PLECAȚI NICIODATĂ CÂND MAȘINA ESTE ÎN FUNCȚIUNE.** *Opriti* alimentarea și lăsați toate piesele în mișcare să se oprească complet înainte de a lăsa mașina nesupravegheată.
11. **NU UTILIZAȚI ÎN MEDII PERICULOASE.** NU folosiți utilajele în locuri umede, ude sau în care pot exista vapori inflamabili sau nocivi.
12. **MENȚINEȚI ZONA DE LUCRU CURATĂ ȘI BINE ILUMINATĂ.** Dezordinea și umbrele întunecate pot provoca accidente.
13. **UTILIZAȚI UN PRELUNGITOR CU ÎMPĂMÂNTARE ADECVAT PENTRU APARAT AMPERATURA.** Cablurile subdimensionate se supraîncălzesc și pierd puterea. Înlocuiți cablurile prelungitoare dacă acestea sunt deteriorate. NU utilizați cabluri prelungitoare pentru utilaje de 220 V.
14. **DECONECTAȚI ÎNTOTDEAUNA DE LA SURSA DE ALIMENTARE ÎNAINTE DE ÎNTREȚINERE MAȘINĂ.** Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția OFF înainte de reconectare.
15. **ÎNTREȚINEȚI UTILAJELE CU GRIJĂ.** Păstrați lamele ascuțite și curate pentru a obține cele mai bune și mai sigure performanțe. Urmați instrucțiunile pentru lubrifierea și schimbarea accesoriilor.
16. **ASIGURAȚI-VĂ CĂ DISPOZITIVELE DE PROTECȚIE SUNT LA LOCUL LOR ȘI FUNCȚIONEAZĂ CORECT ÎNAINTE DE A UTILIZA UTILAJELE.**
17. **ÎNDEPĂRTAȚI CHEILE ȘI CHEILE DE REGLARE.** Obişnuiți-vă să verificați cheile și cheile de reglare înainte de a *porni* utilajul.
18. **VERIFICAȚI DACĂ EXISTĂ PIESE DETERIORATE ÎNAINTE DE A UTILIZA UTILAJUL.** Verificați dacă există legături și alinierea pieselor, piesele rupte, montarea pieselor, șuruburile slăbite și orice alte condiții care pot afecta funcționarea mașinii. Repararea sau înlocuirea pieselor deteriorate.
19. **UTILIZAȚI ACCESORIILE RECOMANDATE.** Consultați manualul de instrucțiuni pentru accesoriile recomandate. Utilizarea de accesorii necorespunzătoare poate cauza riscul de rănire.
20. **NU FORȚAȚI UTILAJUL.** Lucrați la viteza pentru care a fost proiectat utilajul sau accesoriul.
21. **FIXAȚI PIESA DE PRELUCRAT.** Utilizați cleme sau o menghină pentru a ține piesa de prelucrat atunci când este posibil. O piesă de prelucrat fixată vă protejează mâinile și vă eliberează ambele mâini pentru a opera mașina.
22. **NU EXAGERAȚI.** Păstrați în permanență echilibrul și poziția corectă.
23. **MULTE MAȘINI VOR EJECTA PIESA DE PRELUCRAT CĂTRE OPERATOR.** Cunoașteți și evitați condițiile care determină "reculul" piesei de prelucrat.
24. **BLOCAȚI ÎNTOTDEAUNA BAZELE MOBILE (DACĂ SUNT UTILIZATE) ÎNAINTE DE A FOLOSI UTILAJELE.**
25. **Fiți atenți la faptul că anumite tipuri de lemn pot provoca reacții alergice.** În oamenilor și animalelor, în special atunci când sunt expuse la praf fin. Asigurați-vă că știți la ce tip de praf de lemn veți fi expus și purtați întotdeauna un aparat respirator aprobat.

WARNING

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru așchietoare/ tocătoare

1. **CITIȚI INTEGRAL ACEST MANUAL ȘI MANUALUL MOTORULUI:** Aceste manuale conțin instrucțiuni adecvate de funcționare și de siguranță pentru acest tocător de așchii/ tocător.
2. **ECHIPAMENT DE SIGURANȚĂ:** Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mănuși atunci când folosiți o mașină de mărunțit/ mărunțit. Asigurați-vă că orice trecător poartă, de asemenea, echipament de siguranță.
3. **FUNCȚIONAREA MOTORULUI:** Consultați manualul motorului pentru instrucțiuni de funcționare și avertismente de siguranță privind motorul pe benzină.
4. **SIGURANȚA MÂINILOR:** NU introduceți mâinile sau alte părți ale corpului în buncăr, pâlnie sau evacuare în timp ce lamele se rotesc. Tocătorul/ tocătorul de așchii vă poate târî în lamă, provocând amputarea degetelor, mâinilor sau a altor părți ale corpului. NU atingeți evacuarea în timpul sau imediat după funcționare pentru a preveni arsurile.
5. **Îmbrăcăminte:** NU purtați haine largi, cravate, eșarfe sau bijuterii care se pot prinde în piesele în mișcare. NU purtați haine sau mănuși cu cravate sau curele. Acest tip de îmbrăcăminte se poate încurca cu materialul care este mărunțit, trăgându-vă în tocător/ mărunțitor.
6. **LOCUL DE FUNCȚIONARE:** Așezați mașina de mărunțit / tocat pe iarbă sau pământ ferm, nivelat. NU așezați mașina de mărunțit/triturat pe pietriș, asfalt, beton sau piatră. Așchiile sunt expulzate din mașină cu suficientă forță pentru a ricoșa de pe suprafețele dure și a provoca răni grave. NU așezați mașina de mărunțit/triturat într-un loc în care scânteele sau căldura de la motor ar putea provoca un incendiu.
7. **O BAZĂ SIGURĂ:** Plasarea mașinii de mărunțit/defrișat pe o pantă sau pe o suprafață alunecoasă poate cauza căderea operatorului în mașină, provocând arsuri de la motor sau o amputare dacă un braț intră accidental în buncăr. Purtați pantofi sau cizme antiderapante, cu vârful închis, pentru a menține o poziție sigură pe sol.
8. **BLOCAJE ȘI ÎNFUNDĂRI:** *Opriti mașina de* mărunțit / tocat, lăsați toate piesele în mișcare să se oprească complet și deconectați cablul bujiei înainte de a încerca să eliberați un blocaj sau o înfundare.
9. **ADMINISTRAREA MATERIALULUI:** Țineți ramurile și tufișurile lejer și lăsați mașina de mărunțit / tocat să tragă materialul înăuntru. Uneori, mașina va trage materialul foarte repede și mâna dvs. poate fi atrasă dacă țineți strâns. Dacă lamele se lovesc de un obiect dur sau dacă mașina începe să scoată un zgomot sau vibrații neobișnuite, *opriți* imediat mașina de mărunțit / tocat.
10. **OPRIȚI MAȘINA DE MĂRUNȚIT/ TOCĂTOR:** Opriti mașina, lăsați toate piesele în mișcare să se oprească complet și deconectați cablul bujiei înainte de a muta mașina, de a goli sacul, de a desfunda orificiile de admisie sau de evacuare, de a umple rezervorul de gaz sau de a efectua lucrări de întreținere și reparații.
11. **PORNIREA TOCĂTORULUI DE AȘCHII / TOCĂTORULUI:** Asigurați-vă că buncărul și pâlnia sunt goale atunci când porniți mașina. Cablul de pornire prin tracțiune se poate opri brusc, provocând căderea sau rănirea mâinii sau brațului tocător de așchii / tocător.
12. **CURĂȚAREA TOCĂTORULUI DE AȘCHII / TOCĂTORULUI:** Lăsați motorul să se răcească, apoi periați praful și acumularea de așchii de pe motor pentru a preveni incendiile sau supraîncălzirea motorului.

WARNING

La fel ca în cazul tuturor utilajelor, există un pericol potențial atunci când folosiți acest utilaj. Accidentele sunt cauzate frecvent de lipsa de familiaritate sau de neatenție. Utilizați acest utilaj cu respect și prudență pentru a reduce posibilitatea de rănire a operatorului. Dacă precauțiile normale de siguranță sunt trecute cu vederea sau ignorate, pot apărea vătămări corporale grave.

CAUTION

Nicio listă de instrucțiuni de siguranță nu poate fi completă. Fiecare mediu este diferit. Luați întotdeauna în considerare în primul rând siguranța, așa cum se aplică condițiilor dvs. individuale de lucru. Utilizați acesta și alte utilaje cu prudență și respect. Nerespectarea acestei reguli poate duce la vătămări corporale grave la deteriorarea echipamentului sau la rezultate slabe ale muncii

SECȚIUNEA 2: CONFIGURARE

Configurarea siguranței

WARNING

Această mașină prezintă pericole serioase de rănire pentru utilizatorii neinstruiți. Citiți acest manual în întregime pentru a vă familiariza cu comenzile și operațiunile înainte de a porni mașina!

Considerații privind amplasamentul

Locație

Mașina de mărunțit / tocat trebuie așezată pe o suprafață fermă, plană, de iarbă sau de pământ pentru a preveni răsturnarea mașinii. NU așezați mașina pe beton, asfalt sau alte suprafețe dure. Așchiile ar putea sări în sus de pe suprafața dură și să provoace răniri. **Clearance-uri de lucru**

Luați în considerare lungimea materialului care urmează să fie procesat prin mașină și asigurați-vă că există o înălțime suficientă deasupra tocătorului de așchii / tocător pentru a acomoda materialul.

Asigurați-vă că unitatea este amplasată aproape de zona în care vor fi utilizate creșturile pentru a reduce transportul.

Stați departe de zona de descărcare. Asigurați-vă că toți trecătorii, copiii, animalele de companie sau obiectele pe care nu doriți să le deteriorați sau să le acoperiți cu așchii sunt departe de zona de descărcare.

Ansamblu

Componentele principale ale acestui tocător au fost asamblate în fabrică. Este necesară o mică asamblare. Procesul de asamblare va utiliza toate piesele și feronerie enumerate în inventar. NU încercați să porniți această mașină până când nu a fost finalizată toată asamblarea. S-ar putea produce vătămări corporale grave și deteriorarea mașinii.


Pentru a asambla tocătorul de așchii/ tocătorul:

1. Întoarceți mașina de mărunțit/ tocat și scoateți șuruburile prezentate în **imaginea 2**.

NU întoarceți mașina de mărunțit/ tocat odată ce este plină cu ulei și gaz. Uleiul și gazul se vor vărsa.

Pentru fixarea piciorului: 2 buc Șurub M8x20, 1 buc Șurub M8x200, 1 buc Tub suport, 4 buc Șaibă Ø8, 3 buc Contrapiuliță M8.

Pentru fixarea ansamblului roții: 2 buc Șurub M8x200, 2 buc Tub suport, 4 buc Șaibă Ø8, 2 buc Contrapiuliță M8.

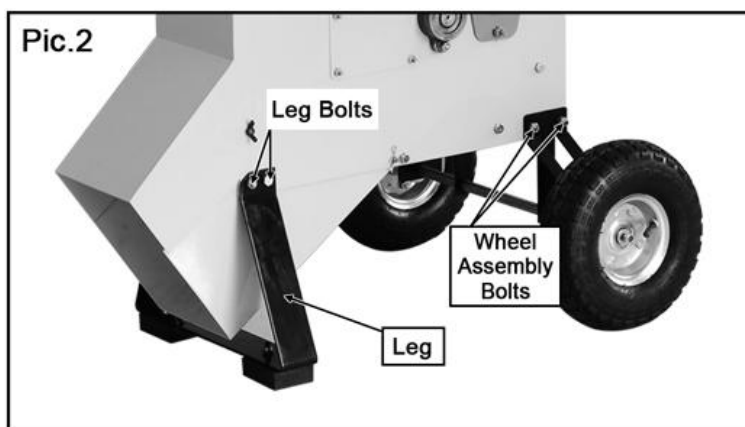


Pic.2 Atașarea piciorului

2. Atașați ansamblul roții și piciorul cu șuruburile care au fost îndepărtate la **pasul 1**.
3. Așezați mânerul pe buncăr și aliniați toate orificiile. Fixați-l cu șaiba plată (Ø8, 4 bucăți), șaiba elastică (Ø8, 4 bucăți) și șurubul (M8x20, 4 bucăți). (A se vedea **Pic.3**)



Pic.3 Instalarea mânerului

4. Așezați pâlnia peste știfturile din partea laterală a tocătorului și fixați-o cu șaiba plată (Ø8, 3 bucăți), șaiba elastică (Ø8, 3 bucăți) și piulița de blocare (M8, 3 bucăți). (A se vedea **Pic.4**)

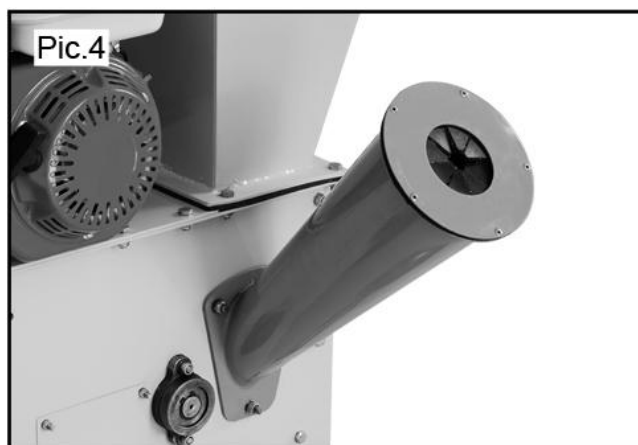

Pic.4 Instalarea pâlniei



5. Înainte de utilizare, umpleți motorul cu ulei și gaz în conformitate cu instrucțiunile.

NOTICE

Această mașină de mărunțit/ tocat nu are ulei în motor atunci când este livrată. Adăugați ulei înainte de a pune în funcțiune mașina de mărunțit/triturat, sau

Umplerea cu ulei de motor


Așezați mașina pe o suprafață plană și scoateți capacul de umplere cu ulei (**Pic.5**)(5.1).

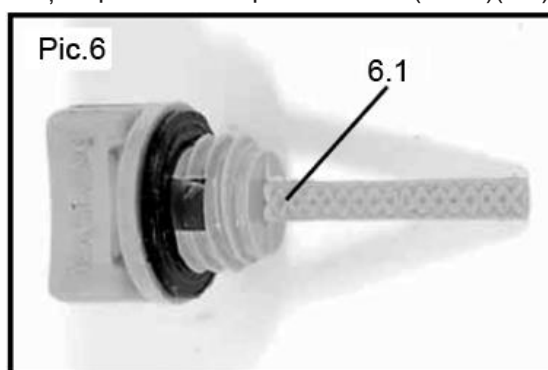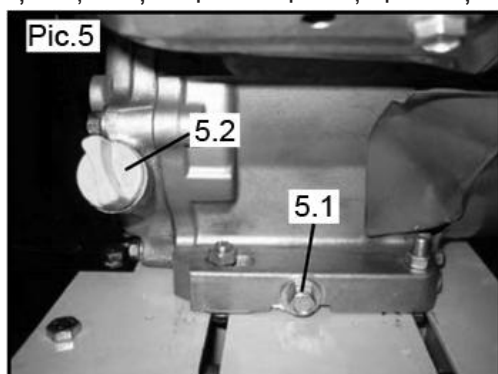

Adăugați ulei de motor până la nivelul superior al joiei (**Pic.6**)(6.1).

Umplerea rezervorului de combustibil

Tocătorul este acționat de un motor în patru timpi, care utilizează combustibil pe bază de benzină fără plumb. Utilizați o pâlnie adecvată pentru a transfera combustibilul în rezervorul de combustibil al motorului, având grijă să nu vărsați combustibil sau să umpleți rezervorul prea mult. Rezervorul de combustibil nu trebuie umplut mai sus de partea superioară a filtrului de combustibil, așa cum se arată în **Pic.7**

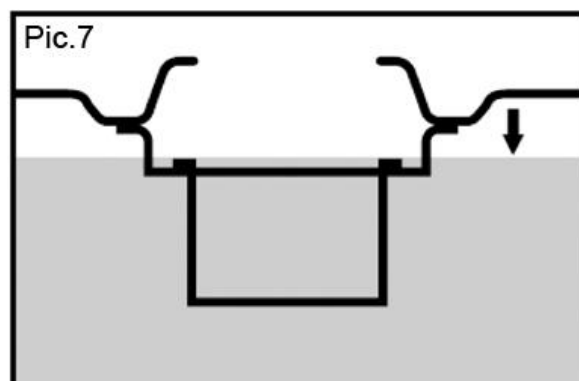

SECȚIUNEA 3: OPERAȚIUNI

Siguranța funcționării

WARNING

Dacă utilizați această mașină fără echipamentul de protecție adecvat, vă puteți deteriora ochii, mâinile și urechile. Purtați întotdeauna ochelari de protecție, protecție auditivă și mănuși de piele atunci când folosiți această mașină.

WARNING

Părul și hainele lejere pot fi prinse în utilaje și pot provoca vătămări corporale grave. Țineți hainele largi și părul lung departe de utilajele în mișcare.

NOTICE

Dacă nu ați mai folosit niciodată acest tip de mașină sau echipament, vă recomandăm călduros să citiți cărți, reviste de specialitate sau să primiți instruire formală înainte de a începe orice proiect.

NOTICE

Această mașină de mărunțit/ tocat nu are ulei în motor atunci când este livrată. Adăugați ulei înainte de a pune în funcțiune mașina de mărunțit

Prelucrare

Înțelegeți și respectați toate măsurile de siguranță enumerate în **SECȚIUNEA 1: SIGURANȚĂ** înainte de utilizare.

Această mașină de mărunțit/triturat este destinată mărunțirii deșeurilor de grădină și de tăiere, cum ar fi ramuri verzi, crengi, perii, liane și ierburi lungi. NU folosiți acest tocător pentru mărunțirea resturilor din construcții, a plasticului, a produselor din hârtie, a frânghiei sau a sforii sau a oricărui material care poate conține metal.

Notă: *Îndepărtați cuiele, frânghiile, sfoara sau pietrele care pot fi înfipte în rădăcini, înainte de a introduce materialul în tocător/ tocător.*

Pentru a utiliza tocătorul de așchii/ tocătorul:



1. Așezați mașina de mărunțit/ tocat pe o suprafață plană, fermă, de pământ sau iarbă și îndreptați priza într-o direcție sigură.
2. Verificați nivelul uleiului și al gazului înainte de a porni motorul.
3. Așezați sacul deasupra jgheabului și legați-l bine în poziție.
4. Asigurați-vă că, cosul și pâlnia sunt goale înainte de a porni motorul. Dacă există material în cos sau în pâlnie, cablul de pornire se poate opri brusc, provocând căderea tocătorului de așchii sau a tocătorului sau rănirea mâinii sau a brațului.
5. Puneți protecție pentru ochi și urechi, precum și mănuși, porniți mașina de tocat/ mărunțit conform instrucțiunilor din manual

6. Stați pe partea laterală a cosului și asigurați-vă că aveți o poziție stabilă și ferma,

Pentru a porni mașina de mărunțit / tocat:



Rotiți maneta de alimentare în poziția ON

(**Pic.8**)(8.1). Puneți maneta starterului în poziția ON

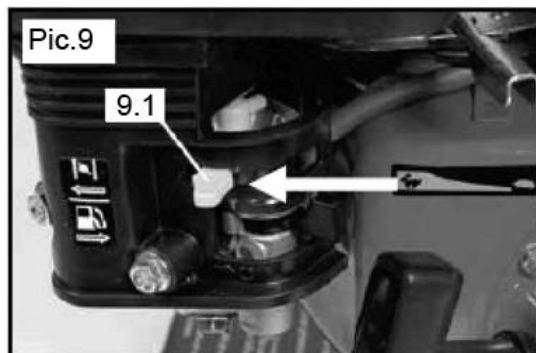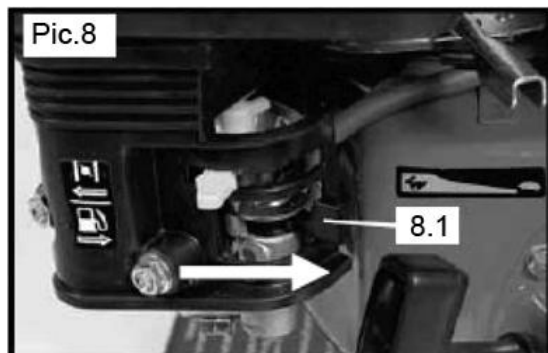



(**Pic.9**)(9.1).

Puneți comutatorul ON/OFF al motorului în poziția ON (**Pic.10**)(10.1).

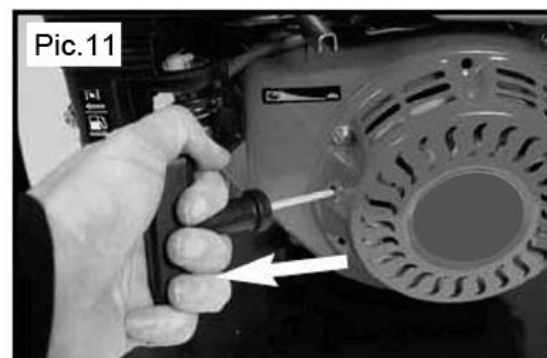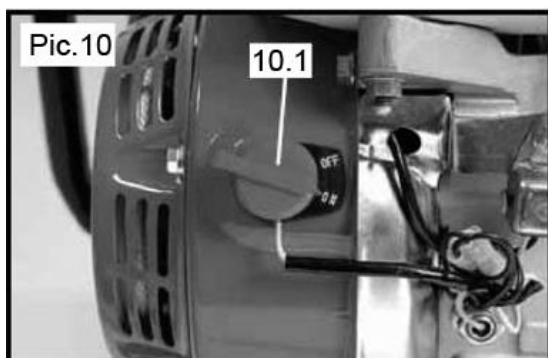

Țineți motorul ferm în jos cu o mână pe cadru. Cu cealaltă mână prindeți mânerul cablului demarorului cu recul și trageți încet până când se simte o rezistență care indică faptul că demarorul cu recul este angajat. Când se simte rezistență, trageți brusc de cablu (**Pic.11**). Continuați această procedură până când motorul pornește.

După ce motorul a fost pornit cu succes și funcționează fără probleme, aduceți maneta starterului în poziția OFF (**Pic.12**)(12.1).

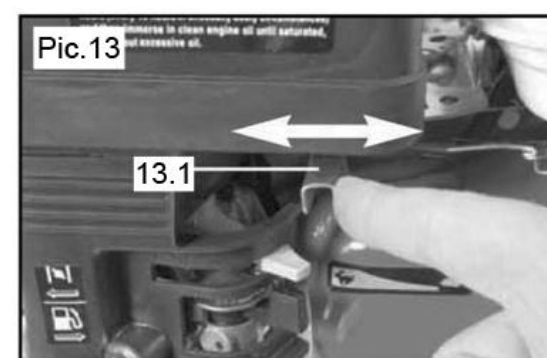
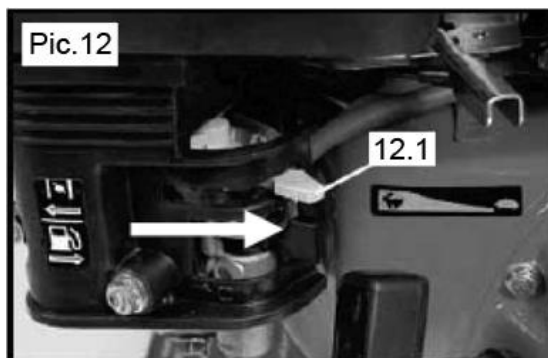


Când motorul funcționează, viteza poate fi reglată prin deplasarea comenzii de accelerație

(**Pic.13**)(13.1) la poziția înaltă (indicată de un iepure), medie sau joasă (indicată de o broască țestoasă).

Pentru a opri mașina de tocat / mărunțit:

Pentru a opri motorul, rotiți comutatorul ON/OFF al motorului în poziția OFF (**Pic.14**)(14.1).

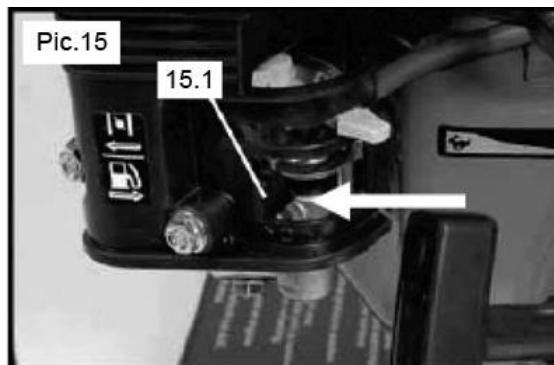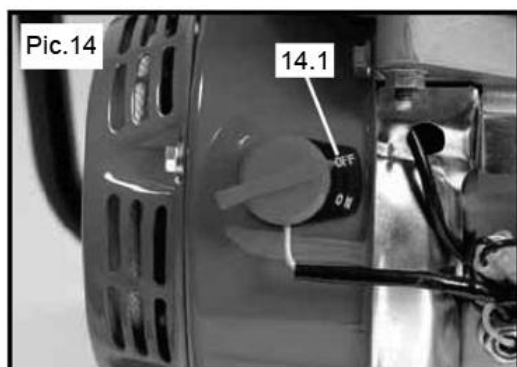

După oprirea motorului și înainte de depozitare, rotiți maneta de combustibil în poziția OFF, așa cum se arată în **Pic.15** (15.1).

Pentru mărunțirea crengilor, frunzelor și periei:

1. Turnați încet materialul în cos. NU încercați să introduceți prea mult material deodată sau mașina se va bloca.
2. Utilizați o ramură cu diametrul de 1" pentru a împinge materialul în cos, dacă este necesar (a se vedea **Pic.16**). NU vă folosiți mâinile!



Pic.16 Tăierea frunzelor

Notă: Deplasați accelerația în poziția de ralanti sau **opriți mașina** de mărunțit/defrișat atunci când nu mărunțiți sau nu tocați în mod activ.

3. Opriți mașina, lăsați toate piesele în mișcare să se oprească complet și deconectați cablul bujiei înainte de a muta mașina, de a goli sacul, de a desfunda intrările sau ieșirile, de a umple rezervorul de gaz sau de a efectua lucrări de întreținere și reparații.

Sfaturi de mărunțire:

- Introduceți încet materialul în tocător/ tocător. Dacă motorul începe să se blocheze, înseamnă că alimentați prea repede.
- Rădăcinile și materialele murdare vor toci sau deteriora lamele.

- Îndepărtați deseori așchiile. Dacă lăsați așchiile să se adune până la ieșire, aceasta se va înfundă.
- Evitați mărunțirea frunzelor sau a tufișurilor umede pentru a reduce înfundarea. Dacă trebuie să tocați material umed, alternați materialul umed cu cel uscat.

Pentru așchiere ramuri:

1. Stați pe partea laterală a cosului și asigurați-vă că aveți o poziție stabilă și ferma,
2. Îndepărtați crengile și ramurile mai mici de pe ramură dacă acestea s-ar putea prinde de marginile pâlniei și ar împiedica ramura să intre.
3. Puneți ramurile în pâlnie, cu capătul gros mai întâi, și lăsați lamele să tragă ramura în pâlnie (a se vedea imaginea 17).



Pic.17 Despicarea ramurilor

4. După ce ați terminat de mărunțit, **opriți** mașina, lăsați toate piesele în mișcare să se oprească complet și deconectați cablul bujiei înainte de a muta mașina, de a goli sacul, de a desfunda orificiile de intrare sau de ieșire, de a umple rezervorul de gaz sau de a efectua lucrări de întreținere și reparații.

Sfaturi pentru tocare:

- NU introduceți în pâlnie material care depășește diametrul indicat pe capacul pâlniei. Ramurile mari vor cauza blocarea motorului.
- Așchiera lemnului când este verde este mai ușoară pentru mașină. Lamele vor rămâne ascuțite mai mult timp.
- Tocătorul de așchii / tocătorul va funcționa cel mai bine dacă lamele sunt ascuțite.

Rotiți, ascuțiți sau înlocuiți lamele de îndată ce performanțele tocătoarelor/ tocătoarelor încep să se deterioreze.

SECȚIUNEA 4: ÎNTREȚINERE

⚠WARNING

Opriți mașina, lăsați toate piesele în mișcare să se oprească complet și deconectați cablul bujiei înainte de a muta mașina, de a goli sacul, de a desfunda orificiile de admisie sau de evacuare, de a umple rezervorul de gaz sau de a efectua lucrări de întreținere și reparații.

Inspecție vizuală

Înainte și după utilizarea mașinii de mărunțit/ mărunțit, inspectați cu atenție mașina pentru a depista eventuale piese slăbite sau deteriorări.

- Verificați buncărul, apărătoarea buncărului și pâlnia pentru a depista fisuri, găuri și șuruburi slăbite.
- Verificați dacă rama cutiei prezintă fisuri sau deteriorări.
- Verificați dacă există șuruburi sau bolțuri slăbite pe întreaga mașină.
- Verificați dacă lamele și ciocanele prezintă fisuri și lovituri.
- Verificați nivelul uleiului de motor.

Curățare


Curățați mașina după fiecare utilizare. Lăsați motorul să se răcească și scoateți firul bujiei. Periați sau aspirați așchiile de lemn și ștergeți praful rămas de pe exteriorul mașinii cu o cârpă uscată. NU clătiți mașina de tocat/ mărunțit cu apă. Îndepărtați așchiile sau resturile din buncăr și din jgheabul de evacuare.

Este mult mai greu să curățați mașina dacă o lăsați să stea o perioadă după utilizare. Este posibil să fie necesar să utilizați un detergent de motor pentru a îndepărta rășinile acumulate în motor. Curățătoarele de motor sunt disponibile la majoritatea magazinelor de piese auto.

Întreținerea motorului

Bujie

După fiecare 50 de ore de funcționare, bujia trebuie îndepărtată. Verificați culoarea depunerilor de pe capătul bujiei, aceasta trebuie să fie de culoare "Tan". Îndepărtați toate depunerile folosind o perie rigidă o perie de sârmă din alamă este ideală. Verificați distanța dintre bujii (**Pic.18**)(18.1) și reglați dacă este necesar. Distanța corectă trebuie să fie de 0,7 - 0,8 mm.

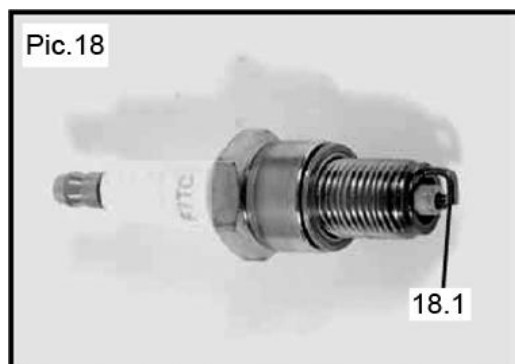

Înlocuirea uleiului de motor


Așezați mașina pe o suprafață plană și încălziți motorul timp de câteva minute. Apoi opriți motorul.

Scoateți capacul de umplere cu ulei (**Pic.5**)(5.1).


Așezați o tigaie de ulei sub motor. Scoateți bușonul de scurgere a uleiului (**Pic.5**)(5.2) astfel încât uleiul să poată fi complet drenat. Va trebui să utilizați un tub sau un alt dispozitiv similar pentru a preveni scurgerea uleiului pe cadrul tocătoarei/ tocătoarei. Verificați bușonul de scurgere a uleiului, garnitura, capacul de umplere cu ulei și O-ring-ul și înlocuiți-le dacă sunt deteriorate. Reinstalați bușonul de scurgere a uleiului. Adăugați ulei de motor până la nivelul superior al joiei (**Pic.6**)(6.1).

Filtru de aer

După fiecare 100 de ore de funcționare sau la fiecare lună, filtrul de aer (**Pic.19**)(19.1) trebuie îndepărtat, examinat pentru deteriorare și curățat. Curățați bine filtrul de aer folosind un agent de degresare ecologic pe bază de apă. Lăsați să se usuce complet, apoi înlocuiți filtrul de aer. Avertisment! Nu porniți niciodată motorul fără filtrul de aer

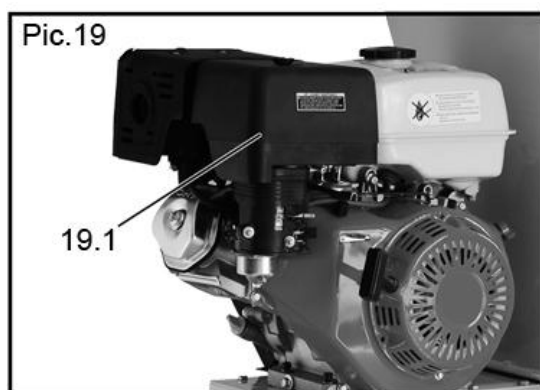

montat.

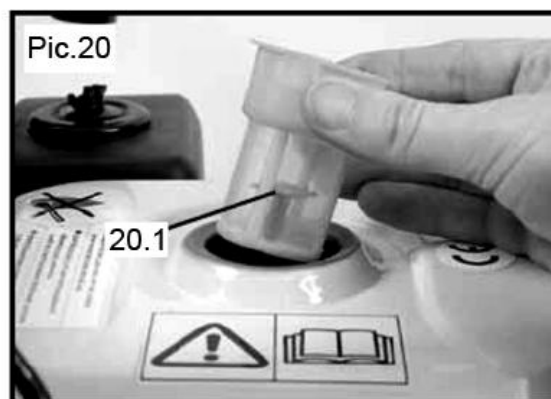

Filtru rezervor de combustibil


După fiecare 150 de ore de funcționare sau la fiecare trei luni, filtrul rezervorului de combustibil (**Pic.20**)(20.1) trebuie scos și curățat. Scoateți capacul de umplere al rezervorului de combustibil și filtrul, curățați bine filtrul folosind un agent degresant ecologic pe bază de apă și montați-l din nou.

Înlocuirea lamelor

Ascuțiți sau înlocuiți lamele imediat ce performanța de atocare cepe să se deterioreze sau dacă observați lovături, așchii sau crăpături.

Pentru a efectua această procedură:

1. **OPRIȚI** MAȘINA, LĂSAȚI TOATE PIESELE ÎN MIȘCARE SĂ SE OPREASCĂ COMPLET ȘI DECONECTAȚI CABLUL BUJIEI!
2. Îndepărtați placa de acoperire laterală pentru a expune lamele. (A se vedea **Pic.21**)
3. Scoateți o lamă, rotiți rotorul și scoateți a doua lamă.
4. Ascuțiți profesional lamele originale sau comandați un set de schimb, apoi reinstalați lamele.
5. Înlocuiți placa de acoperire laterală și atașați din nou firul bujiei.

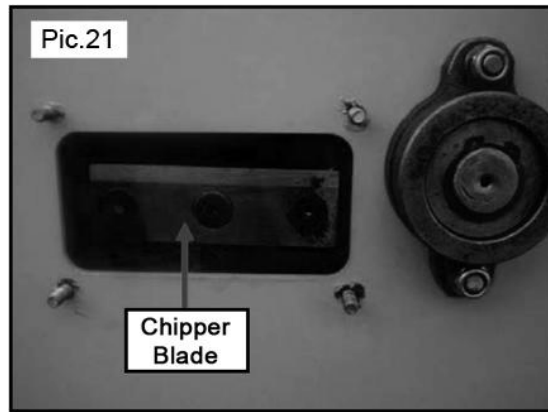


Pic.21 Lamă de tocare

Înlocuirea curelei V

Înlocuiți sau strângeți cureaua trapezoidală dacă observați că motorul funcționează, dar lamele ascuțitorului nu se învârt.

Pentru a efectua această procedură:

1. **OPRIȚI** MAȘINA, LĂSAȚI TOATE PIESELE ÎN MIȘCARE SĂ SE OPREASCĂ COMPLET ȘI DECONECTAȚI CABLUL BUJIEI!!
2. Îndepărtați capacul curelei trapezoidale, așa cum se arată în **Pic.22**.

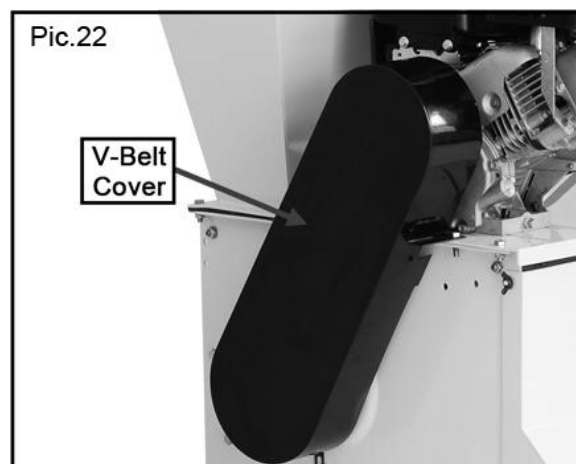

3. Rulați cureaua de pe polițe și instalați cureaua nouă.
4. Înlocuiți capacul centurii trapezoidale și atașați din nou firul bujiei.

Depozitare

Urmați aceste indicații atunci când depozitați mașina de tocat/ mărunțit.

- Îndepărtați firul bujiei pentru a preveni pornirea neautorizată.
- Goliți sacul înainte de depozitare pentru a evita putrezirea mulciului în sac.
- Așezați mașina de mărunțit/trișat într-o zonă uscată, plană. În cazul în care mașina de tocat/ mărunțit este răsturnată, aceasta poate pierde ulei și gaz.
- NU depozitați mașina de mărunțit/triturat în apropierea unei surse de aprindere, cum ar fi o sobă pe lemne, un încălzitor pe gaz sau electric, sau un aparat sau un încălzitor cu o lampă,
- Depozitați mașina de mărunțit/triturat într-o zonă bine ventilată. NU depozitați mașina de mărunțit/triturat într-o zonă care va permite fumului de gaze toxice să pătrundă în zone locuite de

oamenilor sau animalelor.

- Închideți deflectorul jigheabului de descărcare și puneți capacele peste buncăr și pâlnie pentru a preveni pătrunderea obiectelor sau a animalelor în mașină.
 - Dacă motorul nu urmează să fie utilizat sau urmează să fie depozitat pentru mai mult de o lună, trebuie efectuată următoarea procedură de depozitare. Goliți tot combustibilul din rezervor și din carburator, asigurându-vă că a fost eliminat tot combustibilul. Scoateți bujia și turnați aproximativ o lingură plină de ulei de motor curat în orificiul bujiei. Cu contactul oprit, trageți ușor de câteva ori de cablul demarorului cu recul. Montați din nou bujia și continuați să trageți de cablul de pornire cu recul până când pistonul se află pe cursa de compresie (când se simte rezistență), apoi nu mai trageți.

PROTECȚIA MEDIULUI

Informații pentru (gospodăriile particulare) pentru eliminarea ecologică a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE)



Acest simbol de pe produse sau de pe documentele însoțitoare indică faptul că echipamentele electrice și electronice uzate și scoase din uz nu trebuie aruncate în deșeurile menajere. Pentru eliminarea, tratarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare, vă rugăm să duceți aceste produse la punctele de colectare desemnate, unde vor fi acceptate în mod gratuit. Alternativ, în unele țări, este posibil să returnați produsele la comerciantul dvs. cu amănuntul

la achiziționarea unui produs nou echivalent. Eliminarea corectă a acestui produs va contribui la economisirea unor resurse valoroase și la prevenirea oricăror efecte negative potențiale asupra sănătății umane și a mediului, care ar putea apărea din cauza eliminării și manipulării necorespunzătoare a deșeurilor. Vă rugăm să contactați autoritatea locală pentru detalii suplimentare privind cel mai apropiat punct de colectare desemnat. Se pot aplica penalități pentru eliminarea incorectă a acestor deșeuri în conformitate cu legislația națională.

Dacă doriți să aruncați echipamentele electrice și electronice, vă rugăm să contactați dealerul sau furnizorul pentru informații suplimentare.

Acest simbol este valabil numai în Uniunea Europeană.

Dacă doriți să eliminați acest produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau dealerul și să solicitați metoda corectă de eliminare.

SECȚIUNEA 5: SERVICII

Examinați depanarea și procedurile din această secțiune pentru a repara aparatul dacă apare o problemă.

WARNING

Opriți mașina, lăsați toate piesele în mișcare să se oprească complet și **deconectați** cablul bujiei înainte de a muta mașina, de a goli sacul, de a desfunda orificiile de admisie sau de evacuare, de a umple rezervorul de gaz sau de a efectua lucrări de întreținere și reparații.

Rezolvarea problemelor

Simptome	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Motorul nu pornește.	1. Manetele de control nu sunt în pozițiile corecte pentru pornire. 2. Firul bujiei nu este conectat la bujie sau bujia este defectă. 3. Nu există gaz, sau gazul este vechi și stătut. 4. Filtrul de aer este murdar. 5. Uleiul de motor este scăzut. 6. Conductă de combustibil blocată.	1. Asigurați-vă că întrerupătorul ON/OFF este pornit, supapa de închidere a combustibilului este deschisă, iar comenzile starterului și ale accelerației sunt în poziția de pornire. .2. Conectați firul bujiei sau înlocuiți bujia. 3. Dacă este gol, umpleți rezervorul. Dacă este plin, goliți gazul, apoi umpleți rezervorul cu gaz proaspăt. 4. Curățați filtrul de aer. 5. Adăugați ulei la motor. 6. Curățați conducta de combustibil.
Motorul nu funcționează fără probleme.	1. Motorul este cald, iar starterul este încă în poziția CHOKE. 2. Filtrul de aer este murdar. 3. Combustibil învechit, apă sau murdărie în combustibil, conductă de combustibil blocată.	1. Aduceți starterul în poziția RUN. 2. Curățați filtrul de aer. 3. Goliți rezervorul de combustibil, curățați conducta de combustibil și umpleți rezervorul cu gaz proaspăt.
Motorul se supraîncălzește.	1. Așchii și rumeguș în jurul motorului. 2. Filtru de aer murdar.	1. Curățați motorul. 2. Curățați filtrul de aer.
Mașina vibrează sau face zgomote neobișnuite.	1. Piese slăbite sau deteriorate. 2. Rotorul sau paletele au reziduuri lemnoase sau bucăți lipite de ele.	1. Verificați lamele, ciocanele, rotorul și toate conexiunile. Strângeți, reparați sau înlocuiți orice piesă slăbită sau deteriorată. 2. Curățați rotorul și paletele.
Mașina de tocat/mărunțit nu mai toacă sau mărunțește bine.	1. Lame și ciocane terne sau deteriorate. 2. Curea trapezoidală slăbită, uzată sau deteriorată.	1. Ascuțiți sau înlocuiți lamele și verificați dacă ciocănelele sunt deteriorate. 2. Înlocuiți sau strângeți cureaua trapezoidală.

Așchiile nu ies din jgheabul de evacuare sau să iasă încet.	1. Toboganul de descărcare sau buncărul este înfundat. 2. Turații insuficiente ale motorului.	1. Opriți motorul, deconectați bujia, apoi curățați mașina 2. Mutați maneta de accelerație la FAST.
--	--	---

EC Declarație de conformitate

A. Numele și adresa producătorului: SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr.12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374300162

B. Obiectul declarației:

Numar de identificare	Denumire produs
PMP0109	GP- TOCATOR DE CRENGI VERTICAL 8 CP

C. Descriere echipament:

Echipament portabil actionat de un motor termic, utilizat pentru maruntirea crengilor si crearea de compost din resturi vegetale.

D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Directivile europene:

2006/42/EC

2014/30/EU

2000/14/EC

E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde:

EN 13683:2003+A2	EN ISO 3411:2007
AfPS GS 2019:01 PAK	EN 547-2:1996
EN ISO 14982:2009	ISO 8999:2001
EN 61032:1998	EN 61310-1:2008
EN 1679-1:1998+A1:2011	EN ISO 13732-1:2008
EN ISO 11102-1:2009	ISO 3046-1:2002
EN ISO 11102-2:1997	EN 953:1997
EN ISO 14314:2004	EN 60034-5:2006
EN ISO 13850:2008	ISO 6826:1997
ISO 2261:1994	IEC 60331-11:2009
EN ISO 13732-1:2008	IEC 60331-21:1999
EN 61310-2:2008	EN 60332-2-1:2004
EN 60073:2002	EN 60332-2-2:2004
EN 1834-1:2000	EN 1834-2:2000
EN 1834-3:2000	EN 1175-1:1998
EN 1175-2:1998	EN 1175-3:1998
ISO 2867:2006	ISO 6798:1995
ISO 8178-1:2006	ISO 8178-2:2008
ISO 8178-4:2007	ISO 8178-5:2008
ISO 8178-6:2000	ISO 8178-7:1996
ISO 8178-8:1996	EN ISO 12100-2:2003
ISO 3046-1:1995	

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC:

LP: 70.8dB(A)

LW: 90.48dB(A)

EC Type Approval No: e9*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1127*00

F. Organismul notificat: TUV Rheinland (China) Ltd., Room 301, 3F and Room 1203, 12F, Building C, CATIC Plaza, No. 15, Ronghua South Road, Beijing Economic-Tehnological Development Area, 100176, Beijing, China, a efectuat rapoartele de incercare nr: 15074669 004 respectiv 1500088 002 pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. AM 50552140 0001 din 24.08.2022 respectiv AE 50530238 0001 din 17.01.2022

Hangzhou DEKRA Certification Co., Ltd., Floor 14, International Sunyard, No. 1750, Jianghong Avenue, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China 310052, a efectuat raportul de incercare nr: MD-20195090-01 pentru directivele de la punctul D si a emis certificatul nr: DW2019CE0443 01 din 18.11.2019

IDIADA, P⁰ DE LA CASTELLANA, 160, 10^a – 28071 MADRID email: infovehiculos@mineco.es, tlf.: 91 349.51.08 a emis raportul de incercare nr: CN18070607 in data de 08.08.2018

- G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:
Funcția – Director General
Nume - Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
- H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.
Produs fabricat în China.

Semnatura:

SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Data: 05.06.2024



CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS

NUME CLIENT

TELEFON

DATA ACHIZIȚIEI

FACTURĂ/BF

VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, website@blademotor.ro 0371238441

Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL: Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocosoitoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (întreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	Semnătură client
---	-------------------------