



GOSPODARUL PROFESIONIST



MANUAL UTILIZATOR

IMPORTANT: Vă rugăm să citiți și să salvați aceste instrucțiuni . Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza produsul. Protejați-vă pe dvs. și pe ceilalți respectând toate informațiile de siguranță, avertismentele și precauțiile. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la vătămări corporale și/sau la deteriorarea produsului sau a proprietății. Vă rugăm să păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

Cuprins

1. SIGURANȚĂ
2. SIGURANȚĂ SPECIFICĂ MAȘINII
3. LOCAȚIILE PIESELOR ȘI COMENZILE
4. ASEMBLAJ
5. SPECIFICAȚII
6. REZOLVAREA PROBLEMELOR



Notă

Uleiul a fost drenat pentru transport. Dacă nu umpleți motorul cu ulei înainte de a porni motorul, se vor produce daune permanente și se va anula garanția motorului.

1. SIGURANȚĂ

Note generale de siguranță.

- ① Operatorul mașinii este responsabil și are obligația de a se asigura că mașina este

utilizată în siguranță și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare. Păstrați manualul în siguranță și transmiteți-l mai departe dacă mașina este împrumutată/vândută unui alt utilizator.

② Rețineți următoarele puncte de siguranță.

Mașina nu trebuie lăsată NICIODATĂ într-o stare care să permită unei/unor persoane necalificate sau neautorizate să opereze această mașină.

Operatorul trebuie să acorde toată atenția și diligența necesare pentru siguranța și în ceea ce privește persoanele din jur în timpul utilizării mașinii.

Pe parcursul acestui manual pot apărea unele sau toate semnele de avertizare, simbolurile și/sau pictogramele de mai jos. TREBUIE să respectați avertizarea/avertizările acestora.

Nerespectarea acestei reguli poate duce la vătămarea corporală a dumneavoastră sau a celor din jurul dumneavoastră.

Următoarele note de siguranță vor ajuta la evitarea sau reducerea riscului de rănire sau deces.							
 DANGER Indică un pericol care, dacă nu este evitat, poate duce la vătămări grave sau deces.	 WARNING Indică un pericol, care dacă nu este evitată, poate duce la vătămări grave.	 CAUTION Indică un pericol care, dacă nu este evitat, ar putea duce la rănire minoră sau operație.					
 NOTE Indică o situație care ar putea duce cu ușurință la deteriorarea echipamentului.	 Citiți și păstrați manualul și să îl transmiteți mai departe dacă mașina este împrumutată/vândută unui alt	 TREBUIE să citiți integral instrucțiunile pentru a vă asigura că utilizați și operați mașina în siguranță					
Echipament individual de protecție adecvat TREBUIE să fie purtat în permanență atunci când mașina este utilizată sau reparată.							
 HAND PROTECTION MUST BE WORN	 EYE PROTECTION MUST BE WORN	 PROTECTIVE CLOTHING MUST BE WORN	 HEARING PROTECTION MUST BE WORN	 FOOT PROTECTION MUST BE WORN	 HEAD PROTECTION MUST BE WORN	 RESPIRATOR MUST BE WORN	 FACE SHIELD MUST BE WORN

Țineți întotdeauna zona de lucru departe de persoanele neautorizate, inclusiv, dar fără a se limita la, copii, bătrâni și persoane vulnerabile. NU PERMITEȚI NICIODATĂ unei persoane neinstruite să utilizeze această mașină.

Monoxid de carbon (dacă este cazul).

- ① Monoxidul de carbon este un gaz incolor și inodor. Inhalarea acestui gaz poate provoca moartea precum și probleme grave de sănătate pe termen lung, cum ar fi afectarea creierului.

Simptomele otrăvirii cu monoxid de carbon pot include, fără a se limita la acestea, următoarele: dureri de cap, amețeli, greață, dificultăți de respirație, colaps sau pierderea cunoștinței.

- ② Simptomele otrăvirii cu monoxid de carbon sunt similare gripei, otrăvirii alimentare, infecțiilor virale. Este destul de frecvent ca oamenii să confunde această otrăvire foarte periculoasă cu alte simptome.
- ③ Pentru a evita otrăvirea cu monoxid de carbon, NU utilizați echipamente alimentate cu benzină/diesel în interiorul oricăreia dintre următoarele: casă, garaj, cort, rulotă, casă mobilă, rulotă sau barcă.

Siguranța generală a combustibilului (acolo unde este cazul)

- ① Pericol de incendiu - țineți combustibilul departe de toate sursele de aprindere, de exemplu încălzitoare, lămpi, scânteii de la șlefuire sau sudură.
- ② NU efectuați lucrări la cald pe rezervoare care au conținut combustibil, este extrem de periculos
- ③ Păstrați ÎNTOTDEAUNA zona de lucru curată și ordonată. Curățați ÎNTOTDEAUNA prompt toate scurgerile folosind metode corecte, de exemplu, granule absorbante și un coș cu capac.

Eliminați întotdeauna corect combustibilii reziduali.

Vibrații (dacă este cazul)

- ① Utilizarea îndelungată a mașinilor manuale (acționate) va face ca utilizatorul să simtă efectele vibrațiilor. Aceste vibrații pot duce la apariția degetelor albe (sindromul Raynaud) sau sindromul tunelului carpian. Această afecțiune reduce capacitatea mâinii de a simți și de a regla temperatura, provocând amorțeală și senzații de căldură și poate provoca leziuni nervoase și moartea țesutului circulator.
- ② Nu toți factorii care duc la boala degetului alb sunt cunoscuți, dar vremea rece, fumatul și alte boli care afectează vasele de sânge și circulația sângelui, precum și impactul mare și de lungă durată al șocurilor sunt considerate factori numiți în formarea degetului alb. Rețineți următoarele pentru a reduce riscul de deget alb și sindromul de tunel carpian pentru a reduce: Purtați mănuși și mențineți-vă mâinile calde, Luați pauze regulate
- ③ Toate măsurile de precauție de mai sus pot contribui la reducerea riscului de boală a degetelor albe, dar nu pot exclude sindromul de tunel carpian. Prin urmare, utilizatorilor pe termen lung și obișnuiți li se recomandă să observe starea mâinilor și a degetelor. Solicitați imediat asistență medicală dacă apare oricare dintre simptomele de mai sus.

Zgomot (dacă este cazul)

- ① Zgomotul de funcționare al mașinii vă poate afecta auzul. Purtați protecție auditivă, cum ar fi dopuri de urechi sau apărători de urechi, pentru a vă proteja

auzul. Utilizatorii obișnuiți și pe termen lung sunt sfătuiți să își verifice periodic auzul. Fiți deosebit de vigilenți și precauți atunci când purtați protecție auditivă, deoarece capacitatea dumneavoastră de a auzi avertismentele de alarmă va fi redusă.

② Emisiile de zgomot pentru acest echipament sunt inevitabile. Efectuați lucrări zgomotoase în momente aprobate și pentru anumite perioade. Limitați timpul de lucru la minimum. Pentru protecția dumneavoastră personală și a persoanelor care lucrează în apropiere, este de asemenea recomandabil ca acestea să poarte protecție auditivă.

2.SIGURANȚĂ SPECIFICĂ MAȘINII

Zona de lucru

① NICIODATĂ nu porniți sau nu puneți mașina în funcțiune într-un spațiu închis. Gazele de evacuare sunt periculoase, conținând monoxid de carbon, un gaz inodor și mortal. Utilizați acest aparat numai într-o zonă exterioară bine ventilată.

Siguranța personală

① NU folosiți mașina sub influența drogurilor, alcoolului sau a oricărui medicament care ar putea afecta capacitatea dumneavoastră de a o utiliza în mod corespunzător.

② Îmbrăcați-vă corespunzător. Purtați pantaloni lungi groși, cizme și mănuși. NU purtați haine largi, pantaloni scurți și bijuterii de niciun fel. Prindeți-vă părul lung astfel încât să fie deasupra nivelului umerilor. Țineți-vă părul, hainele și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.

③ Utilizați echipament de siguranță. Purtați protecție auditivă și pentru ochi în timp ce folosiți această mașină sau dacă vă aflați la mai puțin de jumătate de metru de această mașină. Obiectele aruncate care ricoșează pot provoca leziuni grave ale ochilor.

④ Verificați mașina înainte de a o porni. Păstrați dispozitivele de protecție la locul lor și în stare de funcționare. Asigurați-vă că toate piulițele, șuruburile etc. sunt bine strânse.

⑤ NICIODATĂ nu îndepărtați sau modificați dispozitivul de siguranță. Verificați periodic buna funcționare a acestora.

⑥ Nu folosiți NICIODATĂ mașina atunci când aceasta are nevoie de reparații sau se află într-o stare mecanică proastă. Înlocuiți piesele deteriorate, lipsă sau defecte înainte de a o utiliza. Verificați dacă există scurgeri de combustibil. Mențineți utilajul în condiții de siguranță.

Siguranța combustibilului

- ① Combustibilul este foarte inflamabil, iar vaporii acestuia pot exploda dacă sunt aprinși. Luați măsuri de precauție la utilizare pentru a reduce riscul de vătămare corporală gravă.
- ② Atunci când umpleți sau goliți rezervorul de combustibil, utilizați un recipient aprobat pentru depozitarea combustibilului.
- Umpleți și goliți întotdeauna combustibilul în timp ce vă aflați într-un spațiu exterior curat și bine ventilat. NU fumați și NU lăsați scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere în apropierea zonei în timp ce adăugați combustibil sau folosiți unitatea. Nu umpleți NICIODATĂ rezervorul de combustibil în interior.
- ③ Opriți întotdeauna motorul și lăsați-l să se răcească înainte de a umple rezervorul de combustibil. NU scoateți NICIODATĂ capacul rezervorului de combustibil și nu adăugați combustibil în timp ce motorul este pornit sau când motorul este fierbinte. NU folosiți mașina cu scurgeri cunoscute pe sistemul de combustibil.

Depozitare


- ① NU forțați mașina. Utilizați utilajul corect pentru aplicația dumneavoastră. Mașina corectă va face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată.
- ② NU modificați setările regulatorului motorului și nu depășiți turația motorului. Regulatorul controlează turația maximă sigură de funcționare a motorului.
- ③ NU puneți mâinile sau picioarele în apropierea pieselor rotative.

Servicii

- ① Înainte de curățare, reparare, inspecție sau reglare, opriți motorul și asigurați-vă că toate piesele în mișcare s-au oprit. Deconectați firul bujiei și țineți firul departe de bujie pentru a preveni pornirea accidentală.
- ② Asigurați-vă întreținerea mașinii de către personal de reparații calificat, folosind numai piese de schimb identice. Acest lucru va asigura siguranța mașinii întreținute.

3.Descrierea produsului

1. Comutator de urgență
2. Capacul orificiului de evacuare
- 3.Horn evacuare
- 4.Motor
- 5.Picior de sprijin
6. Cuva de alimentare
- 7.Corpul principal
- 8.Roți

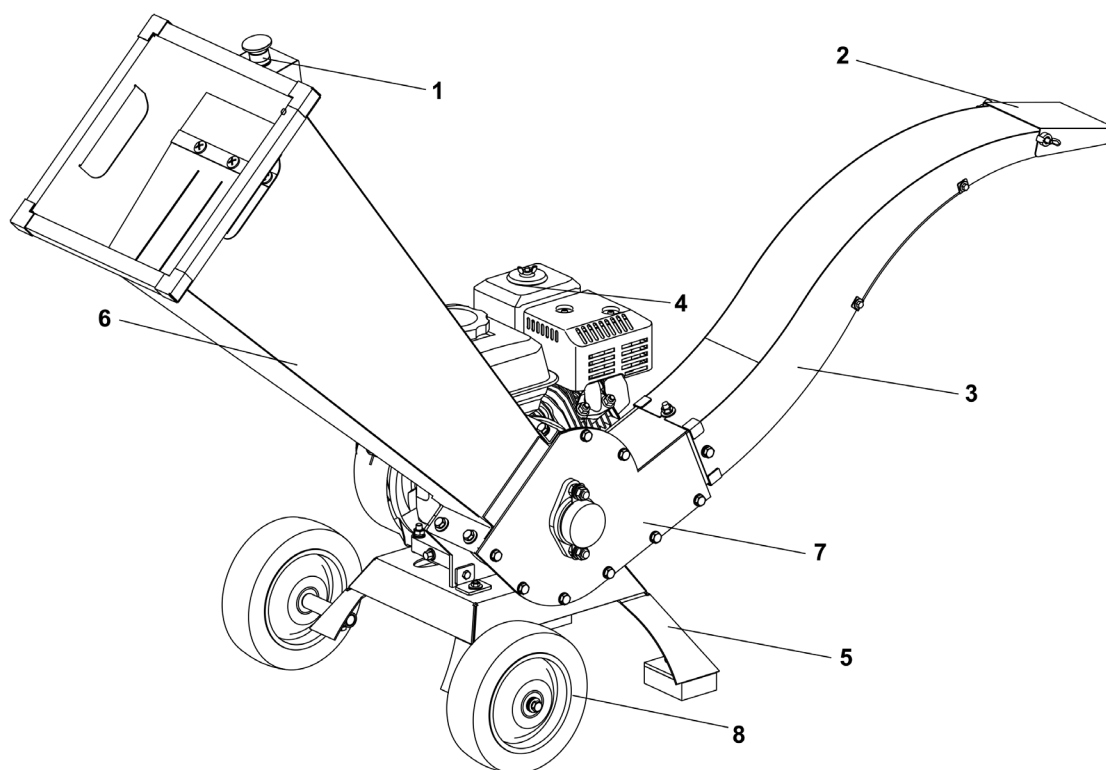

Controlul supapei de combustibil.

① Supapa de combustibil deschide și închide trecerea dintre rezervorul de combustibil și carburator. Levierul supapei de combustibil trebuie să fie în poziția ON pentru ca motorul să funcționeze. Atunci când motorul nu este utilizat, lăsați maneta supapei de combustibil în poziția OFF pentru a preveni inundarea carburatorului și pentru a reduce posibilitatea scurgerilor de combustibil.

Controlul accelerației.

① Maneta accelerației controlează turația motorului. Mișcarea manetei accelerației face ca motorul să funcționeze mai repede sau mai încet.

Comutator motor.

① Comutatorul motorului activează și dezactivează sistemul de aprindere. Comutatorul motorului trebuie să fie în poziția ON pentru ca motorul să funcționeze. Rotirea comutatorului motorului în poziția OFF oprește motorul.

Maneta

① Maneta starterului deschide și închide supapa starterului din carburator. Poziția închisă îmbogățește amestecul de combustibil pentru pornirea unui motor rece.
② Poziția deschisă asigură amestecul corect de combustibil pentru funcționare după pornire și pentru repornirea unui motor cald.

Prindere de pornire a reculului.

① Tragerea mânerului demarorului acționează demarorul cu recul pentru a porni motorul.

Rezervor de alimentare.

① Acesta este orificiul în care trebuie introduse toate materialele care urmează să fie mărunțite.

Port de descărcare.

① Materialele mărunțite sunt evacuate prin această deschidere. Deflectorul poate fi atașat la tobogan.

Maneta deflectorului.

① Slăbiți-l în sens antiorar pentru a regla unghiul de evacuare. Strângeți-l în sensul acelor de ceasornic.


4. Asamblare

Deschideți cutia din carton și verificați toate accesoriile după cum urmează pentru a asambla mașina.

A x1	C x1	E x2	F x2	G x2	H x6 M8x16
B x1	D x1	I x4 M8x40	J x4 M8x20	K x2 M6x16	L x2 M6x20
		M x15 φ8	N x10 φ8	O x5 φ8xφ20x2	P x4 φ6xφ18x1.6
		Q x9 M8	R x4 M6	S	T


A	CORPUL PRINCIPAL	F	AXA ROȚII	K	Șurub M6x16	P	Ø6xØ18x16 Șaibă
B	SCAUNUL MOTORULUI	G	SUPORT	L	Șurub M6x20	Q	PIULIȚĂ M8
C	HORN	H	Șurub M8x16	M	ȘAIBĂ DE ARC Ø8	R	PIULIȚĂ M6
D	PORT DE DESCHIDERE	I	Șurub M8x40	N	ȘAIBĂ PLATĂ Ø8		
E	ROȚI	J	Șurub M8x20	O	Ø8xØ20x2 Șaibă		

① Adunarea picioarelor de susținere și a roților

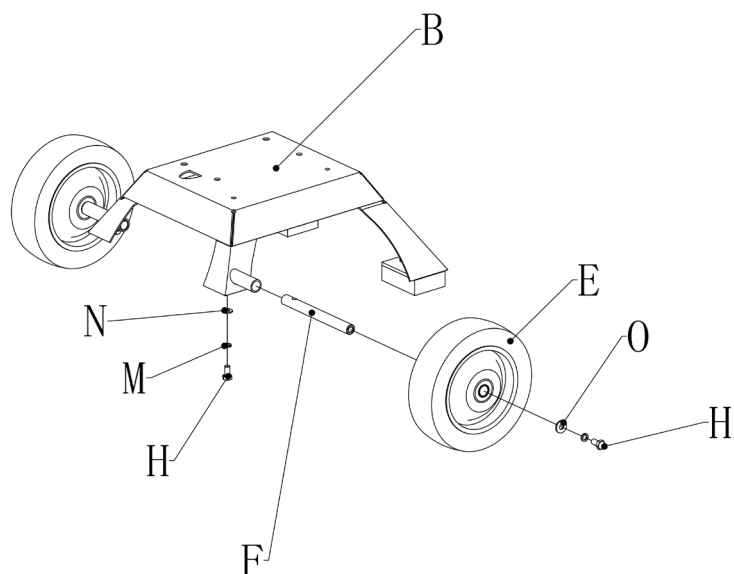

Instalați roțile pe ambele părți pe **scaunul motorului (B)** folosind **anvelopele (E)** , **axul roții (F)** , **șurubul M8x16 (H)**, **șaiba elastică Ø8 (M)** și **șaiba plată Ø8x20x2 (O)**.


② Ansamblul corpului principal

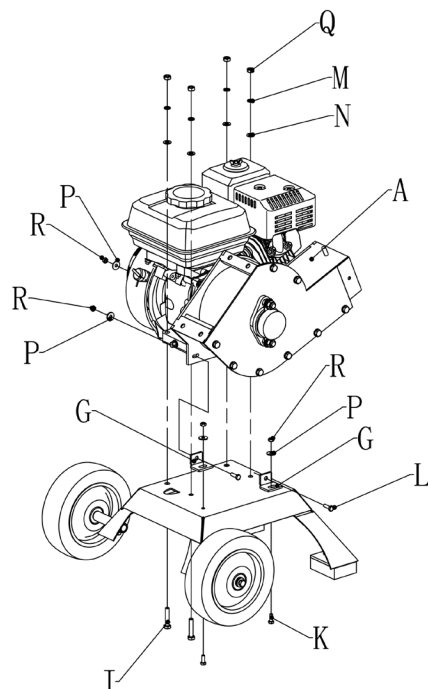

Instalați **suportul (G)** pe **scaunul motorului (B)** folosind **șurubul M6x16 (K)** și **șaiba Ø6xØ18x16 (P)** și **piulița M6 (R)**.

Instalați **corpul principal (A)** pe **scaunul motorului** folosind **Piulița M8 (Q)** , **Șaiba elastică Ø8 (M)**, **șaiba plată Ø8 (N)** și **șurubul M8x40 (I)**. Și **șurubul M6x20 (L)**, **șaiba Ø6xØ18x16 (P)** și **piulița M6 (R)**.

③ Ansamblu cu buncăr și orificiu de evacuare

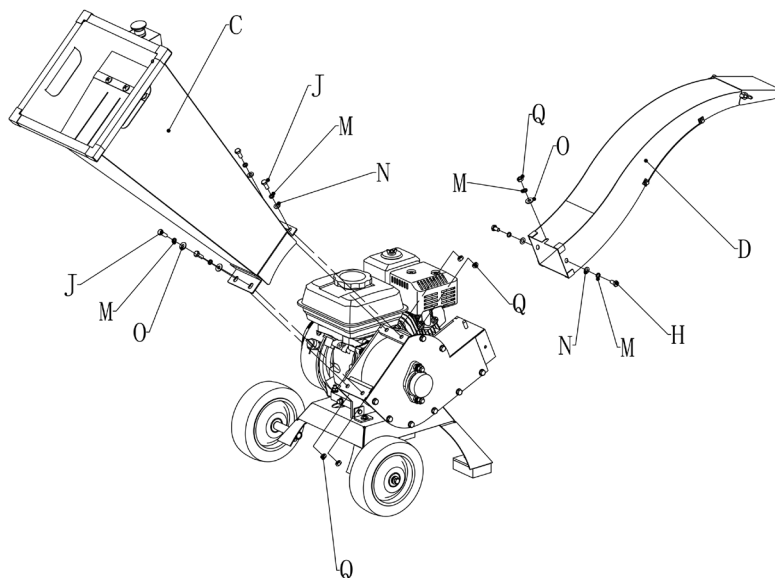

Instalați **buncărul (C)** pe **corpul principal (A)** folosind **șurubul M8x20 (J)**, **Ø8 șaiba elastică (M)**, **șaiba plată Ø8 (N)** și **piulița M8 (Q)**.

Instalați **evacuarea (D)** pe **corpul principal (A)** folosind **piulița M8 (Q)**, **Ø8 șaiba elastică (M)**, **șaiba Ø8xØ20x2 (O)**, **șurubul M8x16 (H)**, **șaiba elastică Ø8 (M)** și **șaiba plată Ø8 (N)**.

6.DEPANARE

Problema	Cauza	Remediu
Motorul nu pornește	Sârmă de bujie deconectată	Atașați bine firul bujiei la bujie
	Fără combustibil sau combustibil stătut	Umpleți cu benzină curată, proaspătă
	Supapa de combustibil nu este în poziția ON	Supapa de combustibil trebuie să fie în poziția ON
	Maneta starterului nu este în poziția CLOSE	Nivelul starterului trebuie să fie în poziția CLOSE pentru o pornire la rece
	Conductă de combustibil blocată	Curățați conducta de combustibil
	Bujie defectă	Curățați, reglați distanța sau înlocuiți
	Inundarea motorului	Așteptați câteva minute pentru a reporni, dar nu amortizați
Motorul funcționează neregulat	Sârmă de bujie slăbită	Conectați și strângeți firul bujiei
	Unitatea funcționează cu maneta starterului în poziția CLOSE	Mutați maneta starterului în poziția OPEN
	Conductă de combustibil blocată sau	Curățați conducta de combustibil. Umpleți

	combustibil stătut	rezervorul cu benzină curată, proaspătă
	Ventil obturat	Aerisire clară
	Apă sau murdărie în sistemul de alimentare	Goliți rezervorul de combustibil. Reumpleți cu combustibil proaspăt
	Filtru de aer murdar	Curățați sau înlocuiți filtrul de aer
	Reglarea necorespunzătoare a carburatorului	Consultați manualul motorului
Motorul se supraîncălzește	Nivelul uleiului de motor este scăzut	Umpleți carterul cu uleiul corect
	Filtru de aer murdar	Curățați filtrul de aer
	Fluxul de aer restricționat	Scoateți carcasa și curățați
	Carburatorul nu este reglat corespunzător	Consultați manualul motorului
Acțiunea de așchiere este prea lentă sau discul de tăiere se blochează sau nu este evacuat niciun material	Turația motorului este prea mică, cauzând alunecarea curelei	Porniți motorul la accelerație maximă
	Curea de transmisie slăbită sau deteriorată	Strângeți sau înlocuiți cureaua de transmisie
	Cuțite tocite sau deteriorate	Ascuțiți sau înlocuiți cuțitele
	Discul de tăiere blocat de resturile din buncărul de alimentare și din jghebul de evacuare	Îndepărtați orice resturi acumulate și rotiți discul de tăiere cu un băț de lemn pentru a vă asigura că se rotește liber
	Tobogan de evacuare înfundat	Curățați resturile
Cureaua se sfâșie sau se rostogolește peste scripete	Canelura scripetelui de acționare a rotorului poate fi zgâriată	Verificați curelele de transmisie pentru uzură și puncte dure. Șlefuiți orice creștătură de pe scripete
	Curelele de transmisie pot fi întinse	Înlocuiți curelele de transmisie
	Roțițele pot fi dezaliniate	Reglați scripeții
Vibrează și se deplasează excesiv cu zgomot neobișnuit atunci când lucrează	Cuțite tocite sau deteriorate	Ascuțiți sau înlocuiți cuțitele
	Cuțitele nu sunt așezate corect pe discul de tăiere	Slăbiți șuruburile de montare a cuțitelor, resetați cuțitele și strângeți șuruburile
	Spațiul dintre cuțite și placa de uzură este prea mare	Reglați diferența
	Rotor supraîncărcat cu material	Lăsați unitatea să se curețe singură înainte de a adăuga mai mult material în buncăr
Cuțitele se lovesc de placă de uzură	Spațiul dintre cuțite și placa de uzură este setat incorect.	Reglați decalajul.

EC Declarație de conformitate

A. Numele și adresa producătorului: SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr.12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374300162

B. Obiectul declarației:

Numar de identificare	Denumire produs
PMP0108	GP- TOCATOR DE CRENGI ORIZONTAL 8 CP

C. Descriere echipament:

Echipament portabil actionat de un motor termic, utilizat pentru maruntirea crengilor si crearea de compost din resturi vegetale.

D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Directivile europene:

2006/42/EC

2014/30/EU

E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde:

EN 13683:2003/A2:2011

EN ISO 14982:2009

EN ISO 12100

EN ISO 13857:2008

EN 61032:1998

EN ISO 13849-1

EN 953

EN 954-1:1996

EN ISO 12100-1:2003

ISO 3767-1:1998

ISO 3737-3:1995

ISO 3767-4:1993

EN ISO 11691:1995

EN ISO 11820:1996

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 3744:1995

EN ISO 11201:1995

EN ISO 354:2003

EN 13683

Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC:

LP: 94.3dB(A)

LW: 114 dB(A)

EC Type Approval No: e9*2016/1628*2016/1628SYA1/P*1127*00

F. Organismul notificat: TUV SUD Product Service GmbH, Certification Body, RiblerstraBe 65, 80339 Munich, Germany, numărul organismului notificat: NB 0123 , a efectuat rapoartele de incercare nr: 704031965401-00 respectiv 4840319247300 pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. M8A 099408 0002 Rev.00 din 29.08.2019 respectiv E8A 099408 0001 Rev.00 din 21.06.2019

IDIADA, P^o DE LA CASTELLANA, 160, 10^a – 28071 MADRID email: infovehiculos@mineco.es, tlf.: 91 349.51.08 a emis raportul de incercare nr: CN18070607 in data de 08.08.2018

G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Funcția – Director General

Nume - Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

- H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs fabricat în China.

Semnatura:

SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Data: 05.06.2024



CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS

NUME CLIENT

DATA ACHIZIȚIEI

TELEFON

FACTURĂ/BF

VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, website@blademotor.ro 0371238441

Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL: Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreeat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproportionale, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocosoitoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	Semnătură client
---	-------------------------