

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

CIOCAN ROTOPERCUTOR

TH112426, UTH112426, TH112426-4, TH112426-7, TH112426-8

INDUSTRIAL



SCAN FOR



TOTAL TOOLS WORLD



1200W

Simbolurile din manualul de instrucțiuni și eticheta de pe instrument

	Izolație dublă pentru protecție suplimentară.
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască împotriva prafului.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități. Verificați la autoritatea locală sau la comerciantul dumneavoastră pentru sfaturi de reciclare.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să folosiți numai accesoriile acceptate de producător.



ATENȚIE Citiți toate instrucțiunile și avertizările de siguranță.

Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămare gravă.

Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul „unealtă electrică” din avertismente, se referă la unealta electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la unealta electrică alimentată cu baterie (fără fir).

1). Siguranța zonei de lucru

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele aglomerate și întunecate provoacă accidente.
- b) **Nu folosiți sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile.** Unelele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) **Țineți copiii și trecătorii departe în timp ce utilizați o unealtă electrică.** Distragerile vă pot conduce la pierderea controlului.

2) Siguranța electrică

- a) **Ștecherile sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați mufe adaptoare cu unelte electrice cu împământare.** Ștecherile nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de șoc electric.
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețele cu împământare, cum ar fi țevile, radiatoarele, cuptoarele și frigiderele.** Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră atinge împământare.
- c) **Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau în condiții umede.** Pătrunderea apei într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.
- d) **Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta unealta electrică. Țineți cablul departe de căldură, ulei, și obiecte ascuțite.**
- e) **Când utilizați o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior.** Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.
- f) **Dacă folosirea uneltelor electrice într-un loc umed este inevitabilă, utilizați o sursă protejată cu dispozitiv de curent rezidual (DCR).** Utilizarea unui DCR reduce riscul de electrocutare.

3) Siguranța personală

- a) **Rămâneți atenți, urmăriți ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu folosiți o unealtă electrică când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.** Un moment de neatenție în timpul utilizării uneltelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.
- b) **Folosiți echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.** Echipamentele de protecție, cum ar fi mască de praf, pantofi de protecție

antiderapante, cască de protecție sau protecție auditivă utilizate în condiții adecvate vor reduce vătămările personale.

c) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că comutatorul este oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau la acumulator, și înainte de a ridica sau de a transporta unealta. Purtarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau punerea sub tensiune a sculelor electrice care au comutatorul pornit provoacă accidente.

d) Scoateți orice cheie de reglare sau manetă înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau o manetă lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

e) Nu lucrați în poziție prea întinsă. Păstrați o poziție adecvată și un echilibru în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.

f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de părțile mobile. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile mobile.

g) Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de extracție și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

4) Utilizarea și îngrijirea uneltelor electrice

a) Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică potrivită pentru aplicația dvs. Unealta electrică potrivită va face treaba mai bine și mai sigur, potrivit aplicației pentru care a fost proiectată.

b) Nu utilizați unealta electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice unealtă electrică, care nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.

c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la unealta electrică înainte de a face orice reglare, a schimba accesoriile sau a depozita sculele electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a sculei electrice.

d) Păstrați sculele electrice inactive departe de îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu unealta electrică sau cu aceste instrucțiuni să opereze unealta electrică. Unelele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

e) Întreține uneltele electrice. Verificați alinierea greșită sau blocarea pieselor în mișcare, spargerea pieselor și orice altă condiție care poate afecta funcționarea sculelor electrice. Dacă este deteriorată, reparați unealta electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de sculele electrice prost întreținute.

f) Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.

g) Folosiți unealta electrică, accesoriile și capetele înșurubat, etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de munca de efectuat. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.

5) Service

a) **Solicitați repararea unelei dumneavoastră electrice de către o persoană de reparații calificată, folosind numai aceleași piese de schimb. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.**

AVERTISMENTE SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ

Avertismente de siguranță pentru ciocan

- **Purtați protecție pentru urechi.** *Expunerea la zgomot poate provoca pierderea auzului.*
- **Folosiți mâner(e) auxiliar(e), dacă sunt furnizate împreună cu unealta.** *Pierderea controlului poate provoca vătămări corporale.*
- **Țineți unealta electrică de suprafețele de prindere izolate, atunci când efectuați o operațiune în care accesoriul de tăiere poate intra în contact cu cablurile ascunse sau propriul cablu.** *Accesoriul de tăiere care intră în contact cu un fir „sub tensiune” poate face ca părțile metalice expuse ale sculei electrice să fie „sub tensiune” și ar putea provoca un șoc electric operatorului.*

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU TOATE OPERAȚIUNILE

Avertismente de siguranță comune pentru operațiunile de șlefuire, șlefuire cu sârmă, lustruire sau debitare abrazivă:

- a) **Această unealtă electrică este destinată să funcționeze ca polizor, șlefuitor, perie de sârmă, polizor sau unealtă de debitat. Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această unealtă electrică.** *Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave.*
- b) **Nu se recomandă efectuarea de operațiuni precum șlefuirea, trimiterea, perierea cu sârmă, lustruirea sau decuparea cu această unealtă electrică.** *Operațiunile pentru care scula electrică nu a fost proiectată pot crea un pericol și pot provoca vătămări corporale.*
- c) **Nu utilizați accesorii care nu sunt proiectate și recomandate în mod specific de către producătorul sculei.** *Doar pentru că accesoriul poate fi atașat la scula electrică, acest lucru nu asigură o funcționare sigură.*
- d) **Viteza nominală a accesoriului trebuie să fie cel puțin egală cu viteza maximă marcată pe scula electrică.** *Accesoriile care funcționează la o viteză mai mare decât viteza lor nominală se pot rupe și zbura în bucăți.*
- e) **Diametrul exterior și grosimea accesoriului dvs. trebuie să se încadreze în capacitatea nominală a sculei electrice.** *Accesoriile de dimensiuni necorespunzătoare nu pot fi protejate sau controlate în mod adecvat.*
- f) **Montarea filetată a accesoriilor trebuie să se potrivească cu filetul axului polizorului.** *În cazul accesoriilor montate prin flanșe, orificiul de ax al accesoriului trebuie să se potrivească cu diametrul de poziționare al flanșei.* *Accesoriile care nu se potrivesc cu feronerie de montare a sculei electrice se vor dezechilibra, vor vibra excesiv și pot cauza*

pierderea controlului.

- g) **Nu utilizați un accesoriu deteriorat.** Înainte de fiecare utilizare, inspectați accesoriul, cum ar fi roțile abrazive, pentru a vedea dacă nu prezintă așchii sau fisuri, plăcuța de suport pentru fisuri, rupturi sau uzură excesivă, peria de sârmă pentru a vedea dacă firele sunt slăbite sau crăpate. Dacă scula electrică sau accesoriul este scăpat, verificați dacă este deteriorat sau instalați un accesoriu nedeteriorat. După ce inspectați și instalați un accesoriu, poziționați-vă pe dumneavoastră și pe cei din jur departe de planul accesoriului rotativ și puneți scula electrică în funcțiune la turația maximă fără sarcină timp de un minut. *Accesoriile deteriorate se vor rupe în mod normal în timpul acestui timp de testare.*
- h) **Purtați echipament de protecție personală.** În funcție de aplicație, folosiți o mască de protecție sau ochelari de protecție. După caz, purtați o mască de protecție împotriva prafului, protectori auditivi, mănuși și șorț de atelier capabil să oprească fragmentele mici de abraziv sau de piesă de prelucrat. *Protecția ochilor trebuie să fie capabilă să oprească resturile zburătoare generate de diverse operațiuni. Maska de praf sau aparatul de protecție respiratorie trebuie să fie capabil să filtreze particulele generate de operațiunea dumneavoastră. Expunerea prelungită la zgomote de intensitate ridicată poate provoca pierderea auzului.*
- i) **Păstrați spectatorii la o distanță de siguranță față de zona de lucru.** Orice persoană care intră în zona de lucru trebuie să poarte echipament de protecție personală. *Fragmentele piesei de lucru sau ale unui accesoriu spart pot zbura și pot provoca răni dincolo de zona imediată de operare.*
- j) **Țineți scula electrică numai de suprafețele de prindere izolate, atunci când efectuați o operațiune în care accesoriul de tăiere poate intra în contact cu cabluri ascunse sau cu propriul cablu.** *Accesoriul de tăiere care intră în contact cu un fir "sub tensiune" poate face ca părțile metalice expuse ale sculei electrice să fie "sub tensiune" și ar putea provoca un șoc electric operatorului.*
- k) **Poziționați cablul la distanță de accesoriul care se învâрте.** *Dacă pierdeți controlul, cablul poate fi tăiat sau agățat, iar mâinile sau brațul dumneavoastră pot fi trase în accesoriul de învârtire.*
- l) **Nu lăsați niciodată scula electrică în jos până când accesoriul nu s-a oprit complet.** *Accesoriul care se învâрте poate prinde suprafața și scoate scula electrică de sub controlul dumneavoastră.*
- m) **Nu puneți în funcțiune scula electrică în timp ce o purtați lângă dumneavoastră.** *Contactul accidental cu accesoriul care se învâрте ar putea să vă agațe hainele, trăgând accesoriul în corpul dumneavoastră.*
- n) **Curățați în mod regulat orificiile de aerisire ale sculei electrice.** *Ventilatorul motorului va atrage praful în interiorul carcasei, iar acumularea excesivă de praf metalic poate provoca pericole electrice.*

- o) **Nu folosiți scula electrică în apropierea materialelor inflamabile.** *Scântele ar putea aprinde aceste materiale.*
- p) **Nu utilizați accesorii care necesită lichide de răcire.** *Utilizarea apei sau a altor lichide de răcire poate duce la electrocutare sau șocuri.*

Alte instrucțiuni de siguranță pentru toate operațiunile

Recul și avertismente aferente

Reculul este o reacție bruscă la o roată rotativă, un tampon de sprijin, o perie sau orice alt accesoriu prins sau agățat. Strângerea sau agățarea provoacă blocarea rapidă a accesoriului rotativ, ceea ce, la rândul său, face ca unealta electrică necontrolată să fie forțată în direcția opusă rotației accesoriului în punctul de prindere.

De exemplu, dacă o roată abrazivă este agățată sau ciupită de piesa de prelucrat, marginea roții care intră în punctul de ciupire poate săpa în suprafața materialului, determinând roata să se urce sau să se desprindă. Roata poate sări fie spre operator, fie să se îndepărteze de acesta, în funcție de direcția de mișcare a roții în punctul de prindere. În aceste condiții, roțile abrazive se pot, de asemenea, rupe.

Reculul este rezultatul unei utilizări necorespunzătoare a sculei electrice și/sau a unor proceduri sau condiții de operare incorecte și poate fi evitat prin luarea măsurilor de precauție adecvate, așa cum se arată mai jos.

- a) **Mentțineți o prindere fermă a sculei electrice și poziționați-vă corpul și brațul pentru a vă permite să rezistați forțelor de recul.** *Folosiți întotdeauna mânerul auxiliar, dacă este prevăzut, pentru un control maxim asupra reculului sau a reacției de torsiune în timpul pornirii. Operatorul poate controla reacțiile de cuplu sau reculul pentru că sunt luate măsuri de precauție.*
- b) **Nu vă apropiați niciodată mâna de accesoriul rotativ.** *Accesoriul ar putea ricoșa peste mâna dumneavoastră.*
- c) **Nu vă poziționați corpul în zona în care se va deplasa scula electrică în cazul unui recul.** *Repercusiunile vor propulsa unealta în direcția opusă mișcării roții în punctul de agățare.*
- d) **Aveți grijă deosebită atunci când lucrați colțuri, muchii ascuțite etc.** *Evitați sărirea și agățarea accesoriului. Colțurile, marginile ascuțite sau săriturile au tendința de a agăța accesoriul rotativ și de a provoca pierderea controlului sau recul.*
- e) **Nu atașați un lanț de ferăstrău lamă de sculptură în lemn sau o lamă de ferăstrău dințată.** *Astfel de lame creează reculuri frecvente și pierderea controlului.*

Avertismente de siguranță specifice operațiunilor de șlefuire și de debitare a materialelor abrazive:

- a) **Utilizați numai tipurile de roți recomandate pentru scula electrică și protecția specifică proiectată pentru roata selectată.** *Roțile pentru care scula electrică nu a fost proiectată nu pot fi protejate în mod adecvat și sunt nesigure.*
- b) **Suprafața de șlefuire a discurilor cu adâncitură centrală trebuie să fie montată sub planul buzei de protecție.** *O roată montată necorespunzător, care depășește planul buzei de protecție, nu poate fi protejată în mod adecvat.*
- c) **Protecția trebuie să fie bine fixată pe scula electrică și poziționată pentru o siguranță maximă, astfel încât să fie expusă cât mai puțin roata spre operator.** *Protecția ajută la protejarea operatorului împotriva fragmentelor de roată sparte, a contactului accidental cu roata și cu scânteie care ar putea aprinde hainele.*
- d) **Roțile trebuie utilizate numai pentru aplicațiile recomandate. De exemplu: nu șlefuiți cu partea laterală a roții de debitat.** *Discurile abrazive de debitat sunt destinate șlefuirii periferice forțele laterale aplicate asupra acestor discuri pot provoca spargerea lor.*
- e) **Folosiți întotdeauna flanșe de roți nedeteriorate, care au dimensiunea și forma corecte pentru roata selectată.** *Flanșele de roată corespunzătoare susțin roata, reducând astfel posibilitatea spargerii acesteia. Flanșele pentru discurile de debitat pot fi diferite de flanșele discurilor de rectificat.*
- f) **Nu utilizați discuri uzate de la unelte electrice mai mari.** *Roata destinată unei scule electrice mai mari nu este potrivită pentru viteza mai mare a unei scule mai mici și se poate sparge.*

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru operațiunile de tăiere

Avertismente suplimentare de siguranță specifice operațiunilor de debitare cu materiale abrazive:

- a) Nu "blocați" roata de debitat și nu aplicați o presiune excesivă. Nu încercați să faceți o adâncime de tăiere excesivă. Suprasolicitarea roții crește sarcina și susceptibilitatea la răsucirea sau blocarea roții în tăiere și posibilitatea de recul sau de rupere a roții.
- b) Nu vă poziționați corpul în linie cu și în spatele roții rotative. Atunci când roata, în punctul de funcționare, se îndepărtează de corpul dumneavoastră, posibilul recul poate propulsa roata care se rotește și scula electrică direct spre dumneavoastră.
- c) Când roata se blochează sau când întrerupeți o tăiere din orice motiv, opriți scula electrică și mențineți-o nemișcată până când roata se oprește complet. Nu încercați niciodată să scoateți roata de debitat din tăietură în timp ce roata este în mișcare, în caz contrar se poate produce un recul. Investigați și luați măsuri corective pentru a elimina cauza blocării roții.
- d) Nu reporniți operația de tăiere în piesa de prelucrat. Lăsați roata să atingă viteza maximă și reîncepeți cu grijă tăierea.
- e) Roata poate să se blocheze, să se ridice sau să ricoșeze dacă scula electrică este repornită în piesa de lucru.
- f) Susțineți panourile sau orice piesă de prelucrat supradimensionată pentru a minimiza riscul

de ciupire și recul al roții. Piesele de prelucrat mari au tendința de a se apleca sub propria greutate. Suporturile trebuie plasate sub piesa de prelucrat în apropierea liniei de tăiere și în apropierea marginii piesei de prelucrat pe ambele părți ale roții.

- g) Fiți foarte atenți atunci când efectuați o "tăietură de buzunar" în pereții existenți sau în alte zone oarbe. Roata proeminentă poate tăia conductele de gaz sau de apă, cablurile electrice sau obiectele care pot provoca recul.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru operațiunile de lustruire

Avertismente de siguranță specifice operațiunilor de lustruire:

- a) Nu lăsați nicio porțiune liberă a capotei de lustruire sau a corzilor de fixare a acestora să se rotească liber. Îndepărtați sau tăiați orice șiruri de fixare libere. Șnururile de atașare libere și care se rotesc vă pot încurca degetele sau se pot agăța de piesa de lucru.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru operațiunile de periere cu sârmă

Avertismente de siguranță specifice operațiunilor de periere cu sârmă:

- a) Fiți conștient de faptul că perile de sârmă sunt aruncate de perie chiar și în timpul unei operațiuni obișnuite. Nu suprasolicitați sârmele prin aplicarea unei sarcini excesive pe perie. Perile de sârmă pot pătrunde cu ușurință în hainele ușoare și/sau în piele.
- b) Dacă se recomandă utilizarea unei protecții pentru perierea sârmei, nu permiteți nicio interferență a roții de sârmă sau a periei cu protecția. Roata de sârmă sau peria se poate extinde în diametru din cauza sarcinii de lucru și a forțelor centrifuge.

RISCURI REZIDUALE









Chiar și atunci când scula electrică este utilizată conform prescripțiilor, nu este posibil să se elimine toți factorii de risc reziduali. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea sculei electrice:

- a) Defecte de sănătate care rezultă din emisia de vibrații dacă scula electrică este utilizată pe o perioadă mai lungă de timp sau dacă nu este gestionată în mod adecvat și întreținută corespunzător.
- b) Vătămări și daune materiale la din cauza accesoriilor rupte care sunt brusc trântite.



Atenție! Această unealtă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de rănire gravă sau fatală, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să se consulte cu medicul lor și cu producătorul implantului medical înainte de a utiliza

această unealtă electrică.

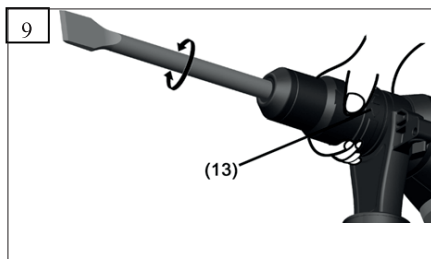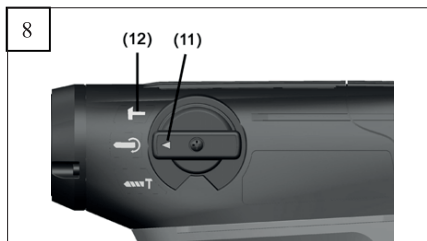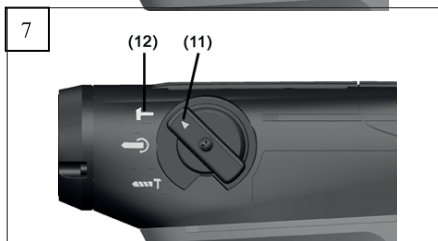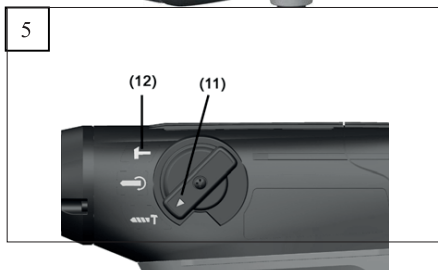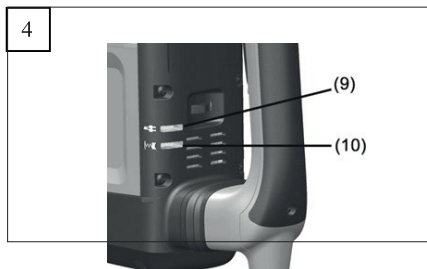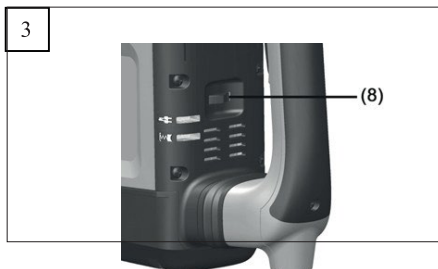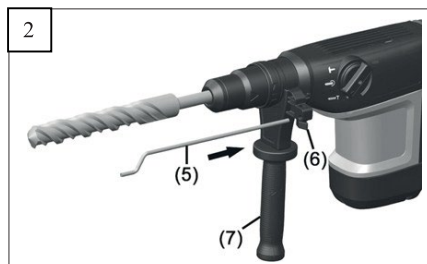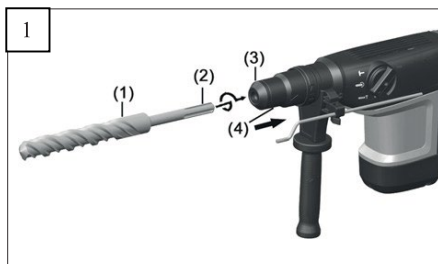

(2)	Parte a tijei SDS max
(3)	Protector pentru tija ciocanului
(4)	Teaca flexibilă
(5)	Indicator de orientare
(6)	Șurub papilionacee
(7)	Mâner suplimentar
(8)	Butonul de reglare a vitezei
(9)	Indicator de pornire a alimentării
(10)	Indicator de service
(11)	Buton de funcționare
(12)	Capac
(13)	Selector

Aplicație

- Găuri de găurire în beton
- Zdrobirea betonului, cioplirea, săparea și ridicarea la pătrat (prin aplicarea de accesorii opționale)

Date tehnice

Model	TH112426, TH112426-4, TH112426-7, TH112426-8	
Tensiune nominală	220-240V~	
Frecvență	50/60Hz	
Putere nominală	1200W	
Viteză fără încărcare	235-514 min ⁻¹	
Rata de impact	1350-2950 min ⁻¹	
Energia de impact	2-10J	
Tipul de suport de sculă	SDS-Max	
Capacitate maximă de găurire	Burghiu: Ø42mm	Bit de miez: Ø110mm
Diametrul optim de găurire în beton	Ø18-Ø30mm	
Greutate (fără cablu)	6.6kg	
Poziționarea daltei	12 Pași	

Model	UTH112426
Tensiune nominală	110-120~
Frecvență	50/60Hz
Putere nominală	1200W
Viteză fără încărcare	235-514 min ⁻¹
Rata de impact	1350-2950 min ⁻¹
Energia de impact	2-10J
Tipul de suport de sculă	SDS-Max
Capacitate maximă de găurire	Burghiu: Ø 1-5/8" Bit de miez: Ø 4-3/8"
Diametrul optim de găurire în beton	Ø 3/4" - Ø 1-12/64"
Greutate (fără cablu)	14.52 lbs
Poziționarea daltei	12 Pași

Înainte de operațiune

1. Verificarea sursei de alimentare

Asigurați-vă că sursa de alimentare care urmează să fie utilizată este conformă cu cerințele de alimentare specificate pe plăcuța de identificare a produsului.

2. Verificarea stării comutatorului

Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare este în poziția OFF. Dacă fișa este conectată la priza de alimentare în timp ce întrerupătorul de alimentare este în poziția ON, scula electrică va începe să funcționeze imediat, ceea ce ar putea provoca un accident grav.

3. Cablul de prelungire

Atunci când zona de lucru este departe de sursa de alimentare, utilizați un cablu prelungitor de grosime și capacitate nominală suficiente. Cablul prelungitor trebuie să fie cât mai scurt posibil.

Asamblare

1. Instalarea și demontarea burghiului SDS-max (Fig.1)

AVERTISMENT:

Pentru a preveni accidentele, asigurați-vă că opriți întrerupătorul și deconectați blocul de la priza de alimentare.

Atenție: Purtați întotdeauna mănuși de protecție în timp ce schimbați accesoriile. Poate deveni extrem de fierbinte în timpul funcționării.

NOTĂ:

Atunci când utilizați unelte precum dalta cu dinți, burghie etc., asigurați-vă că utilizați piesele originale desemnate de compania noastră.

(1) Curățați tija burghiului și aplicați unsoare înainte de a introduce burghiul.

(2) Introduceți burghiul în sculă. Întoarceți bița cu o ușoară presiune, puteți simți un loc unde există o piedică. În acel loc, împingeți-l până se angrenează.

(3) Trageți de bit pentru a vă asigura că este blocat complet.

(4) Pentru a scoate bitul, trageți complet teaca flexibilă în direcția săgeții și scoateți scula.

2. Mânerul suplimentar (Fig.2)

Funcționați scula electrică numai folosind mânerul suplimentar

Mânerul auxiliar poate fi setat în orice poziție pentru o poziție de lucru sigură și cu oboseală redusă.

Rotiți partea de jos a mânerului auxiliar în sens invers acelor de ceasornic și rotiți mânerul auxiliar în poziția dorită. Apoi, strângeți din nou partea inferioară a mânerului auxiliar prin rotirea în sensul acelor de ceasornic.

Acordați atenție ca banda mânerului auxiliar să fie poziționată pe carcasa frontală conform destinației.

3. Instalați dispozitivul de orientare (Fig. 2)

(1) Slăbiți șurubul papilionaceu de pe mânerul auxiliar și introduceți calibrul de baston în orificiul de montare de pe mânerul lateral.

(2) Reglați poziția calibrului de baston în funcție de adâncimea orificiului și strângeți bine șurubul papilionaceu.

4. Reglarea numărului de rotații și de ciocănire (Fig. 3)

Acest ciocan rotativ este echipat cu un circuit de control electronic încorporat care poate ajusta și regla numărul de rotații și timpii de ciocănire. Acest ciocan rotativ poate fi utilizat prin reglarea butonului de reglare a vitezei, în funcție de conținutul operațiunii, cum ar fi găurirea în materiale fragile, aşchiere, centrare etc.

Scara `1` a butonului de reglare a turației este proiectată pentru o turație minimă cu un număr de 235 rotații pe minut și 1350 de suflări pe minut. Scara `6` este proiectată pentru o viteză maximă cu un număr de 514 rotații pe minut și 2950 de suflări pe minut.

AVERTISMENT:

Nu reglați butonul de reglare a vitezei în timpul funcționării. Dacă faceți acest lucru, vă puteți răni, deoarece ciocanul rotativ trebuie ținut cu o singură mână, ceea ce invalidează controlul stabil al ciocanului rotativ.

5. Indicator LEDS (Fig. 4)


LED-ul indicator verde de pornire se aprinde atunci când unealta este conectată. Dacă ledul indicator nu se aprinde, este posibil ca cablul de alimentare sau controlerul să fie defectiv. LED-ul indicator roșu de service se aprinde atunci când perii de carbon sunt uzați pentru a indica faptul că unealta are nevoie de service.

Funcționare

AVERTISMENT:

Pentru a preveni accidentele, asigurați-vă că opriți întrerupătorul și deconectați ștecherul de la priză atunci când se instalează sau se îndepărtează burghiile și alte diverse piese. De asemenea, întrerupătorul trebuie oprit în timpul pauzei de lucru și după muncă.

1. Funcționarea comutatorului

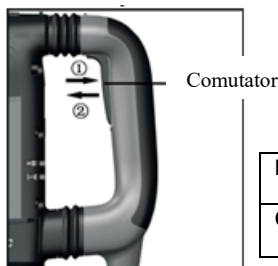

Pornire	Apasă comutatorul în direcția 1
Oprire	Eliberează comutatorul spre direcția 2

2. La găurirea cu "rotație + ciocănire":

Dacă comutați butonul de funcție în timpul rotirii motorului, scula poate începe să se rotească brusc, ceea ce poate duce la accidente neașteptate. Asigurați-vă că comutați butonul de funcție atunci când motorul este oprit complet.

(1) Comutați butonul "rotație + ciocănire".

Rotiți butonul de funcție în sensul acelor de ceasornic. Aliniați butonul de funcție și capacul așa cum este ilustrat în Fig.5.

(2) Montați burghiul.

(3) Apăsăți comutatorul de declanșare după ce aplicați vârful burghiului în poziția de găurire Fig. 6

(4) Împingerea cu forța a ciocanului rotativ nu este deloc necesară. Este suficientă împingerea ușoară, astfel încât praful de foraj să iasă treptat.

ATENȚIE:

Deși această mașină este echipată cu un ambreiaj de siguranță, dacă burghiul se blochează în beton sau în alt material, oprirea rezultată a burghiului ar putea determina corpul mașinii să se întoarcă în reacție. Asigurați-vă că mânerul principal și mânerul lateral sunt prinse ferm în timpul funcționării.

3. Așchierea și dălțuirea la "ciocănire":

- Dacă butonul de funcție este comutat în timpul rotirii motorului, scula poate începe să se rotească brusc, ceea ce poate duce la accidente neașteptate. Asigurați-vă că comutați butonul de funcție atunci când motorul este oprit complet.
- Dacă dalta cu dinți sau dalta plată este utilizată în poziția de "ciocănire prin rotație", unealta poate începe să se rotească, ceea ce poate duce la accidente neașteptate. Asigurați-vă că acestea sunt utilizate în poziția de "ciocănire".

(1) Comutarea în poziția "ciocănire"

Rotiți butonul de funcție în sens invers acelor de ceasornic. Aliniați butonul de funcție și capacul, așa cum este ilustrat în Fig. 7.

(2) La fixarea pozițiilor de lucru sau a daltei plate, cum ar fi dalta rece, etc.

(a) Rotiți butonul de funcție. Aliniați butonul de funcție și capacul așa cum este ilustrat în Fig. 8.

(b) Rotiți selectorul așa cum este ilustrat în Fig. 9 și fixați dalta plată în direcția de lucru dorită.

(c) Comutați nivelul selectorului pe "ciocănire" în conformitate cu procedurile menționate la punctul (1) de mai sus și fixați poziția sculei.

5. Încălzirea (Fig.10)

Sistemul de lubrifiere cu ulei din această unitate poate necesita încălzire în regiunile reci.

Poziționați capătul burghiului astfel încât să intre în contact cu betonul, porniți întrerupătorul și efectuați operațiunea de încălzire. Asigurați-vă că se produce un sunet de lovire și apoi utilizați unitatea.

ATENȚIE:

Când se efectuează operația de încălzire, țineți bine mânerul lateral și corpul principal cu ambele mâini pentru a menține o prindere sigură și aveți grijă să nu vă răsuciți corpul de burghiul blocat.

Mentenanță și inspecție



Înainte de a efectua mentenanța și inspecția, asigurați-vă că ștecherul a fost scos din priză.

1. Inspecția uneltei

Folosirea unui accesoriu, cum ar fi vârful unei scule, un cutter etc., va cauza defecțiuni ale motorului și o eficiență degradată. Înlocuiți cu unul nou atunci când accesoriul dvs. este abătut.

2. Inspectarea șuruburilor de montare

Inspectați în mod regulat toate șuruburile de montare și asigurați-vă că sunt bine strânse. În cazul în care vreunul dintre șuruburi este slăbit, strângeți-l imediat. În caz contrar, ar putea rezulta un pericol grav.

3. Întreținerea motorului

Motorul este inima mașinii, vă rugăm să evitați orice deteriorare a înfășurării sau umezirea acestuia cu apă și ulei.

4. Inspectarea periiilor de carbon

Motorul utilizează perii de carbon, care sunt piese consumabile. Atunci când acestea se uzează până la sau aproape de "limita de uzură", ar putea duce la probleme ale motorului. LED-ul indicator roșu de service se aprinde atunci când periiile de carbon sunt uzate pentru a indica faptul că unealta are nevoie de service.

Unealta electrică trebuie atunci trimisă la un agent de service post-vânzare.

Atunci când trebuie să înlocuiți singur periiile de carbon, vă rugăm să urmați ordinea:

- (1) Slăbiți cele trei șuruburi de fixare și scoateți capacul ventilatorului.
- (2) Scoateți arcul elicoidal și periiile de carbon.
- (3) După înlocuirea periiilor de carbon, instalați arcul elicoidal și capacul ventilatorului, cu strângerea sigură a celor trei șuruburi de fixare.

5. Curățarea

Curățați mașina regulat cu o cârpă moale, de preferat după fiecare utilizare. Solvenții ca motorina, diluantul, alcoolul etc, sunt materiale chimice, cu care este interzisă curățirea unelei electrice. Este recomandată folosirea apei li a săpunului.

6. Protecția mediului

Nu aruncați sculele electrice împreună cu deșeurile menajere!



Aparatul, accesoriile și ambalajul trebuie depozitate pentru a fi reciclate în mod ecologic.

În conformitate cu Directiva europeană privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și cu punerea în aplicare a acesteia în conformitate cu legislația națională, uneltele electrice care au ajuns la sfârșitul duratei de viață trebuie colectate separat și returnate la o instalație de reciclare compatibilă cu mediul.

ATENȚIE:

Repararea, modificarea și inspecția sculelor electrice TOTAL trebuie efectuate de către un centru de service autorizat TOTAL.

La operarea și întreținerea sculelor electrice, trebuie respectate reglementările și standardele de siguranță prescrise în fiecare țară.

MODIFICĂRI:

Sculele electrice TOTAL sunt îmbunătățite și modificate în mod constant pentru a încorpora cele mai recente progrese tehnologice.


În consecință, unele părți (de exemplu, numerele de cod și/sau designul) pot fi modificate fără notificare prealabilă.

NOTĂ:

Datorită programului continuu de cercetare și dezvoltare al TOTAL, specificațiile din prezentul document pot fi modificate fără notificare prealabilă.

TH112426,UTH112426,TH112426-4,

TH112426-7,TH112426-8 Exploded view

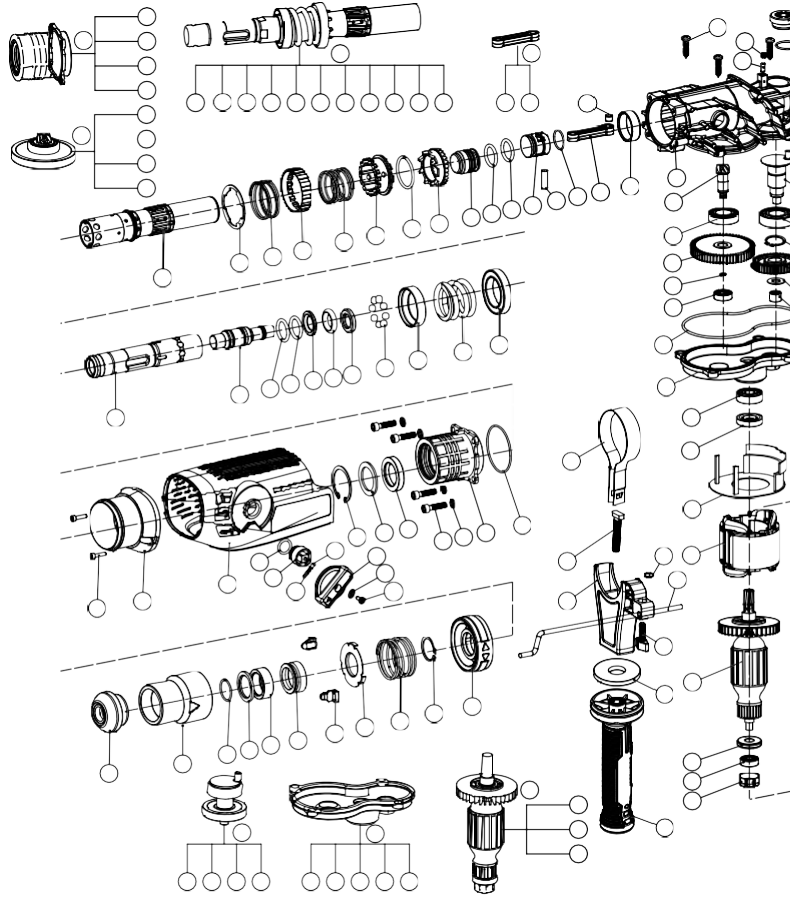

TH112426,UTH112426,TH112426-4, TH112426-7,TH112426-8 Lista pieselor de schimb

NO.	Descrierea piesei	Qty	NO.	Descrierea piesei	Qty
1	Protector pentru tija ciocanului	1	37	Rulment cu bile 6907RS	1
2	Teaca flexibila	1	38	Cilindru	1
3	Inel de reținere Ø26	1	39	Inel cu arc cu clichet	1
4	Spălator de sprijin	1	40	Arc cu clichet	1
5	Inel de cauciuc	1	41	Inel cu clichet	1
6	Teaca de mărgel de blocare	1	42	Arc ambreiaj	1
7	Inserați blocul	2	43	Ambreiaj	1
8	Raft de primăvară	1	44	Inel de bloc din sârmă de oțel Ø32	1
9	Arc pentru teaca flexibila	1	45	Angrenaj mare în formă de con	1
10	Inel de reținere Ø28	1	46	Piston de impact	1
11	Selector	1	47	Inel O cu fluor Ø21,3xØ3,5	2
12	Șurub hexagonal M4x16	3	48	Piston Presă de Gaz	1
13	Umbra frontala	1	49	Bolt de piston	1
14	Acoperi	1	50	Inel O cu fluor Ø22xØ2	1
15	Inel O cu fluor Ø13,94xØ2,62	1	51	Ansamblu biela	1
16	Teaca pentru personal cadran	1	51.1	Apăsați pe Sleeve	1
17	Manșon de cupru	1	52	Rulment de ulei Ø32xØ37x12	1
18	Funcție Buton Arc	1	53	Carcasa manivelei	1
19	Buton de funcție	1	54	Șurub mecanic ST5.5x25	6
20	Șurub ST4.2x16	13	55	Capac rezervor de ulei	1
21	Inel de reținere Ø42	1	56	Inel O cu fluor Ø25,12xØ1,78	1
22	Inel de lână Ø30xØ42x3	1	57	Angrenaj mic în formă de con	1
23	Inel de etanșare de ulei Ø30xØ42x8	1	58	Rulment cu bile 6904 VV	1
24	Surub hexagonal M6x25 (12,9)	4	59	Echipament final	1

25	Șaibă plată $\Phi 6 \times \Phi 10,5$	4	60	Inel O cu fluor $\Phi 5,5 \times \Phi 1,05$	1
26	Carcasa frontala	1	61	Rulment cu bile 608 RS	1
27	Inel O cu fluor $\Phi 54,5 \times \Phi 2,2$	1	62	Arbore cotit	1
28	Teaca pentru toiagul ciocanului	1	63	Rulment cu bile 6004	1
30	Ciocan de impact	1	64	Inel de reținere $\Phi 20 \times 1$	1
31	Inel de ciocan	1	65	Angrenajul arborelui cotit	1
32	Pernă de reducere a vibrațiilor	1	66	Saiba angrenaj arbore cotit	1
33	Inel limită	1	67	Rulment cu ace HK101410	1
34	Bilă de oțel S Φ 7.938	8	68	Inel rezistent la aer	1
35	Verificați Ring	1	69	Capac interior	1
36	Arc	1	70	Rulment cu bile NSK 6201 DDU	1

TH112426,UTH112426,TH112426-4, TH112426-7,TH112426-8 Lista pieselor de schimb

NO.	Descrierea piesei	Qty	NO.	Descrierea piesei	Qty
71	Inel de etanșare de ulei Φ17×Φ32×7	1	97	Clip de cablu	1
72	Ghidul fanilor	1	98	Armura de cordon	1
73	Șurub ST4.8×58	2	99	Cordon	1
75	Stator (220V-240V)	1	100	Φ2×14 Split Pin	1
75	Stator (110V-120V)	1	101	Φ6×50 Pin ax	1
76	Armătură (220V-240V)	1	102	Jachetă inferioară cu absorbție a șocurilor	1
76	Armătură (110V-120V)	1	103	Șurub hexagonal M6×20	2
77	Magnetism Inductorium	1	104	Ansamblu mâner lateral Cravată din oțel	1
78	Rulment cu bile 608LBV CW	1	106	Bolt „T” M8×45	1
79	Inel de rulment	1	107	Baza ansamblului mânerului lateral	1
80	Locuințe	1	108	Bolt papilionaceous	1
81	Perie de cărbune (220V-240V)	2	109	Ecarteramentul personalului de orientare	1
81	Perie de cărbune (110V-120V)	2	110	Piulita M6	1
82	Sârmă de perie de cărbune	2	111	Capac mâner lateral	1
83	ST3.5×12 Șuruburi cu cap cilindru cu încastrare în cruce	4	112	Mâner lateral	1
84	Arc elicoidal	2	113	Se simte electricitatea	1
85	Capac ventilator	1	114	Nit	2
86	Reglator de viteză (220V-240V)	1	115	Sticla de ulei	1
86	Reglator de viteză (110V-120V)	1	116	Inel O cu fluorΦ16×Φ3,5×3,3	2
87	Indicator	1	117	Φ4 Șaibă plată	1
88	Mașină de spălat platăΦ5,5xΦ14x1,6	2	118	Bloc de lânăΦ4,5×10	1
89	Scaunul cu maner principal	1	119	Șurub de blocare a etanșării M6×5	1


90	Ferulă de absorbție a șocurilor	2	801	Carcasa frontala Subansamblu	1
91	Arc de absorbție a șocurilor	1	802	Structura de impact Subansamblu	1
92	Jachetă cu absorbție a șocurilor	1	803	Subansamblu de conectare	1
93	Măner principal	1	804	Subansamblu de viteze mic în formă de con	1
94	Comutator declanșator	1	805	Subansamblu angrenaj arbore cotit	1
95	Comutator (220V-240V)	1	806	Subansamblu capac interior	1
95	Comutator (110V-120V)	1	807	Subansamblu armătură 220-240V	1
96	Capac mâner principal	1	807	Subansamblu armătură 110-120V	1

EC Declarație de conformitate

Compania SC RIVIERA BIKE SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162, în calitate de importator al produselor sub brandul TOTAL, declarăm prin prezenta ca:

- A. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- B. Obiectul declarației: TH112426 - TOTAL – Ciocan rotopercutor
- C. Descriere echipament: Un ciocan rotopercutor, sau simplu rotopercutor, este o mașină-unealtă cu burghiu care acționează și printr-o succesiune repetată de lovituri. La generarea impulsului îndreptat spre materialul prelucrat este folosit un mecanism pneumatic sau electromagnetic.
- D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Legislație europeană:
2006/42/EC
- E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde.
- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| EN 62841-1:2015 | IEC 61032:1997 |
| EN IEC 62841-2-6:2020+A11 | IEC 60335-1:2010 |
| IEC 62841-1:2014 | IEC 60417-5019 (2006-08) |
| IEC 62841-2-6:2020 | IEC 60417-5008 (2002-10) |
| EN 62841-1:2015/AC:2015 | ISO 13850 |
| IEC 62841-4 | IEC 62841-2-6 |
| IEC 62841-2 | IEC 62841-1 |
| IEC 62841-3 | ISO 7010 |
| IEC 62841-4 | ISO 7000-0434A |
| IEC 60695-10-2 | ISO 7000-0434B |
| IEC 60695-11-10:2013 | ISO 3864-2/3864-3 |
| IEC 60695-2-13:2010 | ISO 2768-1 |
| IEC 60695-2-11:2000 | IEC 60825-1:2007 |
| IEC 62471 | IEC/TR 62471-2:2009 |
| IEC 60529 | EN 60745-1:2009+A11 |
| EN 60745-2-6:2010 | |
- Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC și ISO 8528-10:
LP: 92.24 dB
LW: 103.24 dB
- F. Organismul notificat: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431, Nurnberg, Germany, numărul organismului notificat: NB 0197, a efectuat raportul de încercare nr: 50097100 003 pentru legislația menționată la punctul D și a emis certificatul nr. AM 50551176 0001 din 13.07.2022.
- G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România
Funcție - Administrator
Nume - Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374.300.162
- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Date: 28.07.2023

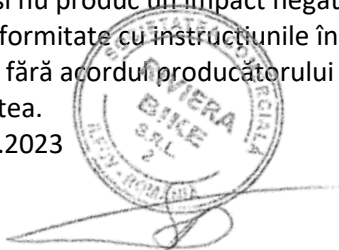

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,



**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

- NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:
- 1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burdof cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
 - 2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
 - 3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
 - 4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
 - 5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
 - 6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
 - 7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
 - 8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
 - 9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
 - 10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
 - 11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
 - 12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
 - 13. Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Comanda de ridicare a produsului fiind realizata de catre vanzator, la solicitarea clientului. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectăunilor recunoscute de catre companie ca fiind în garanție se face, în funcție de hotararea departamentului tehnic SC Riviera Bike, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acesteia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Sc Riviera Bike Srl..

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectăunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției oferite. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se suplimenteaza, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are viciu de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatorie sau se face cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A