We strive for quality, develop on credibility!

ERMETIQ

IMPORTATOR: EVERPRO INTERNATIONAL CONSTRUCTION SRL
RO15107294; J23/2697/2002
Sos. Bucuresti-Urziceni Nr. 8A, Afumati, Ilfov
Tel: +40213505273/74: Fax: +40213505275; web: www.everpro.ro

Importőr: Euro Warehouse Kft.
1097 Budapest, Illatos út 38
Tel: +36-70/630-9852; +36-70/907-5121
E-mail:office@eurowarehouse.hu www.eurowarehouse.hu

Dovozce: Euro Lucky s.r.o.
A4, Sezemická 2863/8, Prague 9 Horní Počernice 193 00,
Czech Republic
Tel: +420-777125599
E-mail: office@eurowarehouse.cz www.eurowarehouse.cz

ERMETIQ

We strive for quality, develop on credibility!

Ambient thermostat
Instructions manual

Termostat de ambient
Manual de instructiuni

Környezeti termosztát
Felhasználói útmutató



TA-HT19N TA-HT19 TA-WT19N TA-WT19

(EN) Models (RO) Modele (HU) Modellek



TA-HT19N



TA-WT19N





TA-HT19



TA-WT19



Megfelelőségi nyilatkozat

Kijelenti, hogy az alábbiakban meghatározott termékek: Termosztátok, megfelelnek és megfelelnek a következők műszaki követelményeinek:

A 2014/30 / EU EK tanácsi irányelv

EN 61000-6-3: 2007 + A1: 201 szabványok

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 61000-6-1: 2007

az elektromágneses kompatibilitásról

A 2014/35 / EU EK tanácsi irányelv

Az EN 60730-2-9: 2010 szabványok, az EN 60730-1: 2011-vel együtt használva

az alacsony feszültségről szóló irányelvre vonatkozóan

A 2014/53 / EU EK tanácsi irányelv

EN 301 489-1 V2.1.1: 2017 szabványok

EN 301 489-3 V2.1 1: 2019

EN 62479: 2010

EN 300 220-1 V3.1.1: 2017

EN 300 220-2 V3.2.1: 2018

EN 62368-1: 2014

a rádióberendezésekről

Ezt a Xiamen E-top Technology Co. Ltd. által kiadott megfelelőségi igazolás igazolja:

ATE20171383 003

ATS2017462 003

ATE20171380 002

ATE20171381 002

ATE20171382 002

ATS2017463

Az eredeti dokumentumok másolata a gyártó rendelkezésére áll

Declaratie de conformitate

Prin prezenta declarăm că produsele specificate mai jos: termostate, sunt conforme și îndeplinesc cerințele tehnice ale:

Directiva Consiliului European 2014/30 / UE
Standardele EN 61000-6-3: 2007 + A1: 201
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 61000-6-1: 2007
privind compatibilitatea electromagnetică

Directiva Consiliului European 2014/35 / UE
Standardele EN 60730-2-9: 2010 utilizate împreună cu EN 60730-1: 2011
privind echipamentele de joasă tensiune

Directiva Consiliului European 2014/53 / UE
Standardele EN 301 489-1 V2.1.1: 2017
EN 301 489-3 V2.1 1: 2019
EN 62479: 2010
EN 300 220-1 V3.1.1: 2017
EN 300 220-2 V3.2.1: 2018
EN 62368-1: 2014
privind echipamentele radio

Acest lucru este dovedit prin certificatele de conformitate emise de Xiamen E-top Technology Co. Ltd, nr .:

ATE20171383 003
ATS2017462 003
ATE20171380 002
ATE20171381 002
ATE20171382 002
ATS2017463

Copii ale documentelor originale sunt în proprietatea noastră, furnizate de producător

(EN) Features

- 2xAAA battery backup (WT19N; WT19 models)
- 2xAAA battery power supply (HT19N; HT19 models)
- Attractive modern styling
- Wall mounting
- Table stand (WT19N; WT19 models)
- Non-programmable (HT19N; WT19N models)
- 7days programmable, 4periods/day (HT19; WT19 models)
- Wireless frequency: 868MHz (WT19N; WT19 models)
- Wireless distance: 120m in open place (WT19N; WT19 models)
- Easy operation
- CE, ROHS approved
- RED approved (WTN; WT19 models)

(RO) Caracteristici

- 2xbaterie AAA rezerva de siguranta (modelele WT19N; WT19)
- 2xbaterie AAA alimentare termostat (modelele HT19N; HT19)
- Desigm modern atractiv
- Montaj pe perete
- Suport pentru masa (modelele WT19N; WT19)
- Neprogramabil (modelele HT19N; WT19N)
- Programabil pe 7 zile, 4perioade/zi modelele (HT19; WT19)
- Frecventa wiereless: 868MHz (modelele WT19N; WT19)
- Distanta wiereless: 120m in spatiu deschis (modelele WT19N; WT19)
- Usor de utilizat
- Certificare CE, ROHS
- Certificare RED (modelele WTN; WT19)


(HU) Jellemzők

- 2xAAA akkumulátor (WT19N; WT19 modellek)
- 2xAAA akkumulátor tápegység (HT19N; HT19 modellek)
- Vonzó modern stílus
- Felületre szerelés.
- Asztali állvány (WT19N; WT19 modellek)
- Nem programozható (HT19N; WT19N modellek)
- 7 nap programozható (napi 4 periódus) (HT19; WT19 modellek)
- Vezeték nélküli frekvencia: 868MHz (WT19N; WT19 modellek)
- Vezeték nélküli távolság: 120 m nyitott helyen (WT19N; WT19 modellek)
- Könnyű kezelhetőség
- CE, ROHS jóváhagyva
- RED jóváhagyva (WTN; WT19 models)

(EN) Wall mounting **(RO) Montare pe perete** **(HU) Falra szerelés**

(EN)Thermostat
(RO)Termostat
(HU) Termosztát


(EN) Receiver
(RO) Receptor
(HU) Vevő

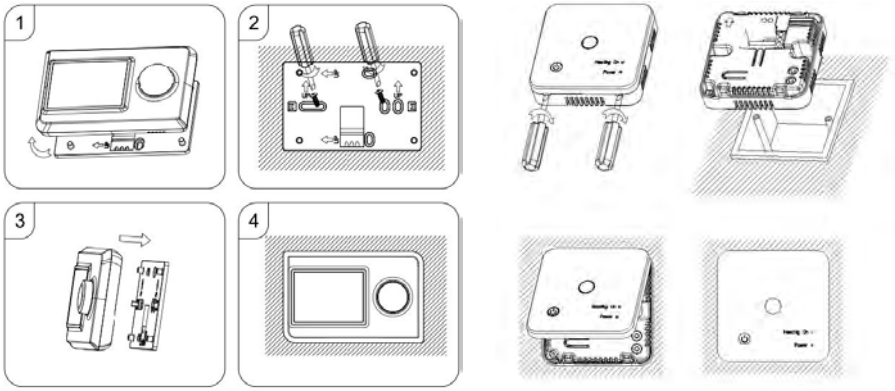

(EN) Table stand (only for WT models)
(RO) Suport pentru masa (doar pentru modelele WT)
(HU) Asztali állvány (csak WT modellek esetén)




(EN) Thermostat dimensions **(RO) Dimensiuni termostat** **(HU) Termosztát méretei**

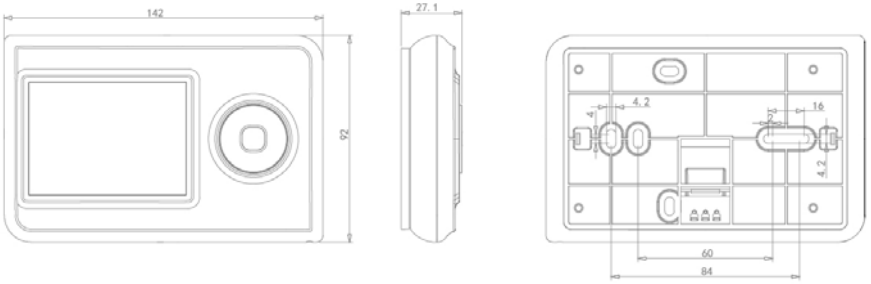

(EN) Receiver dimensions
(only for WT models)

(RO) Dimensiuni receptor
(doar pentru modelele WT)

(HU) Vevő méretei
(csak WT modellek esetén)

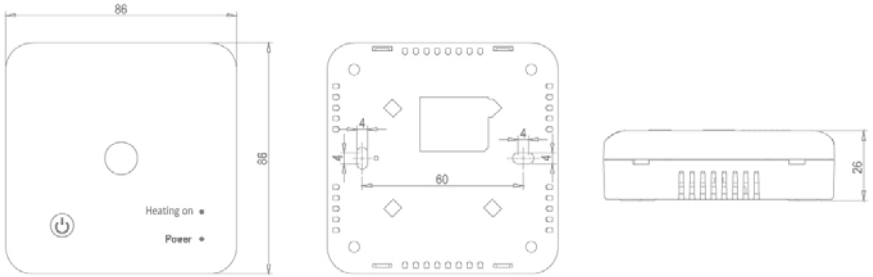

Declaration of conformity

We hereby declare that the hereunder specified products: Thermostats , are in conformity with and meet the technical requirements of the:
EC Council Directive 2014/30/EU
Standards EN 61000-6-3:2007 + A1:201
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-6-1:2007
regarding Electromagnetic Compatibility

EC Council Directive 2014/35/EU
Standards EN 60730-2-9:2010 used in conjunction with EN 60730-1:2011
regarding Low Voltage Directive
EC Council Directive 2014/53/EU
Standards EN 301 489-1 V2.1.1:2017
EN 301 489-3 V2.1 1:2019
EN 62479:2010
EN 300 220-1 V3.1.1:2017
EN 300 220-2 V3.2.1:2018
EN 62368-1:2014
regarding Radio Equipments

This is proven by the Verification of Compliance issued by Xiamen E-top Technology Co. Ltd, No.: ATE20171383 003
ATS2017462 003
ATE20171380 002
ATE20171381 002
ATE20171382 002
ATS2017463

Copies of the original documents are in our property, provided by the manufacturer

JÓTÁLLÁSI JEGY

A forgalmazó a készülékre – a 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet alapján - 12 hónap jótállást vállal, melynek kezdii idiipontja az eladás napja. A vásárlót a jótállási idõn belül a méghibásodott termék díjmentes javítása illeti meg.
Nern érvényesíthetõ a jótállás, ha a meghibásodás rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerütlen kezelés/szerelés, szándékos rongálás vagy helytelen tárolás következménye. Nern tekinthetii továbbá jótállás szempontjából garanciális hibának ha a hibát, a keringetett víz szennyezettsége, fagyása illetve annak keménysége okozza. A jótállási idiin túl, ill. amennyiben az eladás dátuma nem egyértelmü, a jótállási igény nem érvényesíthetõ. A TERMÉK ÜZEMBEHEL YEZÉSÉT KIZÁRÓLAG MEGFELELI . JOGOSULTSÁGGAL RENDELKEZI . SZAKEMBERREL VÉGEZTESSE. MIND AZ ÜZEMBEHELYEZI . , MIND A FELHASZNÁLÓ GONDOSAN OLVASSA EL ÉS TARTSA BE A TERMÉKHEZ TARTOZÓ EGYÉB DOKUMENTÁCIÓBAN LEÍRTAKAT.

A fogyasztó a Polgári törvénykönyvriil szóló 1959. évi IV. törvény 306-310.§-ban, valamint a 49/2003(VII.30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg.

Jótállási feleliisség nem áll fenn, ha a forgalmazó vagy a jótállási javitások elvégzésével megbízott szakszerviz bizonyitja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakitás, szakszerütlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be. Továbbá szintén nem érv nyesíthetõ a garancia, ha a terrn k útmutatójában rögzített kizáró okok valamelyike következik be.
A jótállási jegy a vásárlási számla, illetve blokk felmutatásával együtt érvényes. A vásárlási számlán és a jótállási jegyen minden esetben fel kell tüntetni a vásárlás dátumát és a készülék gyártási sorszámát.
A jótállási feltételekben a forgalmazó vállalja, hogy a telephelyére visszaküldött, meghibásodott készüléket 15 munkanapon belül megjavítja (szükség eset n kicser li), és visszajuttatja a vásárlónak.

EURO WAREHOUSE KFT

Raktár: 1097 Bp. Illatos út 38 D.ép
Adószám:25572416-2-42
office@eurowarehouse.hu +36709075121 +36706309852

Az. eladas helye, datuma: ..

A szamla

sorszama: .....

A keszulek gyartasi

sorszama: .....

Az. eladast vegzo szerv alairasa,

belyegzoje: .....

(EN) Technical Data (RO) Date tehnice (HU) Műszaki adatok

TA-HT19N TA-HT19 (EN)

Power Supply	- 2 x AAA battery	Backlight	- White
Relay Contact	- Max 0.5A	Sensor	- NTC 10K
Set Point Range	- 5~35℃	Accuracy	- ± 0.5℃ (step control by 0.5℃)
Ambient	- 0~50℃	Protection Class	- IP30
Relative Humidity	- 85%	Housing	- ABS+PC (fire resistance)

TA-HT19N TA-HT19 (RO)

Alimentare electrica	- 2 x baterie AAA	Iluminare ecran	- Alb
Releu contact	- Max 0.5A	Senzor	- NTC 10K
Reglare temperatura	- 5~35℃	Acuratete	- ± 0.5℃ (pasul de reglare 0.5℃)
Temp. ambientala	- 0~50℃	Clasa de protectie	- IP30
Umiditate relativa	- 85%	Carcasa	- ABS+PC (rezistenta la foc)

TA-HT19N TA-HT19 (HU)

Tápegység	- 2 x AAA akkumulátor	Háttérvilágítás	- Fehér
Relé kapcsolat	- Max 0.5A	Érzékelő	- NTC 10K
Alapérték tartomány	- 5~35℃	Pontosság	- ± 0.5℃ (lépésvezérlés 0,5 ℃ -kal)
Környezet	- 0~50℃	Védelmi osztály	- IP30
Relatív páratartalom	- 85%	Ház	- ABS+PC (tűzállóság)

TA-WT19N TA-WT19 (EN)

Power Supply	- 2 x AAA battery	Backlight	- White
Receiver relay contact	- Max 10A	Sensor	- NTC 10K
Set Point Range	- 5~35℃	Accuracy	- ± 0.5℃ (step control by 0.5℃)
Ambient	- 0~50℃	Protection Class	- IP30
Relative Humidity	- 85%	Housing	- ABS + PC (fire resistance)

TA-WT19N TA-WT19 (RO)


Alimentare electrica	- 2 x baterie AAA	Iluminare ecran	- Alb
Releu contact receptor	- Max 10A	Senzor	- NTC 10K
Reglare temperatura	- 5~35℃	Acuratete	- ± 0.5℃ (pasul de reglare 0.5℃)
Temp. ambientala	- 0~50℃	Clasa de protectie	- IP30
Umiditate relativa	- 85%	Carcasa	- ABS + PC (rezistenta la foc)

TA-WT19N TA-WT19 (HU)

Tápegység	-2 x AAA elem	Háttérvilágítás	- Fehér
A vevő reléérintkezője	- Max 10A	Érzékelő	- NTC 10K
Alapérték tartomány	- 5~35℃	Pontosság	- ± 0.5℃ (lépésvezérlés 0,5 ℃ -kal)
Környezet	- 0~50℃	Védelmi osztály	- IP30
Relatív páratartalom	- 85%	Ház	- ABS + PC (tűzállóság)


TA-HT19
TA-WT19

(EN) Display & buttons
(RO) Afisaj si butoane
(HU) Kijelzők és gombok

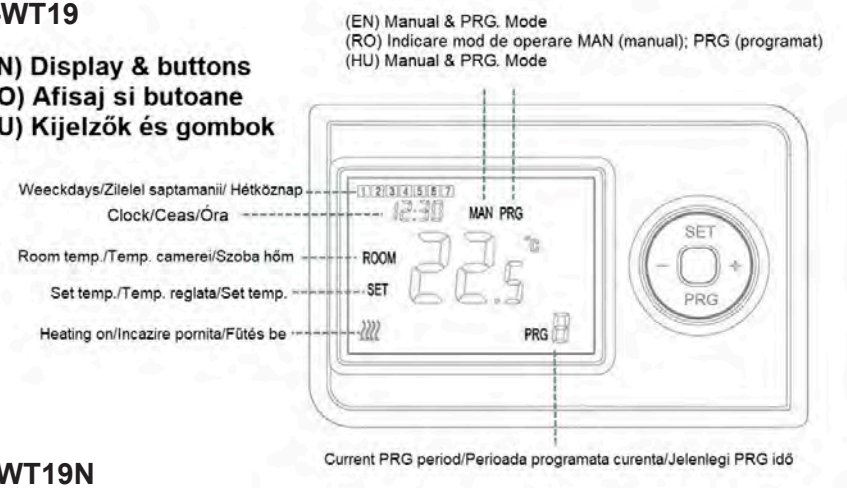

TA-WT19N
TA-WT19

(EN) Code pairing
(RO) Conectare RF termostat - receptor
(HU) Kód párosítás

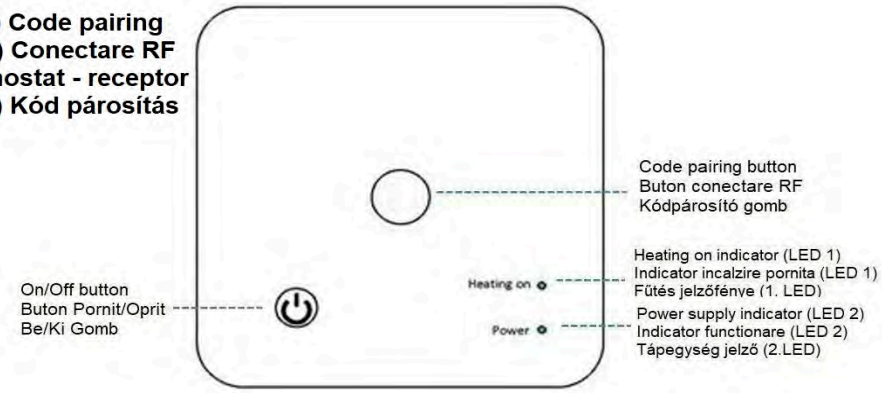

TA-HT19N
TA-WT19N



(EN) Button functions
1) Dial it to adjust the setting temp.
2) Turn on/off the thermostat
3) Code pairing with receiver (TA-WT19N)

(RO) Functiile butonului
1) Rotiti pentru a regla temperatura.
2) Porniti / Opriti termostatul
3) Conectare cu receptorul (TA-WT19N)

(HU) Gomb funkció

1) Tárcsázza a beállítási hőmérséklet beállításához.
2) Kapcsolja be/ki a termosztátot
3) Kód párosítás a vevővel (TA-WT19N)

CERTIFICAT DE GARANTIE

Denumire produs : ……
Cod produs……..Seria……..
Nr. Factura /Bon fiscal:……din data…….
Va rugam ca inainte de folosirea produsului, care face obiectul acestei garantii sa cititi cu atentie si sa actionati conform instructiunilor de folosire si certificatului de garantie. Nerespectarea instructiunilor de utilizare si intretinere duce la pierderea garantiei.
CLIENTUL NU ARE DREPTUL SA MODIFICE IN NICIUN FEL DATELE INSCRISE DE VANZATOR IN CERTIFICATUL DE GARANTIE SAU SA ADAUGE ALTE DATE.
Toate pompele importate de EVERPRO INT. CONST. sunt testate de producator, si sunt destinate uzului gospodaresc (DIY).
Certificam prin prezenta ca, produsul care face obiectul acestui certificat este importat de SC EVERPRO INTERNATIONAL CONSTRUCTION SRL si este fabricat conform Normelor Europene de Calitate.
Prin garantia oferita nu sunt afectate drepturile conferite consumatorului prin lege.
Acest certificat respecta drepturile legale ale consumatorului
Garantia de conformitate a acestui produs este de 2 ani, pentru persoane fizice si de 1 an pentru persoane juridice, cu conditia de respectare a instructiunilor de utilizare si intretinere . Termenul de garantie se calculeaza de la data cumpararii, conform legislatiei specificate mai jos.

* Lege nr. 449/2003 din 12/11/2003. Versiune actualizata la data de 27/12/2008 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora.
* Ordonanţa nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora
Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani
Examinarea vizuala a produsului se face in momentul cumparari (exceptie vanzare online).
Reclamatiile ulterioare referitoare la aspectul exterior al produsului zgarieturi , lovituri, nu sunt acoperite de garantie. Clientul poate returna produsul nefolosit, in ambalajul original impreuna cu certificatul de garantie si instructiunile de utilizare fara a da explicatii, in termen de maxim 15 zile.
In cazul in care produsul se defecteaza, nu interveniti asupra lui, predati-l imediat catre magazinul de unde l-ati achizitionat, sau sunati la tel :0213505273 ;0213505274, pentru indrumari.
Eventualele reclamati de neconformitate vor fi insotite de prezentul certificat de garantie completat corspunzator si factura sau bonul fiscal cu care a fost achizitionat produsul. Neprezentarea certificatului de garantie completat corect si a facturii fiscale/bonului fiscal in momentul reclamatiei duce la imposibilitatea de a determina daca produsul se afla in perioada de garantie, si deci la imposibilitatea de a rezolva neconformitatea reclamata de cumparator. Aducerea la conformitate a produsului aflat in garantie se va face prin reparare sau inlocuire, dupa caz.
Orice neconformitate survenita in perioada de acoperire a garantiei din vina vanzatorului/ importatorului/producatorului, va fi remediata in termenul legal de maxim 15 zile de la data sesizarii.
Garantia se refera in exclusivitate la defectiunile aparute in mod demonstrabil din vina producatorului/ importatorului/vanzatorului, si nu la daune cauzate de instalarea incorecta, sau/si utilizare necorespunzatoare a produsului. Nerespectarea instructiunilor de utilizare duce la pierderea garantiei.

Vanzator

CUMPARATOR,
Sunt deacord cu conditiile de acordare a garantiei si am primit instructiunile de utilizare si intretinere

WARRANTY CERTFICATE

Product name: ……..……
Product code…….……..Series……..……..
Invoice/receipt number :……Date :…….

Before starting to use this products, please carefully and thoroughly read all the using instructions and warranty certificate and use this product accordingly. Any violations of the using and maintenance instructions leads to total loss of warranty.
THE USER IS STRICTLY FORBIDDEN TO MODIFY, CHANGE OR ADD ANY DATA IN THE EXISTANT WARRANTY CERTIFICATE.
All products imported by Everpro Int.Const are individually tested by the manufacturer and are intended for household use. (DIY)
We hereby certify, that this product is imported by SC EVERPRO INTERNATIONAL CONSTRUCTION SRL and is manufactured according to European Standards for Quality Assurance.
This warranty does not affect the rights of the user granted by law.
This warranty certificate abides by the legal rights of the user.
The warranty time provided for this product is 2 years for individual persons and 1 year for legal entities.
The warranty period starts from the moment of purchasing, in conformity with the laws below:

*Law 449/2003 in 12.11.2003, updated in 27.12.2008, regarding the selling of products and their corresponding warranties
*Regulation 9/2016 for modifying and addition of law 449/2003, regarding the selling of products and their corresponding warranties.
The average period of usage for this product is 5 years.
The user must carefully examine the product before purchasing it.(exception:online purchasing) All the complaints regarding the exterior damages of the products, scratches, surface damages caused by impact are not covered by warranty. The user may return the unused product within 15 days from purchase, in its original packing together with the warranty certificate and the using instructions, without further explanations.
If the product becomes defective, do not operate any changes on it and immediately return the product to the purchasing store or call :0213505273 ;0213505274, for further details.
Any claim or request regarding this product should be made on the basis of this warranty certificate (that must be completely and correctly filled in) and the purchasing invoice or receipt. If the user doesn't present the above mentioned documents (warranty certificate and the original invoice/receipt),that leads to the impossibility of determining if the product is covered by warranty, therefore to the impossibility of solving the problem mentioned by the buyer.
Non-compliant products covered by warranty will be repaired or replace as appropriate.
Any unconformity appeared in the warranty period due to seller/importer/manufacturer fault will be fixed during the maximum legal time of 15 days from complaining date.
This warranty refers exclusively to the damages provable to be manufacturer/ importer/ seller fault; damages due to improper installation or/and operation of the product are not covered by warranty.
Failure to use the product in accordance with using and installation instructions leads to loss of warranty.

SELLER

S.C. EVERPRO INT.C. S.R.L

Buyer

I hereby agree to the warranty conditions and declare that I have received the using and maintenance instructions.

(EN) Temperature Clibration

Turn off thermostat, hold the button for 3 sec. to calibrate Temp, change the value by dialing the button. Each press of the button will go to next item setting.

Menu	Description	Range	Default Value
01	Temp. calibration for internal sensor	-8 ℃ ~8 ℃	0℃
02	Code pairing		
	Software version		

(RO) Calibrare temperatura

Opriți termostatul. Țineți butonul timp de 3 secunde. Pentru a calibra temperatura, schimbați valoarea rotind butonul. Fiecare apăsare a butonului va trece la setarea parametrului următor.

Meniu	Descriere	Interval	Valoare initiala
01	Calibrare senzor	-8 ℃ ~8 ℃	0℃
02	Conectare cu receptorul		
	Versiune soft		


(HU) Hőmérséklet-kalibrálás

Kapcsolja ki a termosztátot, és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig. A hőmérséklet kalibrálásához változtassa meg az értéket a gomb tárcsázásával. A gomb minden egyes megnyomásával a következő tételbe lép.


Menü	Leírás	Hatótávolság	Alapértelmezett érték
01	Hőmérséklet belső érzékelő kalibrálása	-8 ℃ ~8 ℃	0℃
02	Kód párosítása		
	Szoftver verzió		

(EN) Wiring diagram (RO) Diagrama de conexiuni (HU) Kapcsolási rajz

TA-HT19N
TA-HT19

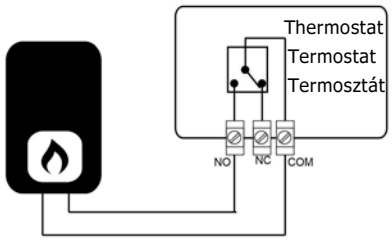

TA-WT19N
TA-WT19

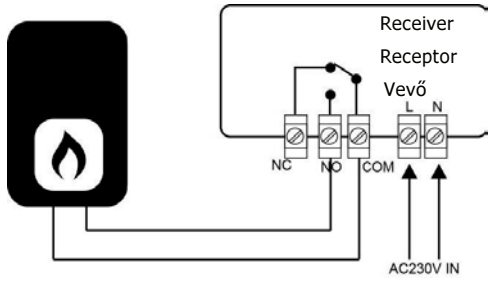

Clock & Weekday Setting

Press and hold SET button for 5s, set the clock (Min-Hour-Weekday) by pressing + and - button, each press of SET button will go to next item setting.

Menu	Description
01	Clock setting- Minute
02	Clock setting- Hour
03	Weekday setting

Mode select

Press SET button to select Manual mode (MAN) and Programmable mode (PRG)/Away mode (No icon indicate)

Press PRG button to switch the mode between Manual mode and program mode quickly.

7days programmable setting

1)Press and hold PRG button for a while to enter program setting.

2)Set the schedule (Weekday-Period-Start time-Temp.) by pressing + and - button, each press of PRG button will go to next item setting.

Default setting:

Period	1		2		3		4	
	Time	Temp	Time	Temp	Time	Temp	Time	Temp
12345(Mon.~Fri.)	7:00	22℃	8:30	19℃	17:00	22℃	22:00	19℃
6(Sat.)	8:00	22℃	8:30	22℃	17:00	22℃	22:00	19℃
7(Sun.)	8:00	22℃	8:30	22℃	17:00	22℃	22:00	19℃

Open Window Detect Function (OWD funtion)

When the Open Window mode is enabled in the parameter setting, the system will automatically stop heating when it detects a sudden drop of room temperature (2°C in 15 minutes as default). This is normally caused when a window or door is opened without turning off the heating device. The device will return to the previous mode of operation after 30mins, then OP disappear. Press any button will exit OWD function during the heating off period.

I. TA-WT19; TA-WT19N Code Pairing with Sender (Already paired in factory)

1) Long press the code pairing button on the receiver until LED 1 is flickering quickly.
2) Turn off sender, and long press SET button until the code shows on the screen, then press + button. (TA-WT19)
   Turn off sender, and long press the button, then press again to enter code pairing page with 4Nos code, then dial the button clockwise. (TA-WT19N)
3) Wait for a while, LED 1 stop flickering. Code pairing done.

II. Signal Lost

In case the RF signal lost/disconnected for more than 30mins, LED 1 will flicker slowly, and heating off.

Paraméter beállítása

A termosztát kikapcsolt állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot és a + gombot 6 másodpercig a paraméterbeállítás megadásához. A SET gomb minden egyes megnyomása a következő elembe lép. Állítsa be az értéket a + vagy - gomb megnyomásával.

Menü	Leírás	Hatótávolság	Alapértelmezett érték
01	Hőmérséklet belső érzékelő kalibrálása	-8 ℃ ~8 ℃	0℃
02	Alapérték Max.	5 ℃ ~35℃	35 ℃
03	Alapérték Min.	5 ℃ ~35℃	5 ℃
05	Fagyvédelmi hőm.	5 ℃ ~15℃	5 ℃
09	Hiszterézis	0~3℃	0℃
10	Kijelző	0: szoba hőm. 1: beállított hőm.	0
12	Open window észlelési funkció	1: Engedélyezés 0: Letiltás	0
13	OWD észlelési idő	2~30 perc	15 perc
14	OWD csökkenő hőmérsékklet választása (észlelési időn belül érzékeli)	2,3,4'C	2 'C
15	OWD késleltetési idő kiválasztása (Vissza az előző munkaállapothoz)	10~60perc	30perc
17	Gyári beállítások visszaállítása	0: Nincs 1: Igen, majd nyomja meg a gombot Be / ki gomb 5 másodpercig, várjon, amíg a termosztát újraindul	0
	Szoftver verzió		

KÖRNYEZETVÉDELEM



A csomagolóanyagok alapanyagok és újrahasznosíthatók. Válassza szét a különféle csomagolóanyagokat, és helyezze azokat a kijelölt tartályba. További információ az illetékes hatóságoktól szerezhető be.



A használt termosztátok és elemek nem tartoznak a háztartási hulladék közé. Használja újra a régi termosztátokat és az elemeket. Mindannyian felelősek vagyunk a környezetért. A helyi hatóságok meghatározhatják a gyűjtőhelyek helyét és nyitvatartási idejét.

Óra és hétköznap beállítása

Tartsa nyomva a SET gombot 5 másodpercig, állítsa be az órát (Perc-Óra -Hét) a + és - gomb megnyomásával. A SET gomb minden egyes megnyomása a következő elembe lép.

Menü	Leírás
01	Óra beállítása - perc
02	Óra beállítása - Óra
03	Hétköznap beállítás

Mód kiválasztása

Nyomja meg a SET gombot a Kézi üzemmód (MAN) és a Programozható üzemmód (PRG) / Távoli üzemmód kiválasztásához (Nincs ikon jelölve)

Nyomja meg a PRG gombot a gyors váltáshoz a Kézi és a Program módból.

7napos programozható beállítás

1) Nyomja meg és tartsa lenyomva egy ideig a PRG gombot, hogy belépjen a programbeállításba.
2) Állítsa be az ütemezést (hétköznap-kezdési idõ-hõmérséklet) a + és - gomb megnyomásával, a PRG gomb minden egyes megnyomása a következõ tételbe lép.

Alapértelmezett beállítás:

Időszak	1		2		3		4	
	Idő	Hő	Idő	HŐ	Idő	Hő	Idő	Hő
12345(Hétf.-Pé.)	7:00	22℃	8:30	19℃	17:00	22℃	22:00	19℃
6(Szombat.)	8:00	22℃	8:30	22℃	17:00	22℃	22:00	19℃
7(Vasárnap.)	8:00	22℃	8:30	22℃	17:00	22℃	22:00	19℃

(Open Window) Megnyitott ablakdetektáló funkció (OWD-funkció)

Ha a paraméterbeállításban engedélyezve van az Open Window mód, akkor a rendszer automatikusan leállítja a fűtést, amikor hirtelen szobahőmérsékletet észlel (alapértelmezés szerint 2 ° C 15 perc alatt). Ennek oka általában egy ablak vagy ajtó kinyitása a fűtőberendezés kikapcsolása nélkül. A készülék 30 perc elteltével visszatér az előző üzemmódba, majd az OP eltűnik. Bármely gomb megnyomásával kiléphet az OWD funkcióból a fűtés kikapcsolási ideje alatt.

I. TA-WT19; TA-WT19N Kód párosítás a küldővel (már párosítva a gyárban)

1) Tartsa lenyomva a kód-párosító gombot , amíg az 1. LED gyorsan villog.
2) Kapcsolja ki a feladót, és hosszan nyomja meg a SET gombot, amíg a kód meg nem jelenik a képernyőn, majd nyomja meg a + gombot. (TA-WT19)
Kapcsolja ki a feladót, hosszan nyomja meg a gombot, majd ismét nyomja meg, hogy belépjen a 4Nos kódhoz tartozó párosítási oldalra, majd tárcsázza a gombot az óramutató járásával megegyező irányban. (TA-WT19N)
3) Várjon egy ideig, amíg az 1. LED villog. Kód párosítás kész.

II. Elveszett jel

Ha az RF jel elveszik / kikapcsolódik több mint 30 percig, az 1-es LED lassan villog és kialszik.

Parameter settings

Under thermostat off, press and hold SET button and + button for 6s to enter parameter setting. Each press of SET button will go to next item setting. Adjust the value by pressing + or – button.

Menu	Description	Range	Default Value
01	Temp. calibration for internal sensor	-8 ℃ ~8 ℃	0℃
02	Set Point Max.	5 ℃ ~35℃	35 ℃
03	Set Point Min.	5 ℃ ~35℃	5 ℃
05	Frost Protection Temp.	5 ℃ ~15℃	5 ℃
09	Hystersis	0~3℃	0℃
10	Display	0: Room temp. 1: SET temp.	0
12	Open window detect function	1: Enable 0: Disable	0
13	OWD Detect Time	2~30mins	15mins
14	OWD Drop temp. select （within detect time）	2.3.4'C	2 'C
15	OWD Delay time select (Return to previous working status)	10~60min	30mins
17	Factory reset	0: No	0
		1: Yes, and then press On/off button for 5s, wait until thermostat restart	
	Software version		

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Packaging materials are basic materials and can be recycled. Separate the various packaging materials and deposit in the designated container. Additional information can be obtained from the competent authorities.



Used thermostats and batteries are not part of the household waste. Recycle old thermostats and batteries properly. We are all responsible for the environment. Local authorities can give the location of the collection points and their working hours.

Reglare ceas si ziua saptamanii

Apăsați și mențineți apăsat butonul SET timp de 5 secunde, setați ceasul (Minute – Ora – ziua saptamanii) apăsând butonul + și -, fiecare apăsare a butonului SET va trece la setarea următore.

Meniu	Descriere
01	Reglare ceas - Minute
02	Reglare ceas - Ora
03	Reglare ziua saptamanii

Apăsați butonul SET pentru a selecta modul manual (MAN) și modul programabil (PRG) / modul Away (nicio pictogramă indicată)

Apăsați butonul PRG pentru a schimba modul între modul manual și modul program.

Programarea pe 7 zile

1) Apăsați și mențineți apăsat un timp butonul PRG pentru a intra în setarea programulu

2) Setați programul (Weekday-Period-Time-Time Start) prin apăsarea butonului + și -, fieca apăsare a butonului PRG va trece la setarea articolului următor.

Perioada	1		2		3		4	
	Timp	Temp.	Timp	Temp.	Timp	Temp.	Timp	Temp.
12345 (Luni ~ Vineri)	7:00	22℃	8:30	19℃	17:00	22℃	22:00	19℃
6 (Sambata)	8:00	22℃	8:30	22℃	17:00	22℃	22:00	19℃
7 (Duminica)	8:00	22℃	8:30	22℃	17:00	22℃	22:00	19℃

Functia Detectare fereastra deschisa (OWD)

Când modul Open Window este activat în setarea parametrilor, sistemul va opri automat încălzirea atunci când detectează o scădere bruscă a temperaturii camerei (2 ° C în 15 minute ca implicit). Acest lucru este cauzat în mod normal când o fereastră sau o ușă este deschisă fără a opri dispozitivul de încălzire.

Aparatul va reveni la modul de funcționare anterior după 30 de minute, apoi OP va dispărea. Apăsați orice buton pentru a părăsi funcția OWD în timpul perioadei de încălzire.

I. TA-WT19; TA-WT19N Conectarea cu termostatul (deja împerecheat din fabrică)

1) Apăsați lung butonul de asociere a codului de pe receptor până când LED-ul 1 clipește rapid.
2) Opriți termostatul și apăsați lung butonul SET până când codul apare pe ecran, apoi apăsați butonul +. (TA-WT19)
   Opriți termostatul și apăsați îndelung butonul, apoi apăsați din nou pentru a intra în pagina de asociere cu cod 4 Nos, apoi formați rotind butonul în sensul acelor de ceasornic. (TA-WT19N)
3) Așteptați puțin, LED-ul 1 încetează să clipească. Asocierea codului făcută.

II. Pierderea semnalu

În cazul în care semnalul RF a fost pierdut mai mult de 30 de minute, LED-ul 1 va clipi încet, iar încălzirea se va opri.

Setarea parametrilor

Cu termostatul oprit, apăsați și mențineți apăsat butonul SET și butonul + timp de 6s pentru a intra în setarea parametrilor. Fiecare apăsare a butonului SET va trece la setarea articolului următor. Reglați valoarea apăsând butonul + sau -.

Meniu	Descriere	Interval de reglare	Valoare implicita
01	Temp. calibrare senzor	-8 ℃ ~8 ℃	0℃
02	Temp. maxima de setare	5 ℃ ~35℃	35 ℃
03	Temp. minima de setare	5 ℃ ~35℃	5 ℃
05	Temp. de protectie la inghetare	5 ℃ ~15℃	5 ℃
09	Hysteresis (diferenta dintre pornire si oprire)	0~3℃	0℃
10	Afisaj	0: Temp. camera 1: Temp. setata	0
12	Functia detectare fereastra deschisa (OWD)	1: Pornit 0: Oprit	0
13	OWD Timp de detectie	2~30min	15min
14	OWD Selectare scadere temperatura (in intervalul de timp)	2.3.4'C	2 'C
15	OWD Selectare timp intarziere (Revenire la starea de lucru anterioară)	10~60min	30mins
17	Resetare parametri initiali	0: No 1: YES, apoi apăsați Butonul de pornire / oprire timp de 5 secunde, așteptați până la repornirea termostatului	0
	Versiune soft		

PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR



Materiale pentru ambalaje sunt materiale de baza și pot fi reciclate. Se separă diferitele materiale de ambalare și se depun la recipientul desemnat. Informații suplimentare pot fi obținute de la autoritățile competente.



Termostatele si bateriile uzate nu fac parte din gunoiul menajer. Reciclati termostatele si bateriile vechi în mod corespunzător. Suntem cu toții responsabili pentru mediu. Autoritatile locale pot da locația corespunzătoare punctelor de colectare și orele de lucru ale acestora.