



MANUAL DE ÎNTREȚINERE

FORNELLO SLIMPEL PERFORMANCE - 25/40

Citiți acest manual de întreținere înainte de a porni produsul și respectați cu strictețe instrucțiunile.

Cuprins

Avertismente generale	3
Întreținere și curățare.....	4
Garanție și service	4
Condițiile noastre de garanție și service	5
Conexiuni electrice:.....	6
Piese mobile:	6
Întrețineri periodice	6
Întreținerea și curățarea cailor de fum.....	6
Cazane cu curățare automată a coșului de fum:	6
Cazane fără curățare automată:.....	6
Curatarea focarului :	6
Întreținerea coșului de evacuare al centralei pe peleți:.....	7
Întreținerea pompei de circulație:	7
Întreținerea motorului ventilatorului.....	8
Întreținerea instalației:.....	8
Verificarea apei din instalație cu ajutorul manometrului:	8
Întreținerea capacelor cazanului:.....	8



ATENȚIE! TENSIUNE ÎNALTĂ!

Șocurile electrice pot cauza răni grave, arsuri și chiar deces. Vă rugăm să deconectați dispozitivul de la priză înainte de a efectua orice operațiune de întreținere.



ATENȚIE! SUPRAFEȚE FIERBINȚI!

Unele părți ale produsului pot fi foarte fierbinți.



ATENȚIE! PIESE MOBILE!

Fiiți atenți la piese mobile, cum ar fi șnecul de alimentare cu combustibil. Aceste piese pot cauza răni grave.



ATENȚIE!

Acest dispozitiv trebuie pus în funcțiune doar de către un service autorizat. Instalarea greșită și/sau reglajele incorecte pot duce la situații periculoase.



COMBUSTIBIL:

Trebuie utilizat pelet cu diametrul maxim de 6 mm, fabricat 100% din rumeguș de lemn, fără substanțe chimice, conform standardului TSE EN ISO 17225-2.



Peletele umede cauzează ardere deficitară și funcționare defectuoasă, de aceea trebuie depozitate în spații uscate, departe de surse de căldură. Nu folosiți pelete care conțin substanțe chimice. Produsul își pierde garanția în acest caz.

AVERTISMENTE GENERALE

Întreținere și curățare

Operațiunile de întreținere și curățare trebuie efectuate de utilizator sau de un service autorizat, conform indicațiilor din manualul de utilizare/instrucțiuni. Dacă întreținerea nu se face la timp, eficiența produsului scade, durata sa de viață se reduce, consumul de combustibil crește și pot apărea diverse defecțiuni care pot anula garanția sobei.

Garanție și service

Nerespectarea manualului de utilizare, utilizarea pieselor de schimb achiziționate din afara firmei noastre și defecțiunile rezultate, neefectuarea la timp și corect a întreținerilor necesare, precum și intervențiile efectuate de personal necalificat asupra sobei pe peleți vor duce la anularea garanției produsului. FORNELLO nu va fi responsabilă pentru daunele sau accidentele care pot apărea în aceste condiții.

Nu permiteți intervenții asupra sobei decât de către service-ul autorizat. Solicitați întotdeauna informații detaliate privind utilizarea sobei de la service-ul autorizat.



Produsul trebuie utilizat doar de către persoana care a primit instruire sau de către o persoană informată de personalul tehnic cu privire la utilizarea produsului.



De fiecare dată trebuie să vă asigurați că capacele sunt complet închise. Capacele nu trebuie deschise sub nicio formă în timpul funcționării.



Este absolut interzis să se utilizeze peleți umedi sau udați. Sulful și umiditatea din peleți pot genera acid sulfuric ca produs de ardere, ceea ce poate cauza coroziunea și perforarea sobei.



Este strict interzis să se efectueze alimentarea pe sobă prin ușa frontală. Fumul și flăcările care pot ieși în timpul alimentării pe partea frontală pot cauza răni.



Atunci când se intervine asupra produsului, este obligatoriu să se deconecteze dispozitivul de la priză. După ce intervenția este finalizată, fișa trebuie reconectată, iar panoul de comandă electronic trebuie verificat pentru a se asigura că este în poziția pornit sau oprit.



Defecțiunile electronice ale placii electronice, pompei de circulație, ventilatorului și motorului cauzate de întreruperi de curent, fluctuații de tensiune sau tensiune ridicată nu sunt acoperite de garanție. Pentru a preveni astfel de defecțiuni, recomandăm să luați măsuri de reglare în instalația electrică.



În combustibilul dumneavoastră nu trebuie să existe în mod absolut corpuri străine. Corpurile străine pot provoca blocarea unității de alimentare cu combustibil. Defecțiunile cauzate de corpuri străine precum pietre, cuie sau bucăți de metal care pot apărea în combustibil nu sunt acoperite de garanție. De asemenea, arderea neeficientă și blocările șnecului cauzate de peleți cu un conținut ridicat de praf nu sunt acoperite de garanție.



Nu puneți haine pe produs. Umerașele sau alte obiecte similare trebuie ținute la o distanță sigură. Altfel, există risc de incendiu.



Este interzis să se facă modificări neautorizate asupra dispozitivului.

-
-  Nu folosiți lichide inflamabile în timpul aprinderii.
 -  Dispozitivul nu poate fi utilizat de către copii, persoane cu capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse, sau persoane care nu au cunoștințele și experiența necesare.
 -  Piese de sticlă din produs nu sunt acoperite de garanție.
 -  Fitiul/Snurul și materialele de izolație ale produsului pot necesita înlocuire în timpul întreținerii. Acestea sunt înlocuite contra cost.
 -  Efectuați întreținerea anuală a produsului. Pentru întreținere, va puteți adresa service-urilor noastre autorizate.
-

CONDIȚIILE NOASTRE DE GARANȚIE ȘI

Produsele FORNELLO sunt garantate timp de 2 ani, persoane fizice și 1 an persoane juridice împotriva defectelor de fabricație, începând de la data facturii sau a punerii în funcțiune. Serviciile noastre sunt obligate să solicite semnătura clientului pe certificatul de garanție și pe formularul de punere în funcțiune, atât din partea tehnicianului, cât și a clientului care a primit produsul în stare bună, și să-i înmâneze o copie a acestora.

Pentru piesele originale ale produsului înlocuite contra cost, se acordă o garanție de 6 (SASE) LUNI pentru material și manoperă.

Piese înlocuite în cadrul garanției vor fi prezentate la cererea dumneavoastră, dar nu vor fi predate. În cazul operațiunilor de service efectuate în afara garanției, piesele înlocuite vor fi returnate clientului.

Semnând formularul de service, sunteți de acord cu termenii și condițiile din contractul de service anexat.

Dispozitivul dumneavoastră trebuie pus în funcțiune obligatoriu de un service autorizat ISCIR FORNELLO sau orice alta firmă care să fie autorizată ISCIR. După punerea în funcțiune, service-ul autorizat trebuie să semneze CERTIFICATUL DE GARANȚIE și FORMULARUL DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE și să le înmâneze clientului. Vă rugăm să acordați atenție acestui aspect în timpul primei utilizări. **NU PUTEȚI BENEFICIA DE GARANȚIE PENTRU PRODUSE PENTRU CARE CERTIFICATUL DE GARANȚIE NU A FOST COMPLETAT.**

Dacă prima punere în funcțiune este realizată de un service neautorizat, produsul va ieși din garanție. FORNELLO nu va accepta nicio responsabilitate în această situație. În timpul utilizării, trebuie să acordați atenție tuturor avertismentelor și etichetelor importante de pe produs.

Conexiuni electrice:

În cazul conexiunilor electrice, este necesar ca linia să fie pământată și cablurile electrice să fie protejate împotriva contactului cu lichide. Service-urile autorizate nu vor efectua instalarea în cazul unor conexiuni electrice necorespunzătoare. Este obligatoriu să corectați liniile conform recomandărilor service-urilor autorizate. Nu interveniți asupra conexiunilor electrice principale. Dispozitivul nu trebuie să fie expus la fluctuații de tensiune. Pentru a preveni această situație, recomandăm instalarea unui regulator de tensiune în sistemul dumneavoastră electric. În caz contrar, defecțiunile cauzate de dezechilibrul de tensiune vor face ca produsul să iasă din garanție.

Componente în mișcare:

Componentele în mișcare funcționează în interiorul unor carcase închise. Nu trebuie să apropiați părți ale corpului de componentele în mișcare atunci când deschideți capacele sau carcasele în timpul funcționării. În caz contrar, vă puteți răni. FORNELLO nu își asumă responsabilitatea în cazul unui accident cauzat de intervenții inadecvate asupra componentelor în mișcare în timpul funcționării.

Întreținerea periodică:

Întreținerea cazanului trebuie realizată atunci când acesta este rece. Pentru a preveni riscul de electrocutare în timpul întreținerii, este important ca fișa cazanului să fie deconectată înainte de efectuarea întreținerii. După terminarea întreținerii, fișa cazanului trebuie reconectată.

Întreținerea și curățarea țevilor de fum:

(Partea referitoare la întreținerea țevilor de fum poate fi adăugată sau completată aici în funcție de informațiile suplimentare.)



Cazane cu curățare automată a țevilor de fum:

La modelele Propel și Slimpel Extra, curățarea țevilor de fum se face automat.

Cazane fără curățare automată:

La cazanele Slimpel Automatic, curățarea țevilor de fum se realizează prin mișcarea sus-jos a manetei de pe partea superioară a cazanului. Această operațiune trebuie să fie efectuată de cel puțin de câteva ori pe parcursul a două zile.

Curățarea regulată a țevilor de fum asigură o transferare mai eficientă a căldurii de la flăcări și fum către apă.

Curățarea focarului:

Curățarea focarului trebuie efectuată la fiecare două luni pentru a preveni solidificarea combustibilului și a se asigura că nu se blochează în interiorul focarului. Cenușa din interiorul focarului trebuie eliminată și combustibilul solidificat de la fundul focarului trebuie curățat. De asemenea, pentru a asigura funcționarea corectă a canalului de aer din interiorul focarului, vasul de crom trebuie demontat și curățat cu o perie de sârmă. Canalele de aer din focar trebuie curățate cu ajutorul unui cui sau fir de sârmă la fiecare două săptămâni. În cazul cazanului Simpel-70 Extra Automatic Pellet, această operațiune se efectuează în interiorul focarului.



Întreținerea coșului de fum:

Pentru a preveni scăderea eficienței cazanului și pentru a proteja celelalte componente ale cazanului de eventuale daune, curățarea coșului de fum trebuie realizată regulat, la fiecare două săptămâni. Dacă pereții interiori ai coșului de fum sunt înfundati sau coșul de fum este plin cu particule solide, fumul nu va putea fi evacuat eficient din cazan. Acest lucru poate duce la formarea gazelor nocive în încăperea în care este instalat cazanul. Un coș de fum care nu trage corespunzător poate duce la o ardere ineficientă, ceea ce provoacă un consum crescut de combustibil și poate cauza probleme de încălzire.



În partea superioară a țevelor de fum se acumulează cenușa rezultată din procesul de ardere. Această cenușă trebuie curățată o dată pe an. În timpul procesului de curățare, capacul superior al cazanului trebuie deschis, iar după terminarea curățării, la montarea capacului înapoi, trebuie aplicată o garnitură de etanșare între capac și corpul cazanului, precum și un lichid de etanșare la punctul de unire al garniturii.



Întreținerea pompei de circulație:

În primele trei zile de utilizare a produsului, este esențial să eliberați aerul din instalație și să vă asigurați că instalația are un mecanism de aerisire. Aerul neeliminat poate duce la defectarea pompei și la alte defecțiuni majore ale cazanului. Pompe care nu au funcționat o perioadă lungă pot rămâne blocate și pot să nu pornească imediat. În acest caz, contactați instalatorul. Pompele sunt oferite ca bonus împreună cu dispozitivul.

Întreținerea motorului ventilatorului:

Ventilatorul de evacuare a fumului este expus fumului rezultat din arderea peletelor, iar din această cauză paletetele ventilatorului pot fi acoperite cu un strat de gudron în timp. Acest strat poate afecta echilibrarea ventilatorului și poate duce, în timp, la defecțiuni.

Dacă auziți vreun sunet anormal sau simțiți vibrații de la ventilatorul de evacuare a fumului, contactați FORNELLO.

Întreținerea instalației:

Dacă apă nouă a fost adăugată în instalație, este esențial să aerisiți radiatoarele (termo-panelele) timp de cel puțin trei zile. Verificați antifreezele din instalație lunar. Folosiți întotdeauna antifriz pe bază de glicol. Înlocuiți dispozitivele de siguranță ale instalației la fiecare trei ani. Insistați ca instalatorul dumneavoastră să se asigure că toate echipamentele de siguranță necesare sunt prezente în instalație. Dacă apa din instalație devine foarte murdară, aceasta trebuie curățată complet de un instalator specialist. Apa din cazan și instalație nu trebuie niciodată golită; instalația nu trebuie lăsată fără apă. Golirea apei din instalație poate duce la coroziune, ceea ce poate cauza perforarea instalației. În plus, piesele rezultate din coroziune pot cauza defecțiuni ale pompei de circulație.

Verificarea presiunii apei din instalație cu ajutorul manometrului:

În sistemele cu rezervor de expansiune închis, nu uitați să solicitați instalatorului să monteze un mecanism de manometru care să arate presiunea instalației. Cu ajutorul manometrului, puteți verifica presiunea apei și, în funcție de aceasta, puteți observa dacă nivelul apei scade.

Întreținerea capacelor cazanului:

Capacele situate în partea frontală a cazanului trebuie verificate la fiecare două săptămâni. Se va verifica cu atenție dacă garnitura ignifugă care asigură etanșeitatea fumului în partea interioară a capacului este deformată. Dacă garnitura ignifugă este defectă, aceasta poate permite evacuarea fumului din cazan, ceea ce poate duce la riscuri pentru utilizatori, locatari, terțe persoane și clădirea în sine.


În timpul procesului de ardere, dacă capacele sunt lăsate deschise sau nu se închid corect, garnitura poate fi afectată de flăcări. După fiecare proces de ardere, trebuie verificată etanșeitatea capacelor. Dacă garniturile sunt uzate, solicitați-le pe cele noi de la FORNELLO.

Pentru a monitoriza camera de ardere a cazanului, există un geam de observație pe capac. Acesta poate deveni negru din cauza fumului și poate împiedica vizibilitatea interiorului cazanului. Geamul de observație trebuie curățat atunci când cazanul nu este în funcțiune.

Datorită ventilatorului de evacuare a fumului, capacele cazanului trebuie să fie întotdeauna închise etanș. În caz contrar, va intra aer prin profilurile exterioare care alimentează pota și combustibilul nu va arde complet.


Cazanul FORNELLO este echipat cu un senzor electronic pentru măsurarea temperaturii cazanului, un card de comandă care acționează în funcție de nivelul temperaturii și un termostat mecanic care asigură siguranța cazanului în cazul în care temperatura corpului cazanului crește excesiv. Trebuie să vă asigurați că aceste echipamente de siguranță sunt în stare bună de funcționare și să contactați FORNELLO în caz de anomalii.

MAGAZINE FIZICE FORNELLO

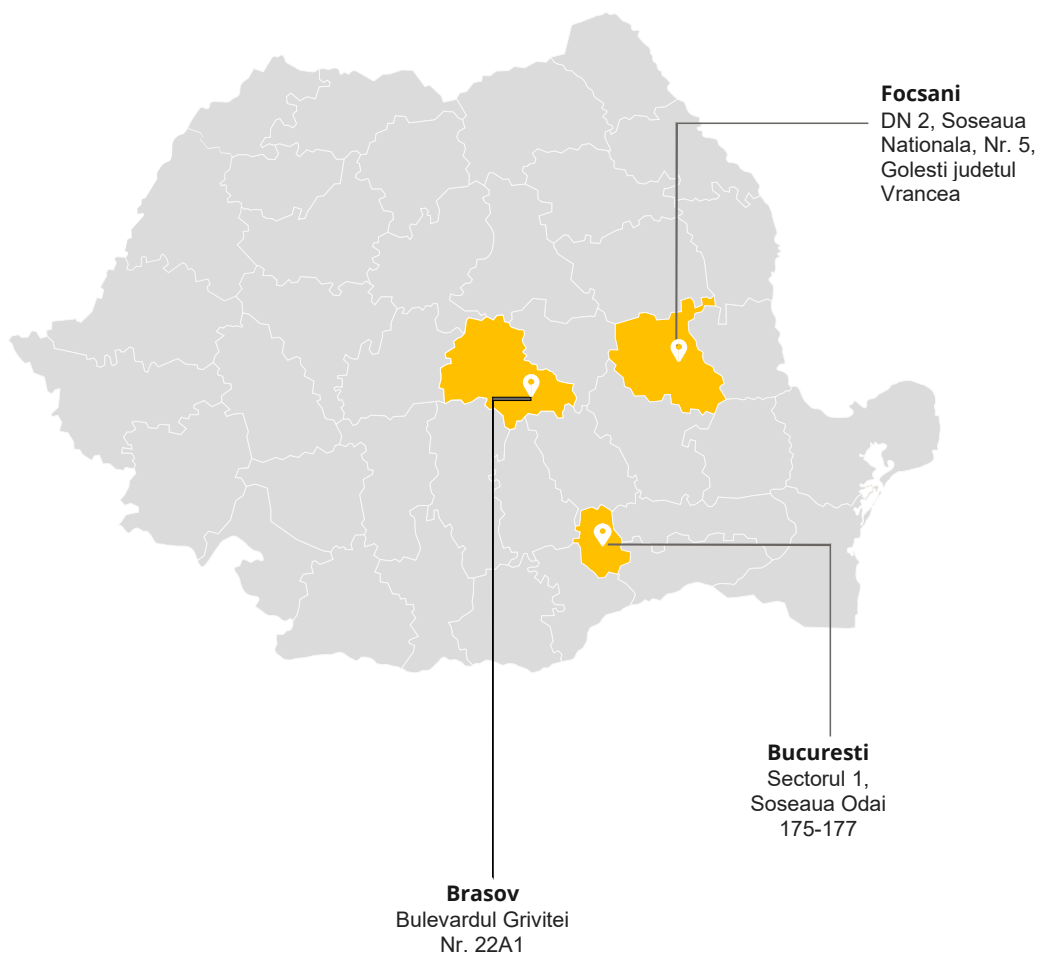

✓ service@conbetaconstructii.ro

☎ +40215557575

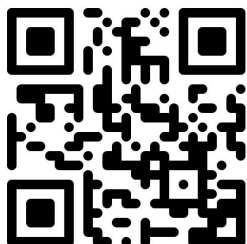

www.fornello.ro

Scanați acest cod pentru a viziona siteul nostru



conbeta

1 9 9 1