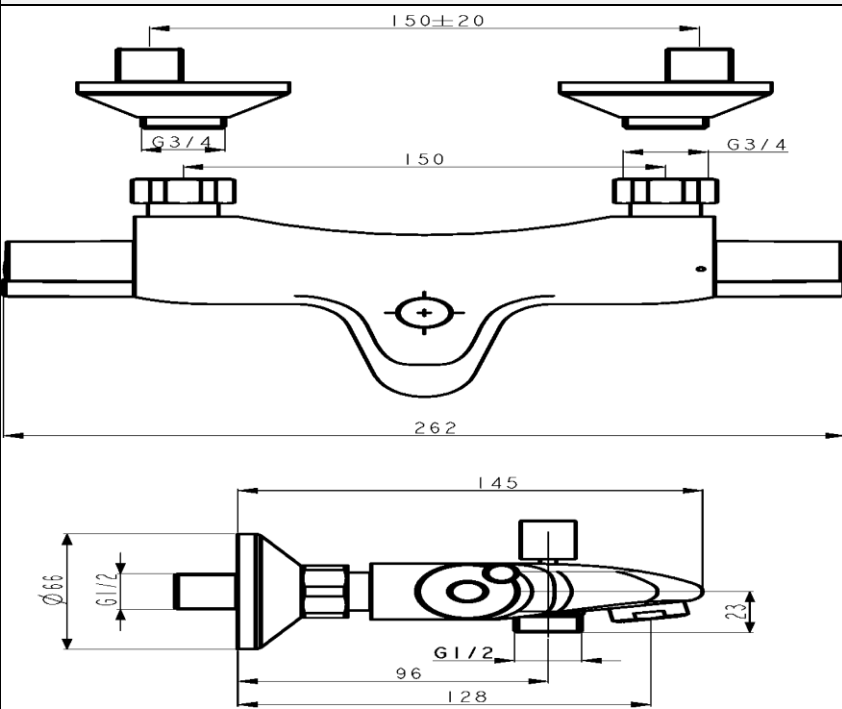
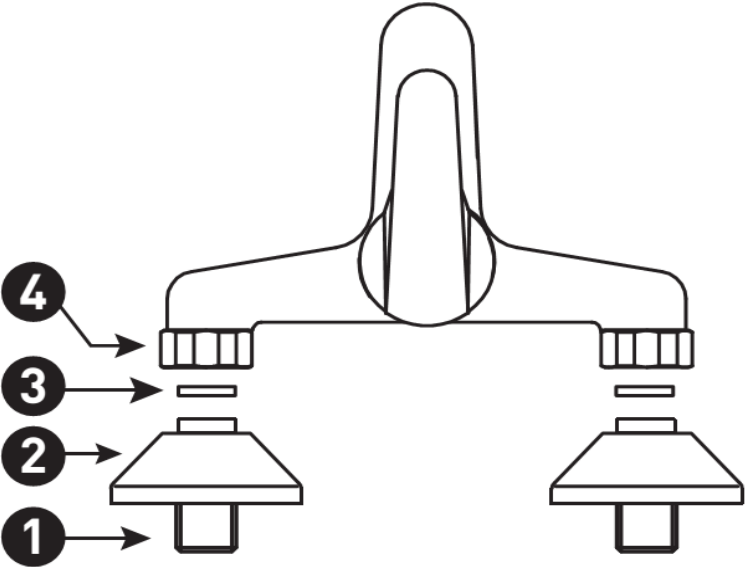


Model	Cod	Culoare	Continut pachet
	2520/1.0	crom	racorduri excentrice , ornamente, garnituri
Tip constructiv 	Corp din alama sanitara CW617N, cromata Manere din alama sanitara cromata Garnituri PTFE; EPDM Cartus ceramic termostatat cu filet 15 mm		
Dimensiuni			
Parametrii tehnici	• Presiune maxima de lucru 1MPa • Presiune recomandata 0,1-0,5 MPa • Temperatura maxima pentru apa calda 90 grd.C • Temperaturata recomandata pentru apa calda 65 grd.C • Temperatură max. recomandată la intrarea de apă caldă (economisire energie) 60 °C • Temperatura apei calde la racordul de alimentare cu cel puțin 2 °C mai ridicată decât temperatura pentru apa de amestec • Racorduri excentrice 1/2" x 3/4", distanță 150 ± 20 mm • Racord apă rece dreapta • Racord apă caldă stânga • Cartus ceramic termostatat cu filet 15 mm • Regulator debit M28x1 • Nu include set dus • Comutator automat cada/dus • Blocaj apa calda Safe Stop 38°C		
Instalare	Bateria de perete (vezi fig.), se va instala astfel : - Strangeti racordurile excentrice (1) la sistemul cu filet interior G1/2 si etansati cu banda de teflon. Dupa conectare, axele racordurilor excentrice (in partea bateriei) trebuie sa fie la aceeasi inaltime, suprafetele frontale trebuie sa fie la aceeasi distanta fata de perete, si distanta dintre orificii trebuie sa fie egala cu distanta dintre axelele nucilor de conexiune ale corpului bateriei,		

Instalare	Legaturile la sistemul de alimentare cu apa trebuie sa fie facute in asa fel incat apa rece sa fie conectata la partea dreapta si apa calda la stanga (privind bateria din fata) si axele racordurilor sa fie perpendiculare pe perete si paralele . - Montati rozetele (2), pe excentric, sau fixati-le la baterie, in cazul modelelor echipate cu O- ring. - Fixati garniturile (3), pentru piulite (4) si insurubatile la excentrice, sau fixati bateria pe garnitura O-ring montata in excentrice (in cazul in bateriilor dotate cu astfel de excentrice), si blocati -le pe partea de jos a bateriei cu suruburi duble hexagonale - Verificati dupa instalare etanseitatea legaturilor. 
Domeniu de utilizare	Bateriile cu termostat sunt construite pentru alimentare cu apă caldă din surse sub presiune, iar dacă sunt folosite în acest mod, oferă cea mai ridicată precizie a temperaturii. Dacă dispun de o putere suficientă (peste 18 kW, respectiv 250 kcal/min), se pot folosi și încălzitoare instantanee electrice sau cu gaz. Bateriile cu termostat nu se pot folosi la cazane nepresurizate (cazane deschise de apă caldă). Toate termostatele sunt reglate de producător la o presiune de curgere de 3 bar în ambele parti.
Intretinere	Functionarea corecta a bateriilor mono sau dubla comanda depinde in mare masura de calitatea apei, de duritate, saturatia de calciu si continutul de poluanti, cum ar fi nisip, reziduri etc. Calitatea apei influenteaza frecventa de efectuare a operatiunilor de intretinere necesare efectuate de catre utilizator. Perioadele dintre operatiile de intretinere pot fi extinse prin utilizarea filtrelor
Piese de schimb	

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.