



Brand: **KRONER**

Baterie lavoar soap crom

Model: ZS1202A


Cod Romstal: 44KR0069



INSTRUCTIUNI DE INSTALARE



Revizia nr. 0 / ianuarie 2026

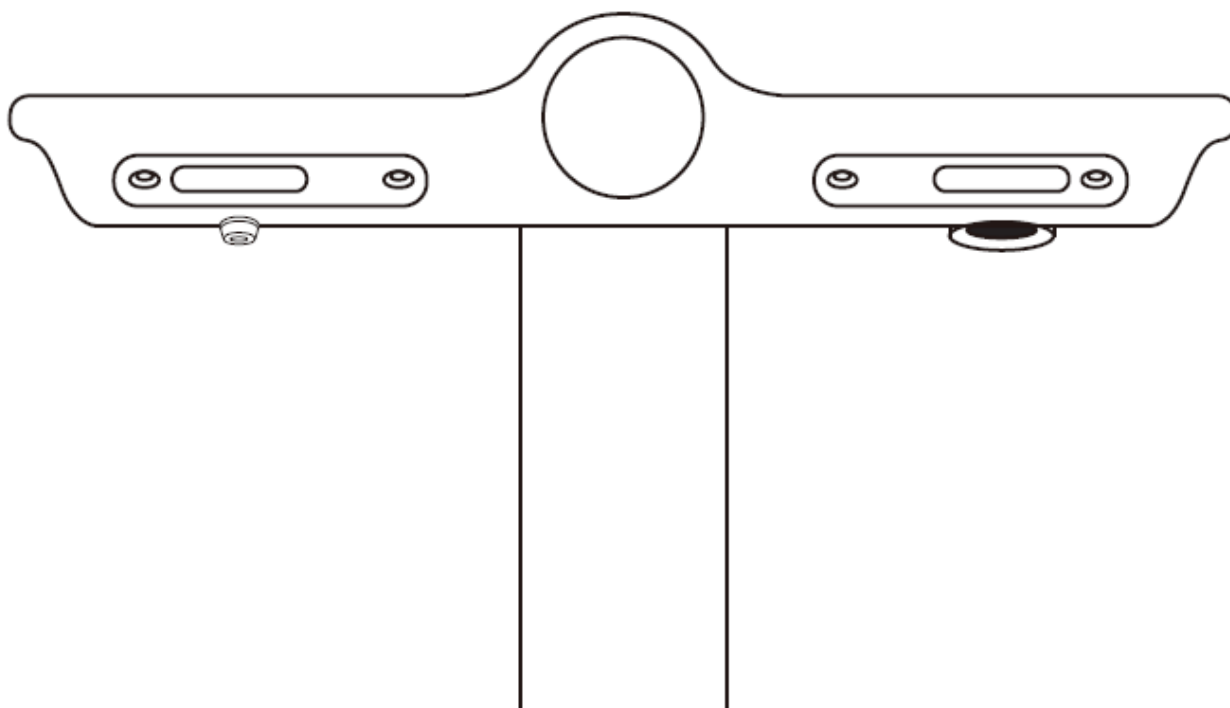

Stimate Client:

Va multumim pentru achizitionarea produselor de la firma noastra. Va rugam sa cititi aceste instructiuni inainte de instalare si sa le pastrati pentru instalari si utilizari ulterioare.

Va rugam sa cititi aceste instructiuni inainte de instalare si sa le pastrati pentru instalari si utilizari ulterioare.

INFORMATII DE PRE-INSTALARE



AVERTISMENT

Neutilizarea corespunzatoare a unitatii sau nerespectarea instructiunilor de siguranta, ar putea provoca vatamari corporale grave.



Interzis

■ Nu utilizati in urmatoarele medii

- Medii umede
- medii cu intensitate luminoasa inalta
(In caz contrar, s-ar putea provoca autoinductie).



Nu permiteti udarea
carcasei motorului

- Nu permiteti udarea carcasei motorului. In caz contrar, se va produce electrocutarea sau scurt circuitul.



Interziceti

- Nu modificati si nu dezasamblati unitatea in mod inutil
- In caz contrar, s-ar putea provoca un incendiu, electrocutare sau



Important
respectati mereu cu
strictete instructiunile

vatamari corporale

- Utilizat numai in interior




Important
respectati mereu cu
strictete instructiunile

- **Operatiile de instalare trebuie efectuate numai de catre un tehnician calificat**
- Conectarea incorecta a cablurilor poate provoca electrocutari si incendii
- **Locul de instalare trebuie sa fie suficient de rezistent pentru a sustine unitatea si echipamentul trebuie instalat ferm pe suprafata.** In caz contrar, s-ar putea provoca vatamari corporale din cauza caderii unitatii.
- **Nu incercati sa instalati unitatea cu alimentarea electrica pornita (cablul de alimentare in priza).** In caz contrar s-ar putea provoca electrocutari.
- Va rugam sa instalati un **intrerupator de curent residual**. In caz contrar s-ar putea provoca electrocutari.
- **Utilizati un circuit separat**

Utilizarea oricarui alt aparat electric cu acelasi circuit de alimentare electrica poate provoca incalzirea prizei de alimentare si producerea unui incendiu.

- Daca aparatul nu functioneaza, opriți alimentarea cu energie electrica si intrerupatorul de la circuitul cu impamantare defect, si sunati distribuitorul pentru a-l verifica si repara daca este necesar.
- Inainte de a curata unitatea, opriți intrerupatorul de alimentare electrica.
- **Daca cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie sa fie inlocuit de catre operatorul de service autorizat pentru a evita un pericol. Dispozitivele de decuplare trebuie incluse in conexiunile electrice fixe in conformitate cu reglementarile in vigoare din acest domeniu.**


Lista componentelor

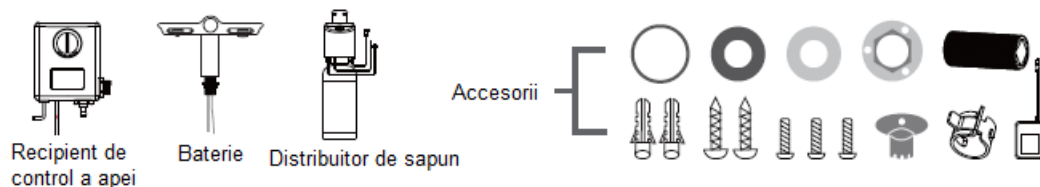


SPÉCIFICATII TEHNICE



Dimensiunea produsului

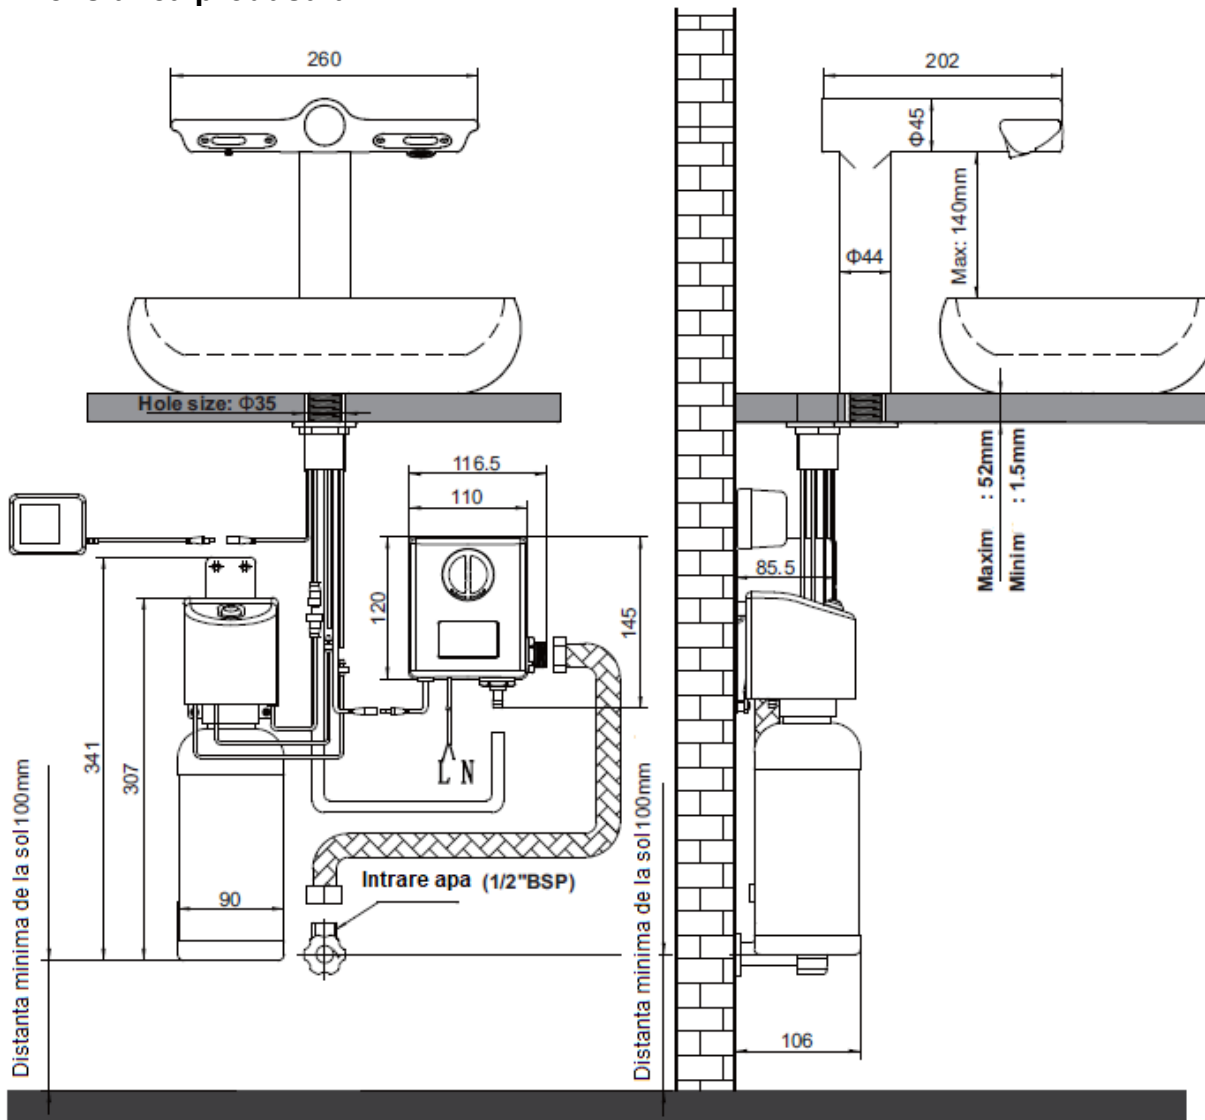


Va rugam sa cititi aceste instructiuni inainte de instalare si sa le pastrati pentru instalari si utilizari ulterioare.
INFORMATII DE PRE-INSTALARE

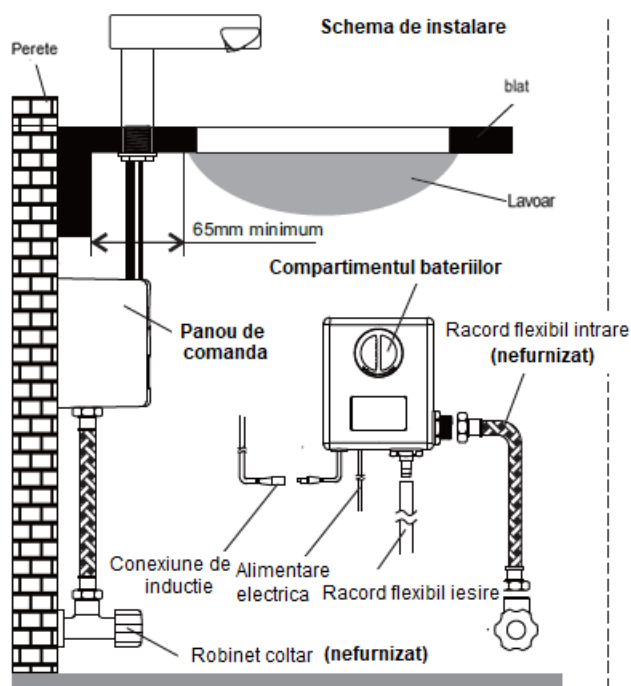

Ustensile de instalare


Ustensile necesare

1. Bormasina electrica (cap burghiu Ø8mm)
2. Surubelnita cu maner lung Phillips
- ③. Cheie



Controlul temperaturii apei

Daca este nevoie de apa calda, instalati o baterie termostatica.

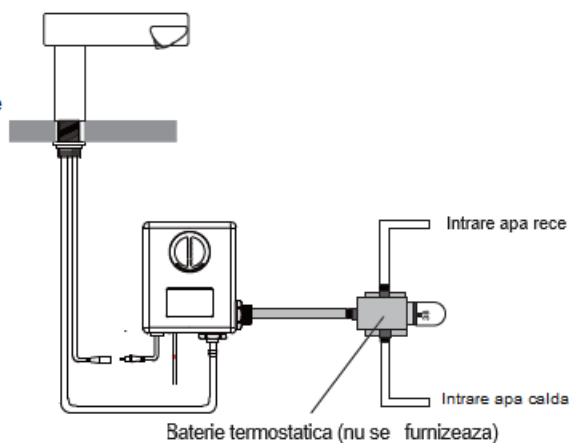

Piese de schimb necesare




Racord flexibil pentru apa
(nu se furnizeaza)




SPECIFICATII TEHNICE

Tensiune	AC110-240V	Domeniu de Temperatura apa	5-65°C	Gaura lavoarului	Ø35mm
Putere	5W	Presiune apa necesara	0.5-8bar	Racord intrare	G ½"
Capacitate	1000ml	Domeniu Temperatura de functionare	1-55°C	Timpul de evacuare apa	60s
Domeniu Temperatura de functionare	1-55°C	Cantitate de lichid distribuit la o evacuare	0.5ml	Solutie lichida adecvata	Lichid de spalare sub forma de spuma

Va rugam sa cititi aceste instructiuni inainte de instalare si sa le pastrati pentru instalari si utilizari ulterioare.
INFORMATII DE PRE-INSTALARE



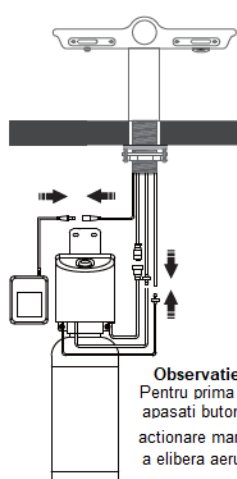
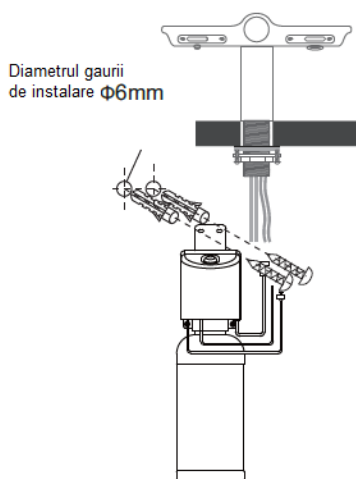
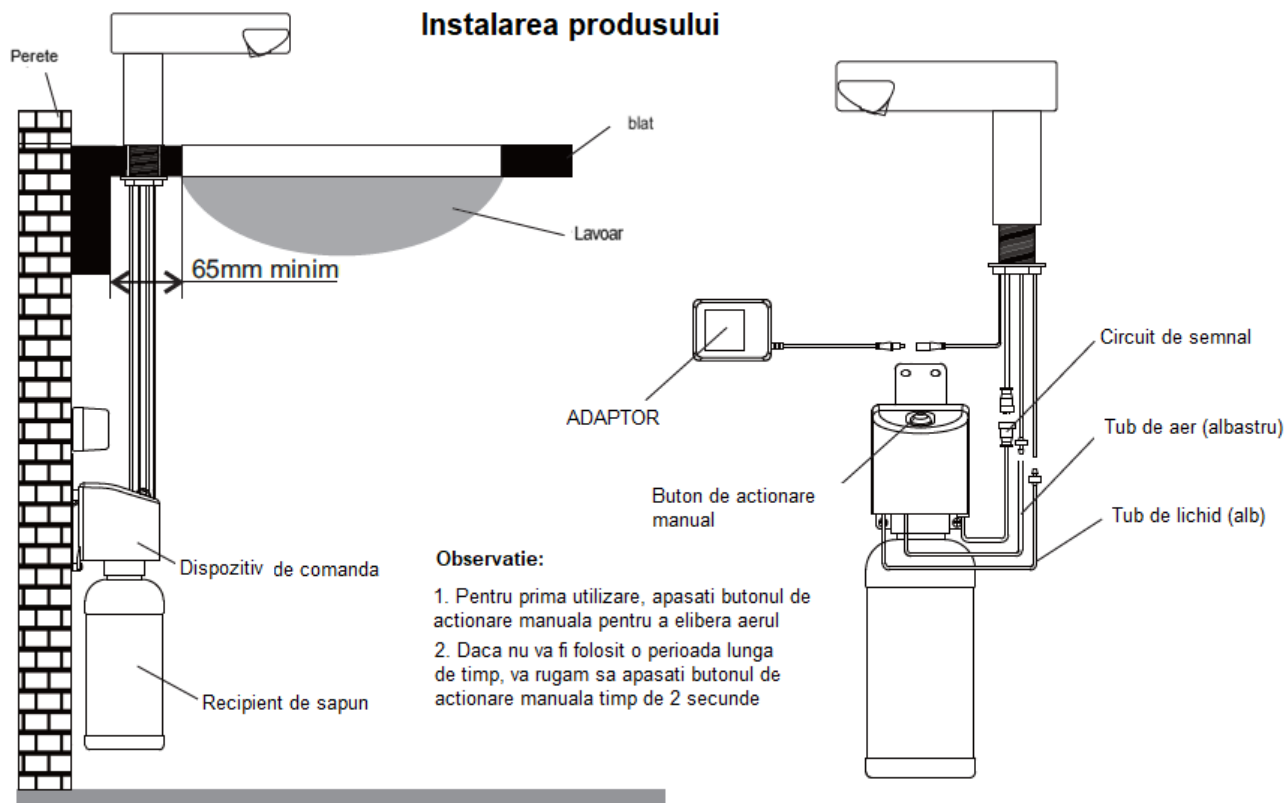




Metoda de adaugare a lichidului

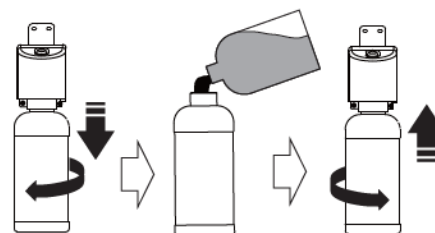

Va rugam sa cititi aceste instructiuni inainte de instalare si sa le pastrati pentru instalari si utilizari ulterioare.
INFORMATII DE INSTALARE

Pasii de instalare

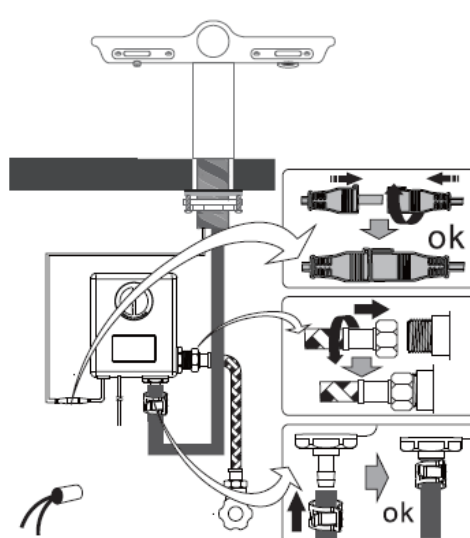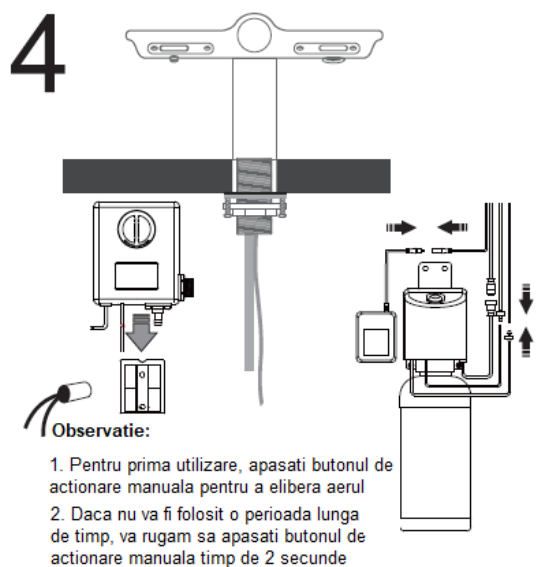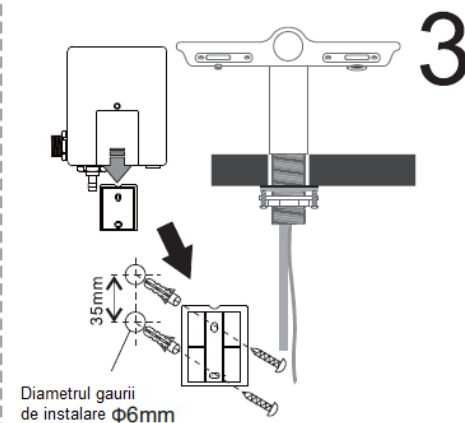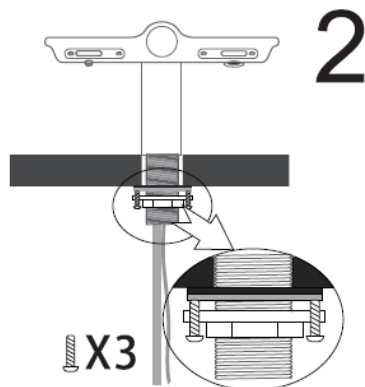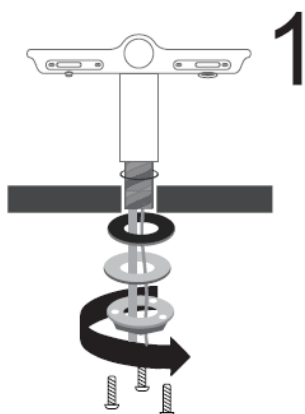

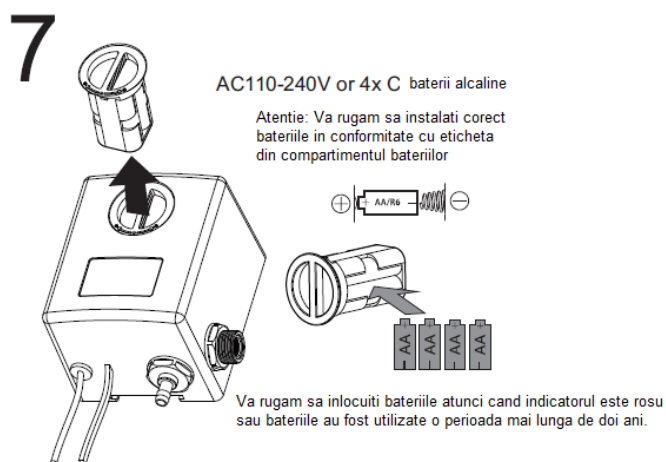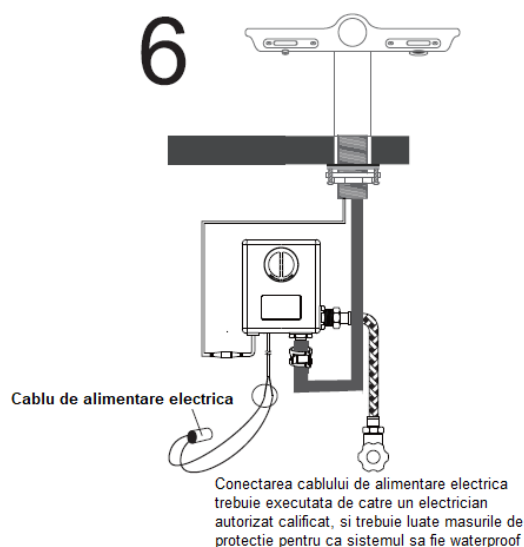

Colectivul de redactare a cartii tehnice:

Traducere:
Tehnoredactare:

Iuliana BELEGANTE
Iuliana BELEGANTE



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.334.51.60



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti

Reg. Com. J40/14205/1994 • Cod unic de înregistrare: 5990324 • Capital Social: 10.873.200 lei
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/14205/1994

Conturi: RO53 INGB 0001 0001 4645 8915 ING Bank Bucuresti • RO88 BRDE 450S V009 7703 4500 BRD GSG SMCC