

SENSO

150x100/70xH46/62

volum apa 200 (max. 280) Ltr.

Fisa prezentare



Cada trebuie instalată de personal autorizat în domeniul electric și sanitar. Înainte de montarea căzii, instalatorul trebuie să constate dacă sistemul electric are protecție diferențială (0,03A) și ca sistemul de împământare corespunde legilor naționale în vigoare, referitor la instalații electrice în bai.

Cada cu hidromasaj trebuie conectată permanent la sistemul electric (cu cablu H05-3x2,5mm², cu trei fire cu secțiune de 2,5mm²), prin intermediul unui întrerupător bipolar cu deschidere de minim 3mm între contacte și putere nominală (KW) corespunzătoare aplicației, localizat departe de zonele 0,1,2,3 și cele unde pot ajunge jeturile de apă.

| ECHIPARE, SISTEM | Specificatii electrice | | | | | Jeturi | | | Dimens. colet | | | Greutate | |
|---------------------|------------------------|---------|-----------|----|------------|--------|-----|---------|---------------|------|--------|----------|------|
| | V | A | KW | Hz | .grd.prot. | Hidro | Aer | Dorsale | Lung. | Lat. | Inalt. | Net | Brut |
| Fara hidromasaj | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 100 | 46 | 21 | 24 |
| HIDRO | 220 | 2,8/4** | 0,7/1** | 50 | lpx5 | 6 | - | (6)* | 157 | 107 | 83.5 | 50 | 62 |
| HIDRO-AIR | 220 | 6,8 | 1,3/1,6** | 50 | lpx5 | 6 | 12 | (6)* | 157 | 107 | 83.5 | 57.6 | 69.6 |
| DUO-LIGHT | 220 | 6,8 | 1,3/1,6** | 50 | lpx5 | 6 | 12 | (6)* | 157 | 107 | 83.5 | 58.6 | 70.6 |
| DUO-TRONIC | 220 | 13.6 | 2,6/2,9** | 50 | lpx5 | 6 | 12 | (6)* | 157 | 107 | 83.5 | 70.7 | 82.7 |
| Baterie pe cada *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |


* kit optional cu 6 jeturidorsale

** up-grade pompa de la 0,7 la 1kW

*** optional baterie cu umplere prin sistem

Senso

Senso
HIDRO

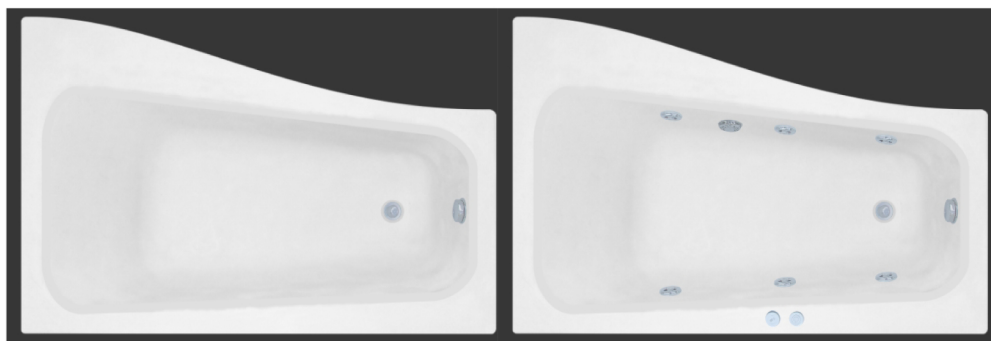


Senso
HIDRO
AIR

Senso
DUO
LIGHT



Senso
DUO
TRONIC

Senso
full option

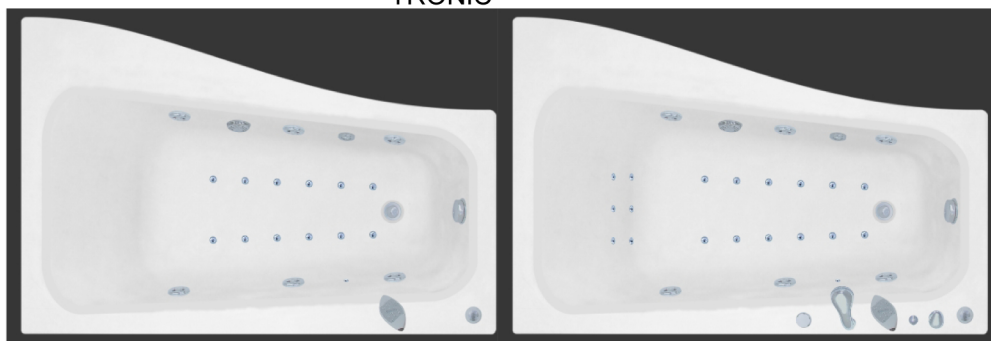

INSTRUCIUNI DE TRANSPORT, MONTAJ SI INTRETINERE PENTRU CAZI ACRILICE

Căzile acrilice se vor transporta în poziția indicată (verticală), ("↑") în cutii special dimensionate pe paleți corespunzători, în mijloace de transport adecvate, pentru evitarea loviturilor, șocurilor și a vibrațiilor. Pentru transportul individual se va evita așezarea în vecinătatea corpurilor cu muchii ascuțite, capabile să zgărie sau să spargă cada. Pentru a preveni deteriorarea produsului, foliile de protecție se vor înlătura numai înaintea montajului final al produsului.

În funcție de tipul și zona de amplasare a cazii diferă modul de montaj al cazii, respectiv panourilor, după cum urmează:

Cazul I - Montarea cazii fără sisteme speciale de prindere (pe pat zidit ce copiază fundul cazii) cu perete zidit și ușa de vizitare la sifon și ventilare:

- se poziționează cada astfel încât să rămână loc pentru demontarea sifonului și a preaplinului;
- se verifică orizontalitatea cazii față de linia inferioară a rebordului cazii.

Pentru cada încadrată zidăria nu poate fi retrasă mai mult de 1 cm față de marginea exterioară a cazii. Este necesar un panou de ventilație și inspecție de dimensiuni potrivite.

Cazul II - Montarea cazii cu sisteme speciale de prindere de zid și suport, (montat sub fundul cazii) cu panou:

- se assemblează suportul cazii prin montarea tijelor filetate (3) pe profilul de susținere (2), cu ajutorul piulitelor;
- se prind ansamble realizate de partea rigidizată a bazei cazii, după o trasare prealabilă, la maxim 65cm., cu ajutorul holzsuruburilor de 3,5x16mm;
- se montează cada pe poziție astfel încât să rămână loc sub marginea inferioară a cazii pentru panou (cca. 570 mm), reglajul, orizontalității cazii, se realizează cu ajutorul piulitelor (5);
- se montează pe perete profilul de susținere lateral (1), după linia de montaj, la marginea cazii cu ajutorul diblurilor și a holzsuruburilor de 6x60mm;
- se așează cada astfel încât marginea ei să se sprijine pe profilul de susținere lateral (1);
- se reglează picioarele cazii pe înălțime astfel încât să se obțină stabilitatea cazii - optional se pot prinde talpile suportului de pardoseală cu dibluri și holzsuruburi;