
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE (IT)
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE (GB)
INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET LA MAINTENANCE (FR)
INSTALLATIONSANWEISUNG UND WARTUNG (DE)
INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE EN ONDERHOUD (NL)
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO (ES)
INSTALLATIONS - OCH UNDERHÅLLSANVISNING (SE)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (GR)
KURMA VE BAKIM BİLGİLERİ (TR)
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ (RU)
INSTRUCȚIUNI PENTRU INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE (RO)
INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO (PT)
INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI (PL)
NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)
ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET (FI)
INSTALLÁCIÓS ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV (HU)
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ (BG)
إرشادات خاصة بعملية التركيب والصيانة
PANDUAN PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN (ID)

S4



ITALIANO	pag.	1
ENGLISH	page	8
FRANÇAIS	page	15
DEUTSCH	Seite	22
NEDERLANDS	bladz	29
ESPAÑOL	pág	36
SVENSKA	sid	43
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	Σελίδα	50
TÜRÇE	say	57
РУССКИЙ	стр.	64
ROMANA	pag.	71
PORTUGUÊS	pág	78
POLSKI	strona	85
ČESKY	strana	93
SUOMI	sivu	100
MAGYAR	old.	107
БЪЛГАРСКИ	Стр.	114
121		العربية
BAHASA INDONESIA	hal.	128

INDICE

LEGENDA	72
1. GENERALITĂȚI.....	72
2. DESCRIEREA PRODUSULUI SI UTILIZAREA	72
3. GESTIUNE	73
Aprovisionare și depozitare.....	73
Transport	73
Greutate	73
4. LICHIDE POMPATE	73
5. DATE TEHNICE	73
6. CUPLAREA POMPEI LA MOTORUL SCUFUNDAT.....	73
7. INSTALARE	74
8. CONEXIUNI ELECTRICE	75
9. PORNIRE	75
10. INTREȚINERE.....	76
11. ELIMINARE	76
12. CERCETARE ȘI SOLUȚIE INCONVENIENȚE	76

LEGENDA

În descriere au fost folosite următoarele simboluri:



SITUAȚIE DE PERICOL GENERIC.

Nerespectarea instrucțiunilor care urmează poate cauza daune persoanelor și proprietăților.



SITUAȚIE DE RISC DE ELECTROCUTARE.

Nerespectarea instrucțiunilor care urmează poate cauza o situație de pericol grav pentru siguranța persoanelor.

1. GENERALITĂȚI



Pentru instrucțiuni de siguranță și avertismente, consultați manualul **INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ EN-60335-1**



Înainte de a începe instalarea citiți cu atenție această documentație.

2. DESCRIEREA PRODUSULUI SI UTILIZAREA

POMPA ELECTRICĂ DE 4"

Constând dintr-o pompă verticală cu mai multe trepte și dintr-un motor colivie de veveriță scufundat, conectat direct la pompă și plasat sub ea. Pompă și motorul sunt echipate cu arbori care merg pe rulmenți de alunecare. Lubrificarea rulmenților pompei și răcirea motorului are loc prin intermediul apei din puț. Prin urmare, este absolut necesar ca pompa să fie pusă în funcțiune numai atunci când este complet scufundată de apă, evitând în orice fel operarea pompei pe uscat. Motorul este echipat cu o garnitură specială montată pe arbore, concepută pentru a proteja componentele interne de substanțe poluante sau abrazive. Legăturile de cablu situate sub nivelul apei trebuie să aibă o joncțiune vulcanizată pentru a garanta etanșarea ermetică.

UTILIZARE

Pompă electrică scufundată pentru aplicație dedicată presurizării, colectării din subteran și distribuției în instalații de apă civile și comerciale. Furnizare de autoclave și cisterne, instalatii de spălare, hobby și sisteme de irigare, grădinărit.

ECHIPAMENTE ELECTRONICE

Toate pompele electrice monofazice trebuie să fie conectate la panoul de comandă electric, care include protecție termoamperometrică prin resetare manuală și condensator (panoul electric poate fi comandat separat sau este livrat în mod standard cu pompa în versiunile din kit).

Pentru versiunile trifazice, protecția este responsabilitatea utilizatorului.

ECHIPAMENTE HIDRAULICE

Pompele electrice sunt echipate cu o valva de reținere care se află în suportul superior. La toate pompele electrice scufundate se recomandă instalarea unei valve suplimentare de reținere pe tubatura de trimis.

3. GESTIUNE

Aprovisionare și depozitare

Toate pompele părăsesc fabrica numai după ce au fost supuse unei serii atente de verificări. Totuși, trebuie să verificați materialul imediat după livrare pentru a verifica eventualele daune produse în timpul transportului. În cazul în care pompa nu trebuie utilizată imediat, aceasta trebuie depozitată într-un loc răcoros și nu foarte uscat, închisă bine în ambalajul original.

Transport

Unitatea pompa electrică trebuie manevrată cu grijă cu ajutorul echipamentului de ridicare și al chingilor care sunt adecvate și conforme cu normele de siguranță.

Nu supuneți grupul la flexiune.

Nu folosiți niciodată cabluri de alimentare și de împământare pentru manipulare.

Greutate

Eticheta de pe ambalaj indică greutatea totală a pompei.

4. LICHIDE POMPATE

Mașinile sunt proiectate și construite pentru a pompa apă, fără substanțe explozive și particule solide sau fibre, cu densitatea egală cu 1000 Kg/m³ și vâscozitate cinematică egală cu 1mm²/s și lichide neagresive din punct de vedere chimic. Pompa electrică nu este adecvată pentru pomparea lichidelor inflamabile sau periculoase.

5. DATE TEHNICE

Temperatură de magazinaj	-10°C + 40°C
Temperatură lichid	dă 0°C a +40°C
Instalare	Vertical sau orizontal
Câmp de funcționare	A se vedea plăcuța cu datele pompei
Max conținut de nisip	150 gr/m ³

6. CUPLAREA POMPEI LA MOTORUL SCUFUNDAT

Pentru pompe electrice dezasamblate 4"

Pompa este potrivită pentru cuplarea cu un motor scufundat de 4" în conformitate cu standardele NEMA.

Procedează după cum urmează pentru o cuplare corectă (Fig. 1):

- Scoateți protecția cablului (1) deșurubând șuruburile (2) de fixare și scoțându-l din carcasa exterioară a pompei (7).
- asigurați-vă că arborele, cuplajul și planurile de cuplare sunt curate.
- poziționați motorul (3) pe verticală.
- cuplați pompa la motor accordând atenție alinierii deschiderii "scripetelui" a suportului inferior cu orificiul de ieșire a cablului motorului.
- după cuplare, înșurubați piulițele (4) pe tije(5) care fixează pompa la motor, strângându-le în ordine conform diagonalelor și cu un cuplu de strângere de 18 N / m ± 1.
- întindeți cablul (6) al motorului de-a lungul pompei (7) și acoperiți-l cu protecția cablului (1).
- prindeți protecția cablului la carcasa și fixați-l cu șuruburile (2).

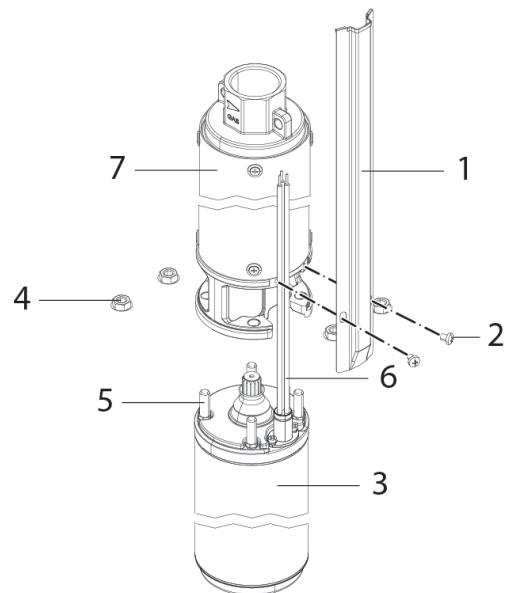


Fig. 1 Cuplaj pompa-motor

7. INSTALARE

Instalarea trebuie să fie executată de personal competent și calificat, în posesia însușirilor tehnice cerute de normativele în materie. Prin personal calificat se înțeleg acele persoane care prin formarea, experiența și instruirea lor, precum și cunoașterea respectivelor norme, decizii, prevederi pentru prevenirea accidentelor și privind condițiile de serviciu, au fost autorizate de responsabilul cu securitatea instalației să execute orice activitate necesară pentru care să fie în măsură să cunoască și să evite orice pericol. (Definiția personalului tehnic IEC 364).



Aparatul nu poate fi utilizat de copii mai mici de 8 ani și de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență sau cunoașterea necesară decât supravegheate sau după ce au primit instrucțiuni referitoare la utilizarea sigură a aparatului și la înțelegerea pericolelor inerente acesteia. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

În primul rând, cablul de alimentare trebuie examinat cu atenție pentru a putea exclude cu certitudine absolută prezența oricărora daune. În special, verificați dacă nu a fost răsucit, îndoit sau zdrobit. Nu folosiți niciodată cablul de alimentare pentru a transporta sau introduce pompa în puț. Coborâți pompa în puț folosind o frângie de suspensie. Partea terminală a cablului trebuie protejată împotriva umezelii. Adâncimea de montare a pompei trebuie studiată în funcție de dimensiunile indicate în proiectul puțului.

1. Pompa poate fi coborâtă în puțuri de 4 "sau mai mari.

Diametrul puțului trebuie să rămână constant pentru a permite o coborâre totală fără presiune excesivă. Pompele pot fi instalate în rezervoare și cisterne, cu condiția ca pompa să fie întotdeauna în poziție verticală și să fie scufundată în apă. În cazul unei instalări orizontale, evaluați utilizarea unei jachete de răcire.

2. Pompa trebuie coborâtă în puț cu ajutorul unei corzi de suspensie din nylon sau din oțel. Nu trebuie exercitată nici un tip de tracțiune pe cablul electric al motorului. Cablul electric trebuie fixat cu legături plastice dispuse la fiecare doi sau trei metri de-a lungul tubaturii de trimis. În cazul tubaturilor de trimis cu flanuri, flanșele trebuie să aibă caneluri cu muchii bine rotunjite pentru a primi cablul.

3. Dacă conducta de alimentare este realizată din secțiuni de conductă însurubate, asigurați-vă că strângerea este sigură pentru a evita ca în timpul pornirii forța de cuplu datorată reculului motorului, să deșurubeze tubatura.

4. Instalați pompa la o distanță de cel puțin 30 cm de fundul sondei, pentru a evita ruperea motorului și aspirația impurităților.

Pompa trebuie să funcționeze complet scufundată. Dacă nivelul apei este suscetibil de variații frecvente, este bine să echipați sistemul cu un sistem de protecție împotriva lipsei de apă pentru a evita riscul de funcționare pe uscat. Când pompa este instalată într-un foraj cu un diametru puțin mai mare decât aceasta, asigurați-vă că coborârea nu este împiedicată de obstacole.

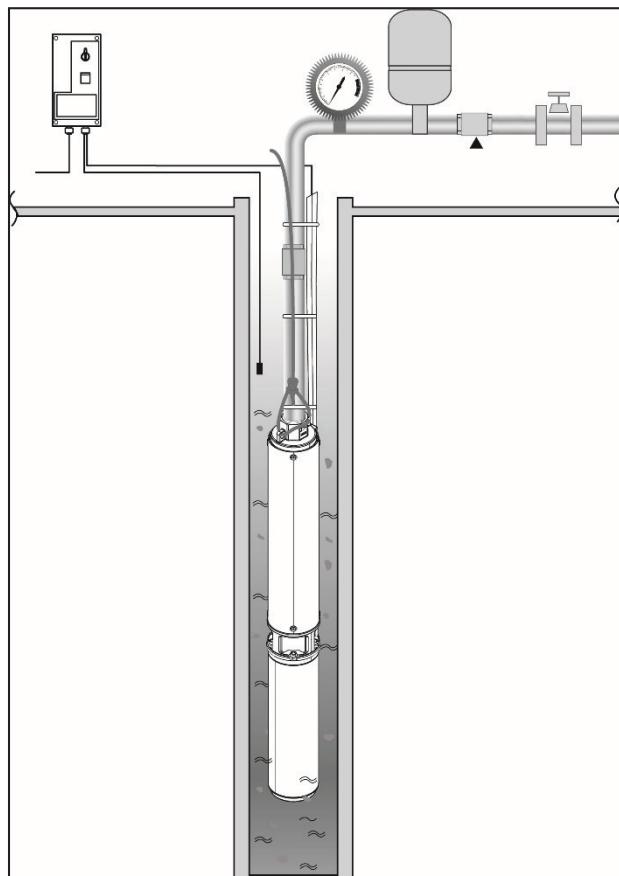


Fig.2 Exemplu de instalare

8. CONEXIUNI ELECTRICE



Pentru conexiunile electrice consultați manualul **INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ EN-60335-1**



Tensiunea de rețea trebuie să corespundă cu cea a plăcii de caracteristici a motorului.

Conectați-vă la rețea printr-un întrerupător bipolar, cu o distanță de deschidere de contact de cel puțin 3 mm

Dimensionați cu atenție secțiunea cablului de alimentare în raport cu lungimea, pentru a evita pierderi de tensiune.

Instalați un întrerupător diferențial de înaltă sensibilitate (0.03A) ca protecție suplimentară sau compatibil cu aparatul de comandă (de exemplu, Invertor)



În instalațiile fixe, Normele internaționale prevăd utilizarea separatoarelor și a bazei suport siguranțe.



Conecțarea electrică la orice echipament electronic împotriva funcționării pe uscat trebuie efectuată respectând diagramele de conexiuni prezentate în broșurile de utilizare și întreținere ale unităților de comandă electronice.



Legăturile de cablu situate sub nivelul apei trebuie să aibă o joncțiune vulcanizată care să garanteze etanșarea ermetică.



Înainte de pornire, trebuie verificată valoarea izolației față de sol.

9. PORNIRE

1. După ce ați coborât pompa în puț, porniți-o la un debit redus, verificând consumul de curent și presiunea relativă. Creșteți treptat debitul pentru a controla modificările nivelului apei și ale conținutului de nisip. În cazul cantităților considerabile de nisip în apa transportată, organele interne ale pompei vor fi supuse unei uzuri accentuate. Dacă conținutul de nisip este prea mare, pompa se poate opri sau se poate decupla. În acest caz, va fi necesar să contactați producătorul puțului pentru asistență necesară. Dacă fluxul se oprește, opriți imediat pompa pentru a evita funcționarea pe uscat sau cu motorul blocat.
2. Verificați direcția de rotație pentru motoarele trifazice. Direcția corectă oferă mai multă presiune.
3. Verificați consumul de curent, care trebuie să fie coborât la valoarea curentului nominal de cel mult 2 secunde după introducere. Dacă nu se întâmplă acest lucru, pompa trebuie să fie oprită cu promptitudine și trebuie căutată cauza defecțiunii. În modul de operare, consumul de curent nu poate, în niciun caz, să depășească curentul nominal.
4. Rulați pompa timp de câteva ore pentru a verifica dacă capacitatea de foraj este suficientă în raport cu pompa însăși.

Dacă în momentul primei puneri în funcțiune apă nu iese, chiar dacă motorul funcționează în mod normal și adâncimea maximă de aspirație a fost respectată, este probabil ca pompa să nu poată evacua aerul din interiorul țevii de alimentare, împiedicând astfel valva pentru a deschide. Umpleți complet conducta de alimentare cu apă și repetați operația de pornire.

10. INTREȚINERE



Activitățile de curățenie și întreținere nu pot fi efectuate de copii (până la 8 ani) fără supravegherea unui adult calificat. Înainte de a începe orice intervenție asupra sistemului sau remedierea defecțiunilor, este necesar să întrerupeți conexiunea electrică a pompei (scoateți ștecherul din priză) și citiți manualul de instrucțiuni și întreținere.



Dacă pompa electrică funcționează normal nu necesită nici un tip de întreținere. **Pompa electrică poate fi dezasamblată doar de către personal specializat și calificat. Orice modificare neautorizată preventiv, elibereză producătorul de orice responsabilitate.**



Toate intervențiile de reparare și întreținere trebuie efectuate doar după ce s-a deconectat pompa electrică de la rețeaua de alimentare.



Se recomandă ca instalației să i se facă revizia generală la fiecare 6 luni de către un tehnician specializat.

În cazul perioadelor lungi de inactivitate, se recomandă pornirea pompei de 2 sau 3 ori pe lună.

În cazul joncțiunii cablului electric, utilizați un cablu cu o secțiune potrivită.



Orice modificare neautorizată preventiv, elibereză producătorul de orice responsabilitate. Toate piesele de schimb utilizate pentru reparări trebuie să fie originale și toate accesorile trebuie să fie autorizate de producător, pentru a putea garanta maxima securitate aparatelor și instalațiilor pe care acestea pot fi montate.

11. ELIMINARE



Acest produs sau părți ale acestuia trebuie să fie eliminate în mod ecologic și conform reglementărilor locale privind standardele de mediu. Utilizați sisteme locale, publice sau private, de colectare a deșeurilor.

12. CERCETARE ȘI SOLUȚIE INCONVENIENȚE

INCONVENIENTE	VERIFICĂRI (posibile cauze)	REMEDIU
1. Motorul pornește.	nu A. Verificați dacă motorul este în funcțiune și că corespunde plăcii de caracteristici B. Verificați prezența tuturor fazelor pentru motoarele trifazice C. Funcționare pe uscat	A. Verificați siguranțele B. Restaurați-o pe cea lipsă C. Coborâți nivelul pompei sau așteptați restaurarea naturală a nivelului puțului
2. Protecția motorului intervine la scurt timp după pornire	A. Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde celei de pe placă de caracteristici B. Verificați toate fazele C. Verificați calibrarea protecției și prezența eventualelor contacte deschise sau murdare înăuntru D. Verificați că temperatura lichidului nu este prea ridicată E. Verificați forțele excesive de cuplu rezistențe (răzuire între piesele rotative și cele fixe, pompa în nisip, etc.)	B. Restaurați fază lipsă C. Restaurați protecțiile consultând datele plăcii sau înlocuind componentele afectate E. Eliminați cauza frecării sau curătați pompa de obstacole.

INCONVENIENTE	VERIFICĂRI (posibile cauze)	REMEDIU
3. Protectia motorului intervine după perioade lungi de functionare, aparent normale	A. Verificați dacă tensiunea este suficientă și prezența tuturor fazelor. B. Verificați forțele excesive de cuplu rezistente (răzuire între piesele rotative și cele fixe, prezența de nisip, etc.)	A. Restaurați faza lipsă B. Eliminați cauza frecării sau curătați pompa de obstacole.
4. Motorul funcționează, dar debitul nu este suficient	A. Verificați direcția corectă de rotație în versiunile trifazice B. Verificați dacă conductele nu sunt blocate parțial C. Verificați dacă debitul pompei este mai mic decât cel al puțului D. Verificați starea de uzură a pompei	A. Inversați orice două conductoare B. Îndepărtați obstacolele C. Înlocuiți pompa cu una cu capacitate mai mică D. Revizionați pompa
5. Motorul funcționează, dar pompa nu distribuie	A. Verificați dacă nu a avut loc o coborâre excesivă a nivelului puțului cu o eventuală funcționare uscată B. Verificați dacă prevalența necesară nu este mai mare decât cea a pompei C. Verificați direcția corectă de rotație în versiunile trifazice D. Pompa blocată de impurități	A. Așteptați restabilirea nivelului natural sau scădeț nivelului puțului. Instalați o protecție adecvată împotriva funcționării pe uscat B. Înlocuiți pompa cu una cu caracteristici potrivite C. Inversați doi conductori de fază D. Curătați pompa, grila sau tuburile
6. Presiunea este insuficientă	A. Verificați scurgeri în instalație B. Verificați direcția de rotație în trei faze C. Verificați starea de uzură a pompei	A. Luati măsuri pentru a elimina pierderile. B. Inversați doi conductori de fază C. Revizionați pompa
7. Pompa pornește și se oprește prea des	A. Verificați scurgeri în instalație B. Verificați dacă valva de control funcționează corect C. Verificați eficiența presostatului de presiune, dacă este utilizat D. Verificați dacă rezervorul are o dimensiune suficientă E. Verificați poziția sondelor împotriva funcționării pe uscată, dacă sunt utilizate.	A. Luati măsuri pentru a elimina pierderile. B. Reparați sau înlocuiți valva C. Reparați sau înlocuiți presostatul D. Înlocuiți-l cu unul cu o capacitate adecvată E. Repoziționați sondele pentru a avea perioade mai lungi de mers

DAB PUMPS LTD.

6 Gilbert Court
Newcomen Way
Severalls Business Park
Colchester
Essex
CO4 9WN - UK
salesuk@dwtgroup.com
Tel. +44 0333 777 5010

DAB PUMPS BV

'tHofveld 6 C1
1702 Groot Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com
Tel. +32 2 4668353

DAB PUMPS INC.

3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 - USA
info.usa@dwtgroup.com
Tel. 1- 843-797-5002
Fax 1-843-797-3366

000 DAB PUMPS

Novgorodskaya str. 1, block G
office 308, 127247, Moscow - Russia
info.russia@dwtgroup.com
Tel. +7 495 122 0035
Fax +7 495 122 0036

DAB PUMPS POLAND SP. z.o.o.

Ul. Janka Muzykanta 60
02-188 Warszawa - Poland
polska@dabpumps.com.pl

DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD.

No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic &
Technological Development Zone
Qingdao City, Shandong Province - China
PC: 266500
sales.cn@dwtgroup.com
Tel. +86 400 186 8280
Fax +86 53286812210

DAB PUMPS IBERICA S.L.

Calle Verano 18-20-22
28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid
Spain
Info.spain@dwtgroup.com
Tel. +34 91 6569545
Fax: + 34 91 6569676

DAB PUMPS B.V.

Albert Einsteinweg, 4
5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwtgroup.com
Tel. +31 416 387280
Fax +31 416 387299

DAB PUMPS SOUTH AFRICA

Twenty One industrial Estate,
16 Purlin Street, Unit B, Warehouse 4
Olifantsfontein - 1666 - South Africa
info.sa@dwtgroup.com
Tel. +27 12 361 3997

DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH

Tackweg 11
D - 47918 Tönisvorst - Germany
info.germany@dwtgroup.com
Tel. +49 2151 82136-0
Fax +49 2151 82136-36

DAB PUMPS HUNGARY KFT.

H-8800
Nagykánizsa, Buda Ernő u.5
Hungary
Tel. +36 93501700

DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Av Amsterdam 101 Local 4
Col. Hipódromo Condesa,
Del. Cuauhtémoc CP 06170
Ciudad de México
Tel. +52 55 6719 0493

DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD

426 South Gippsland Hwy,
Dandenong South VIC 3175 – Australia
info.oceania@dwtgroup.com
Tel. +61 1300 373 677

**DAB PUMPS S.p.A.**

Via M. Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) - Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com